ARCTIC CAT

MANUEL D'UTILISATION

400 TRV®
500 TRV®
550 TRV® XT™/LIMITED
700 TRV® XT™/LIMITED
1000 TRV® LIMITED

2014

- **Ne retirez jamais ce Manuel d'utilisation du véhicule.**
- **Lire attentivement ce manuel. Il présente des informations très importantes sur la sécurité.**

La conduite de votre VTT 2-places peut être dangereuse.

Si vous ne prenez pas les précautions nécessaires, vous pouvez provoquer une collision ou un retournement soudain, même au cours des manœuvres les plus élémentaires, telles que la prise de virages ou la conduite sur des pentes ou par-dessus des obstacles.

Pour votre sécurité et la sécurité du passager, il est important pour comprener bien et respectez tous les avertissements contenus dans le Manuel d'utilisation et figurant sur les autocollants de votre VTT en avant de conduire.

Gardez toujours ce Manuel d'utilisation avec votre VTT.

Les autocollants doivent être considérés comme des parties fixes et permanentes du VTT. Si un autocollant se détache ou devient illisible, contactez votre concessionnaire Arctic Cat de VTT pour en avoir un autre.

LE NON-RESPECT DES AVERTISSEMENTS CONTENUS DANS CE MANUEL RISQUE D'ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.

Pour votre sécurité, il est importante que tout opérateur est formé correctement pour opérer un VTT. Un cours d'instruction est disponible: pour les propriétaires canadiens, composez le 613-739-1535.

Voici comment sont signalées dans ce manuel les informations particulièrement importantes:

	Le symbole d'alerte à la sécurité signifie ATTENTION! SOYEZ VIGILANT! VOTRE SÉCURITÉ EST EN JEU.
⚠ AVERTISSEMENT	AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, sans prévention, peut entraîner la mort ou des blessures graves.
ATTENTION	ATTENTION, sans le symbole d'alerte de sécurité, est utilisé pour traiter des pratiques non liées à des blessures.
■ **REMARQUE:**	Une REMARQUE donne des informations importantes destinées à simplifier ou à clarifier les procédures.

Avant-Propos

Arctic Cat Inc. vous félicite et vous remercie de l'achat d'un TRV ARCTIC CAT®. Construit avec l'ingéniosité de conception et de fabrication américaine, il est conçu pour offrir un maximum de confort, de plaisir et d'utilité.

Ce Manuel d'utilisation a pour but d'apprendre au conducteur et passager les procédures de conduite sûre. Il renferme également des informations d'ordre général sur les soins et l'entretien de votre VTT.

Lisez attentivement les pages qui suivent. Pour toute question concernant ce VTT, consultez un concessionnaire agréé de VTT Arctic Cat. N'oubliez pas que seuls les concessionnaires agréés de VTT Arctic Cat possèdent les connaissances et les équipements permettant de vous fournir le meilleur service possible.'

Ce Manuel d'utilisation du TRV Arctic Cat est une partie intégrante du VTT et doit en tant que tel rester avec le VTT au moment de la revente. Si le VTT change de propriétaire plus d'une fois, contactez Arctic Cat Inc., au service après vente, P.O. Box 810, Thief River Falls, MN 56701 USA, pour avoir les informations sur l'enregistrement à effectuer.

Vous avez choisi un TRV Arctic Cat de qualité, conçu et fabriqué dans un souci de fiabilité. En tant que propriétaire/conducteur d'un TRV Arctic Cat, veillez à vous familiariser complètement avec ses procédures élémentaires d'utilisation, d'entretien et d'entreposage. Lisez, comprenez et suivez bien la totalité du Manuel d'utilisation avant de conduire le VTT pour veiller à une utilisation sûre et adéquate de votre nouveau VTT Arctic Cat. Conduisez toujours le VTT en tenant compte de votre niveau de compétence et des conditions du terrain.

Protégez votre sport

- Connaissez parfaitement les règles de conduite gouvernementales, provinciales et locales,
- respectez votre VTT, et
- respectez l'environnement.

Nous vous conseillons vivement de suivre scrupuleusement le Programme d'entretien recommandé. Ce Programme d'entretien préventif veille à ce que tous les composants critiques de votre VTT soient inspectés à fond à intervalles réguliers.

Tous les renseignements contenus dans ce manuel correspondent aux données et caractéristiques en vigueur au moment de l'impression. Arctic Cat Inc. se réserve le droit d'apporter sans préavis des modifications et des améliorations au produit, qui peuvent différer des illustrations ou des explications.

AVERTISSEMENT
CONDUCTEUR DE MOINS DE 16 ANS
Si vous avez moins de16 ans, la conduite de ce VTT comporte un risque de blessures graves ou mortelles pour le conducteur et le passager.
NE JAMAIS conduire ce véhicule si vous avez moins de 16 ans.

2411-152

Pièces et Accessoires

Lorsque vous avez besoin de pièces de rechange, d'huile ou d'accessoires pour votre TRV Arctic Cat, veillez à utiliser exclusivement des PIÈCES, DE L'HUILE ET DES ACCESSOIRES D'ORIGINE ARCTIC CAT. Seuls les pièces, l'huile et les accessoires d'origine Arctic Cat sont conçus pour répondre aux normes et aux exigences de votre TRV Arctic Cat. Pour avoir une liste complète des accessoires, consultez le catalogue actuel des accessoires d'Arctic Cat.

Pour faciliter la révision et l'entretien de ce VTT, il existe un Manuel d'entretien et un Manuel illustré des pièces, disponibles auprès de votre concessionnaire local de VTT Arctic Cat.

Arctic Cat et le ATV Safety Institute (Institut de Sécurité VTT) recommande que tous les opérateurs de VTT conduisent le VTT de grandeur approprié selon leur âge.

Catégorie	Âge (Années)	Limites de vitesse (mph)	Remarques
Y-12+	12 ou plus	15 - Limité 30 - Maximum	Opérer sous le supervision d'une adulte
T-14	14 ou plus	20 - Limité 30 - Limité 38 - Maximum	Opérer sous le supervision d'une adulte
G et S	16 ou plus	Selon les limites locales	—

TREAD LIGHTLY! ON PUBLIC AND PRIVATE LAND OFFICIAL SPONSOR®

Table des matières

Avant-Propos **1**
Pièces et Accessoires **1**
Garantie Limitée **3**
Procédure de Garantie/Responsabilité du Propriétaire **4**
Déclaration de conformité **5**

SECTION I – Sécurité

Mise en garde à propos du VTT 2-places ... **7**
Cours de formation pour conducteur **8**
Étiquettes détachables **9**
Autocollants d'avertissement et information ..... **10 à 11**
Avertissements ..... **12 à 21**
Prévention ..... **22 à 25**
Vêtements et tenue pour une conduite sûre (conducteur et passager) 22
État du TRV 23
PCLHC 23
Premiers soins et survie 25
Conduite active **26**
Bon sens ..... **27 à 31**
Environnement 27
Ceux qui vous entourent 28
Équipement 29
Capacités de charge nominales 30
Speedrack 30
Choix personnels 30
SIPDE 31
Supervision **32**
Prendre la responsabilité 32
Conducteurs néophytes/non formés 32
Conducteurs expérimentés/ formés 32

SECTION II – Fonctionnement/ entretien

Spécifications du TRV **33**
Emplacement des pièces et commandes .. **34**
Opération du VTT ..... **35 à 45**
Manœuvres élémentaires 35
Démarrer le moteur 35
FAPME 35
Démarrer un moteur froid 36
Manœuvrer le TRV (techniques de conduite active) 38
Conseils 43
Information Générale ..... **46 à 61**
Numéros d'Identification du TRV 46
Clé de commutateur d'allumage 46
Emplacement et fonction des commandes 46
Servodirection électrique (XT/Limited) 50
Compteur de vitesse/LCD (digitale) (400) 51
Compteur de vitesse/LCD (500/550/700/ 1000) 52
Pompe aspirateur à carburant (400) 55
Amorceur (400) 55
Tuyaux d'essence/d'aération (400) 55
Vidange de la cuvette à flotteur du carburateur (400) 55
Pare-brise (Limited) 56
Miroirs (Limited) 56
Verrou de siège arrière 56
Verrou de siège avant 57
Boîte de rangement (Limited) 57
Support de fanion de sécurité 58
Charge du porte-bagages 58
Remorquage et traction 58
Transport 59
Essence – huile – lubrifiant 59
Rodage du moteur 60
Roder les plaquettes de frein 61
Entretien Général ..... **62 à 79**
Programme d'entretien 63
Système de refroidissement liquide (500/550/700/1000) 64
Refroidisseur d'huile (400/1000) 65
Amortisseurs 65
Lubrification générale 65
Frein hydraulique à main 67
Liquide de frein 67
Verrou de manette de frein 67
Tuyaux de frein 68
Plaquettes de frein 68
Frein à pied arrière 68
Protections en caoutchouc 68
Batterie 69
Bougie(s) 73
Réglage du câble d'accélérateur 73
Réglage du tr/min du ralenti du moteur (400) 73
Filtre à air 74
Vidanges de logement du filtre à air 75
Vidange du couvercle de courroie trapézoïdale 75
Pneus 76
Roues 76
Silencieux/pare-étincelles 77
Remplacement d'une ampoule 77
Vérification/réglage de la visée du phare 78
Fusibles 78
Bornes de sortie électriques 79
Plateau du rangement d'outils/retenue de batterie 79
Préparation à l'entreposage **80**
Préparation suivant l'entreposage **81**
Dossier d'entretien **82**
Changement d'adresse ou de propriété et transfert de garantie **83**
Enregistrement des numéros d'identification ..... **contre-plat verso**

Garantie Limitée

Arctic Cat Inc. (ci-après Arctic Cat) offre une garantie limitée sur chaque VTT Arctic Cat neuf qu'elle assemble et sur chaque pièce et accessoire de VTT Arctic Cat d'origine assemblés ou vendus par un concessionnaire de VTT Arctic Cat agréé. La garantie limitée sur un VTT Arctic Cat est offerte à l'acheteur au détail d'origine pour la période décrite ci-dessous; néanmoins, la durée de garantie restante peut être transférée à un tiers. La couverture de garantie n'est offerte que dans le pays où l'achat au détail original a été effectué, uniquement à l'acheteur initial ayant son lieu de résidence dans ce pays ou à un cessionnaire résidant dans ce pays pour le reste de la durée de la garantie.

Arctic Cat garantie seulement les produits qu'il assemble et/ou vend. Toutefois Arctic Cat ne garantit pas les dommages causés par l'utilisation de produits non-vendus ou assemblés par Arctic Cat de même que le fonctionnement adéquat de ces dits produits installés sur le VTT Arctic Cat ne pourra être tenu responsable des dommages incidents ou conséquents.

Arctic Cat choisira de remplacer ou réparer sans frais (incluant les coûts de main-d'oeuvre s'y rattachant), toute pièce admissible sous la garantie en matériel ou fabrication. Toute réparation sous la garantie DEVRA être effectuée par un détaillant autorisé VTT Arctic Cat. Aucun coût de transport, frais de location, ou coût d'inconvénients ne sera défrayé par Arctic Cat. Arctic Cat ou un détaillant autorisé Arctic Cat validera la garantie suite à l'examen des pièces défectueuses. Arctic Cat se réserve le droit de vérifier en usine l'état des dites pièces afin de déterminer de façon définitive si la garantie s'applique.

Les périodes de garantie sont les suivantes:

1. Six mois de la date de vente - pour les VTT Arctic Cat utilisés à des fins récréatives.
2. Quatre-vingt-dix (90) jours de la date de vente - pour les VTT Arctic Cat utilisés à des fins commerciales, incluant les locations (garantie non-transférable).
3. Trente jours de la date de vente - pour les batteries fourni par Arctic Cat.

Cette garantie exclut l'usure normale, l'abus et la corrosion des pièces suivantes:

Pneus	Bottes CV	Filtre à huile
Rembourrage perforé ou déchiré	Filtre à air	Panneaux du châssis fendus ou bossés
Garnitures de frein	Bougie(s)	Ampoules
Pièces d'usure d'embrayage	Courroie d'embrayage	

Les situations suivantes annulent la garantie Arctic Cat.

1. Ne pas suivre les procédures de rodage, d'entretien, de remisage (si remisé pour une longue période) et/ou de service telles que recommandées dans le Manuel d'utilisation.
2. Réparations et/ou ajustements exécutées par quelqu'un d'autre qu'un détaillant autorisé VTT Arctic Cat.
3. Utilisation incorrecte du gicleur principal du carburateur.
4. L'utilisation de l'essence, de lubrifiants et de bougie non-conforme.
5. Un accident, ou exposer le VTT à de l'abus ou une mauvaise utilisation ou de la négligence.
6. Toutes modifications, additions ou l'enlèvement de pièces à moins qu'il a été autorisé par Arctic Cat.
7. L'utilisation du VTT à des fins de course.
8. Tout moteur retiré pour l'utilisation dans un autre VTT.
9. L'altération ou le retrait du numéro d'identification du VTT ou du moteur.
10. Utilisation de pièces non vendues ou approuvées par Arctic Cat.
11. Dommage causé par un transport incorrect.

Arctic Cat décline toute responsabilité et cette garantie limitée exclut la récupération des montants adjugés pour dommages-intérêts punitifs, dommages directs ou indirects, les pertes de profit et les pertes d'utilisation. Certains états ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ni la restriction des dommages directs ou indirects. Par conséquent, il est possible que les restrictions susmentionnées ne s'appliquent pas à vous. La responsabilité globale d'Arctic Cat se limite au prix du produit. La loi de l'état du Minnesota doit s'appliquer à tous les litiges ou à toutes les réclamations, à l'exclusion des conflits de lois.

EXCLUSION DE LA GARANTIE IMPLICITE ET CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Dans la mesure où la loi le permet, Arctic Cat exclut et rejette toute garantie implicite de qualité marchande et de convenance à une fin particulière.

Si l'entretien ou les réparations au titre de la garantie ne vous conviennent pas, vous devez communiquer avec Arctic Cat aux (É.-U.) en composant le numéro 1-218-681-9851 ou au (Canada) en composant le numéro 1-204-982-1656.

Procédure de Garantie/Responsabilité du Propriétaire

Au moment de la vente, un formulaire d'Inscription du Propriétaire TRV doit être rempli par le détaillant de vente ainsi que le consommateur. La réception du formulaire d'inscription à la compagnie Arctic Cat est une condition obligatoire pour que la couverture de garantie soit possible. La responsabilité de garder et/ou de soumettre les copies appropriées du formulaire aux bureaux appropriés pour que la couverture de garantie puisse commencer reste avec le détaillant de vente.

Le détaillant doit donner une copie signée du formulaire au consommateur pour que celui-ci puisse le présenter au détaillant présent lors d'une demande de service de garantie. Le formulaire d'inscription est la preuve du consommateur du fait qu'il est propriétaire et que la garantie est valable. Le formulaire est donc utilisé par le détaillant pour valider la réclamation de garantie. Veuillez placer votre copie du formulaire dans un endroit sauf.

Pour toute réparation sous garantie, la TRV devra être retournée au détaillant qui a conclu la vente. Les réparations sous garantie constituent la responsabilité première du détaillant. Sujet aux limites établies dans la Garantie Limitée, si votre détaillant interrompt ses activités ou si vous déménagez ou circulez en TRV sur un territoire hors de votre région, la garantie peut être exécutée par tout autre détaillant autorisé Arctic Cat.

Le détaillant autorisé Arctic Cat examinera la TRV ou les pièces afin de déterminer si, à son avis, l'état est protégé par la garantie. Dans l'affirmative, le détaillant réparera ou remplacera, à la discrétion d'Arctic Cat, sans frais (incluant le coût de la main-d'oeuvre s'y rattachant) toutes les pièces admissibles sous garantie ainsi que celles qu'elles auront endommagées. Vous, le propriétaire, devrez par la suite signer un formulaire de garantie prouvant à Arctic Cat que les réparations ont véritablement été effectuées.

La responsabilité du consommateur est de maintenir et d'entretenir la TRV selon les recommandations de la compagnie Arctic Cat qui se trouvent dans le Manuel d'utilisation. Pour vous protéger ainsi que la VTT, veuillez suivre tous les conseils de sauvegarde et de service. **La compagnie Arctic Cat NE garantira PAS de réparations nécessaires résultant du fait que l'entretien de l'opérateur normal, les procédés de remisage et les services tels que décrits dans le Manuel d'utilisation n'ont pas été faits.**

Si vous avez des questions concernant votre garantie, n'hésitez pas à communiquer avec votre détaillant.

Déclaration de conformité

Application des directives du conseil:	EMC Directive 97/24/EC Date d'émission: Juin, 1997 Directive de machinerie EC 2006/42/EC Date d'émission: Mai, 2006	
Émis par la Commission européenne.		
Type de l'équipement:	Véhicules tout terrain	
Marque de fabrication:	Arctic Cat	
Modèles:	400 TRV	500 TRV
	550 TRV XT	550 Limited
	700 Limited	1000 Limited
	700 TRV XT	
Les standards dont la conformité est déclarée:		EN 61000-6-2:2005 EN 55012:2007
Fabricant (si ce n'est pas l'agent émettant):		Arctic Cat Inc. 601 Brooks Ave S. Thief River Falls, MN 56701 USA

Je, le sous-signé, déclare par la présente que l'équipement spécifié ci-dessus se conforme à la (aux) directive(s) et au(x) standard(s) comme spécifié.



Brad Darling
Vice-président/directeur général

SECTION I - SÉCURITÉ
Le VTT 2-places n'est pas un jouet et sa conduite peut être dangereuse.

- Roulez lentement et redoublez de prudence en terrain inconnu. Prêtez toujours attention aux changements de terrain lors de la conduite du VTT.
- Ne conduisez jamais sur des terrains trop accidentés, glissants ou meubles.
- Utilisez toujours les méthodes de virage correctes décrites dans ce manuel. Entraînez-vous à prendre les virages lentement avant d'essayer de les prendre à plus grande vitesse. Ne prenez pas les virages à des vitesses excessives.
- S'il a été impliqué dans un accident, faites toujours examiner le VTT par un concessionnaire agréé de VTT Arctic Cat.
- Ne conduisez jamais le VTT sur des pentes trop raides pour le VTT ou pour vos propres capacités de pilote. Entraînez-vous sur des pentes modérées avant de vous lancer sur de plus fortes pentes. Ne conduisez jamais sur des pentes de plus de 25°.
- Suivez toujours les procédures appropriées de montée de pentes décrites dans ce manuel. Examinez soigneusement le terrain avant de monter une côte. Ne montez jamais une pente dont le terrain est glissant ou meuble. Portez votre poids vers l'avant. Ne procédez jamais brusquement lors d'accélération ou de changement de vitesse. Ne franchissez jamais le sommet d'une pente à grande vitesse.
- Suivez toujours les procédures appropriées de descente et de freinage sur pente décrites dans ce manuel. Examinez soigneusement le terrain avant de descendre toute pente. Portez votre poids vers l'arrière. Ne descendez jamais une pente à grande vitesse. Évitez de descendre les pentes à un angle faisant pencher excessivement le VTT. Dans la mesure du possible, descendez les pentes en ligne droite (pas en biais).
- Suivez toujours les procédures appropriées de conduite en travers des pentes décrites dans ce manuel. Évitez les pentes dont la surface est glissante ou meuble. Portez votre poids du côté amont du VTT. N'essayez jamais de tourner le VTT sur une pente avant d'avoir maîtrisé les techniques de virage sur terrain plat décrites dans ce manuel. Si possible, évitez de conduire en travers des pentes raides.
- Utilisez toujours les procédures appropriées si le véhicule cale ou commence à rouler en marche arrière lors de la montée d'une pente. Maintenez une vitesse constante pour éviter de caler lors de la montée de pente. Si le véhicule cale ou commence à rouler en marche arrière, suivez la procédure de freinage spéciale décrite dans ce manuel. Descendez du véhicule par le côté amont; si l'avant du véhicule est dirigé droit vers le haut de la pente, descendez d'un côté ou de l'autre. Tournez le VTT et remontez sur le véhicule selon la procédure décrite dans ce manuel.
- Repérez les obstacles avant de conduire sur un terrain inconnu. Ne tentez jamais de franchir des obstacles de grande taille, tels que gros rochers ou troncs d'arbres. Lors du franchissement d'obstacles, suivez toujours les procédures appropriées de ce manuel.
- Veillez toujours à ne pas glisser ou déraper. Sur les surfaces glissantes, telles que la glace, roulez lentement et prudemment pour réduire les risques de glissement ou de dérapage qui vous feront perdre le contrôle du véhicule.
- Ne conduisez jamais le VTT dans un cours d'eau rapide ou dont la profondeur dépasse les repose-pied. N'oubliez pas que lorsque les freins sont mouillés, leur efficacité peut être réduite. Essayez les freins une fois sorti de l'eau. Au besoin, freinez légèrement plusieurs fois pour laisser la friction sécher les plaquettes.
- Regardez toujours si quelqu'un ou un obstacle se trouve derrière le véhicule lors de la marche arrière. Après avoir vérifié qu'il n'y a aucun danger, reculez lentement. Évitez les virages serrés en marche arrière.
- Utilisez toujours des pneus de la taille et du type spécifiés dans ce manuel. Maintenez toujours la pression de gonflage prescrite dans ce manuel.
- Installez et utilisez toujours correctement les accessoires de ce VTT.
- N'installez jamais une poignée tournante d'accélérateur sur ce VTT.
- Ne dépassez jamais la capacité de charge nominale de ce VTT. La cargaison doit être uniformément répartie et solidement assujettie. Lors du transport de charges ou de la traction d'une remorque, ralentissez et suivez les instructions de ce manuel et prévoyez une plus grande distance de freinage.
- Il est interdit à toute personne de moins de 16 ans de conduire ce VTT. Il se peut que certains conducteurs âgés de 16 ans ne soient pas en mesure de conduire le VTT en toute sécurité. Les parents doivent en tout temps superviser l'usage du VTT. Les parents doivent autoriser l'usage continuel du VTT uniquement s'ils se sont assurés que le conducteur peut conduire le VTT en toute sécurité.
- Ne transportez jamais de passager de moins de 12 ans.
- Ne transportez jamais un passager qui ne peut pas poser ses deux pieds sur le repose-pied et qui ne peut pas se tenir fermement aux poignées.

⚠ AVERTISSEMENT **Indique une situation dangereuse qui, sans prévention, peut entraîner la mort ou des blessures graves.**

Un VTT 2-places n'est pas un jouet et sa conduite peut être dangereuse.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE TRV, adressez-vous à votre concessionnaire local de VTT Arctic Cat ou composez le 1 (613) 739-1535.

CONSIGNES POUR LE PASSAGER D'UN TRV

Conducteur, donnez à votre passager les consignes suivantes:

- Tenez-vous fermement aux poignées.
- Gardez les deux pieds sur les repose-pied même à l'arrêt.
- Restez bien derrière moi et penchez-vous avec moi.

Mise en garde à propos du VTT 2-places

Il faut savoir qu'UN VTT 2-PLACES N'EST PAS UN JOUET ET QUE SA CONDUITE PEUT ÊTRE DANGEREUSE. Le comportement d'un TRV n'est pas le même que celui d'autres véhicules tels que les voitures ou motos. Si vous ne prenez pas les précautions nécessaires, vous pouvez provoquer une collision ou un retournement soudain, même au cours des manœuvres les plus élémentaires, telles que la prise de virages ou la conduite sur des pentes ou par-dessus des obstacles.

POUR ÉVITER TOUTES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES:

*Lisez TOUJOURS attentivement le Manuel d'utilisation et respectez les procédures d'utilisation indiquées. Portez une attention particulière aux avertissements contenus dans ce manuel et figurant sur les autocollants.

*Ne conduisez jamais un VTT ou ne soyez jamais passager sans avoir reçu les consignes adéquates. Suivez un stage de formation. Les débutants doivent suivre un stage de formation.

*N'autorisez jamais une personne de moins de 16 ans à conduire un TRV Arctic Cat.

*Ne transportez jamais de passager de moins de 12 ans sur le VTT.

*Ne conduisez jamais le VTT sur des surfaces pavées. Le VTT n'est pas destiné à être utilisé sur des surfaces pavées, sur lesquelles il risquerait d'être difficile à contrôler.

*Ne conduisez jamais un VTT sur la voie publique, même s'il s'agit d'un chemin de terre ou gravillonné, car il y a un risque de collisions avec d'autres VTT. De plus, la conduite du VTT sur la voie publique peut être illégale.

*Ne conduisez jamais un VTT ou ne soyez jamais passager sans porter un casque homologué, des lunettes de protection, des bottes, des gants, un pantalon long et une chemise ou une veste à manches longues.

*Ne consommez jamais d'alcool ou de drogues avant ou pendant la conduite du VTT ou si vous êtes passager.

*Ne conduisez jamais le VTT à des vitesses excessives. Conduisez à une vitesse adaptée au terrain, à la visibilité et à votre propre expérience.

*Ne tentez jamais de cabrés, de sauts ou autres cascades.

*Conduisez toujours le VTT avec prudence, notamment à l'approche de pentes, virages et obstacles et lors de la conduite sur un terrain inconnu ou accidenté.

*Ne prêtez jamais votre VTT à une personne qui n'a pas suivi de stage de formation.

*Inspectez toujours le VTT avant chaque utilisation pour vous assurer de la sécurité de son fonctionnement. Suivez toujours les procédures et programmes d'inspection et d'entretien décrits dans ce manuel.

*Pendant la conduite gardez toujours les deux mains sur le guidon (conducteur) ou les poignées (passager) et les deux pieds fermement plaqués sur les repose-pied.

Cours de formation pour conducteur

Arctic Cat commandite une formation gratuite pour les conducteurs pour enseigner les habiletés de conduite en VTT ou pour un recyclage sur les habiletés de conduite courantes. Rencontrez un concessionnaire de VTT Arctic Cat autorisé pour plus de détails ou composez le (800) 887-2887 pour de plus amples informations sur la formation.

Au canada, le conseil canadien de la sécurité (CSC) offre un cours de conduite de VTT pour enseigner les habiletés d'opération sécuritaires de VTT. Un cours spécial de conduite de VTT est également offert aux enfants de moins de 14 ans avec la surveillance d'un parent. Communiquez avec le CSC en composant le: 1-613-739-1535, poste 227 pour de plus amples informations. Un programme de formation bilingue informatisé sur la sécurité est aussi disponible sur disque optique compact par CATV; composez sans frais le: 1-877-470-2288.

POUR PLUS D'INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ EN VTT, appelez à la Conseil sur la Sécurité au (613) 739-1535 ext. 227 ou la ligne téléphonique de la Sécurité des Distributeurs de VTT au (800) 852-5344.

Visitez le site internet d'Arctic Cat Inc. au www.arcticcat.com pour de l'information supplémentaire sur le produit.

⚠ AVERTISSEMENT Indique une situation dangereuse qui, sans prévention, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

Étiquettes détachables

Votre TRV Arctic Cat est livré avec étiquettes détachables contenant des informations importantes sur la sécurité. Toute personne qui conduit le VTT doit lire et comprendre ces informations avant de conduire.

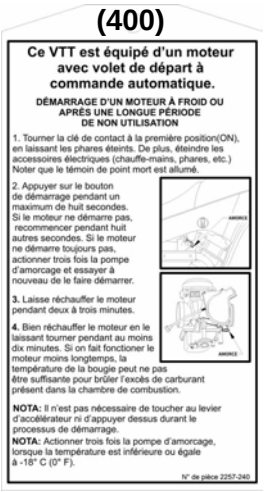
(400)
Ce VTT est équipé d'un moteur avec volet de départ à commande automatique.
DÉMARRAGE D'UN MOTEUR À FROID OU APRÈS UNE LONGUE PÉRIODE DE NON UTILISATION
1. Tourner la clé de contact à la première position(ON), en laissant les phares éteints. De plus, éteindre les accessoires électriques (chauffe-mains, phares, etc.) Noter que le témoin de point mort est allumé.
2. Appuyer sur le bouton de démarrage pendant un maximum de huit secondes. Si le moteur ne démarre pas, recommencer pendant huit autres secondes. Si le moteur ne démarre toujours pas, actionner trois fois la pompe d'amorcage et essayer à nouveau de le faire démarrer.
3. Laisse réchauffer le moteur pendant deux à trois minutes.
4. Bien réchauffer le moteur en le laissant tourner pendant au moins dix minutes. Si on fait fonctionner le moteur moins longtemps, la température de la bougie peut ne pas être suffisante pour brûler l'excès de carburant présent dans la chambre de combustion.
NOTA: Il n'est pas nécessaire de toucher au levier d'accélérateur ni d'appuyer dessus durant le processus de démarrage.
NOTA: Actionner trois fois la pompe d'amorcage, lorsque la température est inférieure ou égale à -18° C (0° F).
N° de pièce 2257-240

2257-240

CETTE ÉTIQUETTE NE DOIT PAS ÊTRE ENLEVÉE AVANT LA VENTE
AVERTISSEMENT
Tout usage impropre peut provoquer des BLESSURES GRAVES ou MORTELLES.
LE PILOTE ET LE PASSAGER DOIVENT TOUJOURS PORTER UN CASQUE HOMOLOGUÉ ET UNE TENUE DE PROTECTION
NE JAMAIS CONDUIRE SUR LA VOIE PUBLIQUE
NE JAMAIS TRANSPORTER PLUS D'UN PASSAGER
NE JAMAIS CONDUIRE SOUS L'INFLUENCE DE DROGUES OU D'ALCOOL
NE JAMAIS conduire le véhicule :
• sans formation ou instruction adéquate pour le VTT
• à des vitesses excessives pour vos propres compétences ou l'état de la route
• sur la voie publique – il pourrait s'ensuivre une collision avec un autre véhicule
• avec un passager sans le sige de passager bien en position
LE PILOTE DOIT TOUJOURS :
• utiliser les techniques de conduite appropriées pour éviter d'être renversé lors de virages, sur les pentes et terrains accidentés
• éviter les surfaces pavées – elles peuvent sérieusement affecter la tenue de route et le contrôle
• ralentissez et redoublez de prudence en tout temps lors du transport d'un passager – faites descendre le passager si les conditions l'exigent
• assurez-vous que le passager lise et comprenne bien cet autocollant de sécurité de passager
LOCALISEZ ET LISEZ LE MANUEL D'UTILISATION.
SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS.

CETTE ÉTIQUETTE NE DOIT PAS ÊTRE ENLEVÉE AVANT LA VENTE
VTT 2 PLACES
INTERDIT AUX CONDUCTEURS DE MOINS DE 16 ANS
INTERDIT AUX PASSAGERS DE MOINS DE 12 ANS
NE JAMAIS TRANSPORTER PLUS D'UN PASSAGER.
CE VTT EST EXCLUSIVEMENT DESTINÉ À UN USAGE TOUT-TERRAIN.
DES COURS DE FORMATION POUR ENSEIGNER LES TECHNIQUES DE CONDUITE SONT DISPONIBLES.
POUR DES INFORMATIONS, ENTREZ EN CONTACT VOTRE CONCESSIONNAIRE.
ASSUREZ-VOUS DE REGARDER LA VIDÉO SUR LA SÉCURITÉ. LISEZ ET COMPRENEZ BIEN LE MANUEL D'UTILISATION ET TOUTES LES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT SUR CE VÉHICULE AVANT LA CONDUITE.
ADRESSEZ-VOUS À VOTRE CONCESSIONNAIRE POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE CODE DE LA ROUTE EN VIGUEUR DE VOTRE TERRITOIRE.

2258-447

Pour commander des étiquettes de mise en garde gratuites, communiquez avec votre concessionnaire agréé de VTT Arctic Cat pour le numéro de pièce 1436-799.

Autocollants d'avertissement et information

Ce VTT Arctic Cat vient avec plusieurs décalcomanies contenant des informations très importantes au sujet de la sécurité. Quiconque conduit ce VTT devrait lire et comprendre ces informations avant de conduire.

Ces étiquettes devraient être considérées comme étant une pièce permanente du VTT si une de ces décalcomanies venait qu'à tomber ou devenait dur à lire, contactez votre détaillant VTT Arctic Cat pour remplacement.

■ **REMARQUE: L'emplacement et le contenu des étiquettes sur le VTT que vous avez acheté peuvent être différentes de celles illustrées sur ces deux pages.**

A
⚠ AVERTISSEMENT
CONDUCTEUR DE MOINS DE 16 ANS
⚠ AVERTISSEMENT
Tout usage impropre peut provoquer des BLESSURES GRAVES ou MORTELLES.
LE CONDUCTEUR ET LE PASSAGER DOIVENT TOUJOURS PORTER UN CASQUE HOMOLOGUÉ ET UNE TENUE DE PROTECTION
NE JAMAIS CONDUIRE SUR LA VOIE PUBLIQUE
NE JAMAIS TRANSPORTER PLUS D'UN PASSAGER
NE JAMAIS CONDUIRE SOUS L'INFLUENCE DE DROGUES OU D'ALCOOL
NE JAMAIS conduire le véhicule :
• sans formation ou instruction adéquate pour le VTT
• à des vitesses excessives pour vos propres compétences ou l'état de la route
• sur la voie publique – il pourrait s'ensuivre une collision avec un autre véhicule
• avec un passager sans un siège pour passager bien en position
LE CONDUCTEUR DOIT TOUJOURS :
• utiliser les techniques de conduite appropriées pour éviter un retournement lors de virages, sur les pentes et terrains accidentés
• éviter les surfaces pavées – elles peuvent sérieusement affecter la tenue de route et le contrôle
• ralentissez et redoublez de prudence en tout temps lors de transport d'un passager – faites descendre le passager si les conditions l'exigent
• assurez-vous que le passager lise et comprenne bien cet autocollant de sécurité de passager
LOCALISEZ ET LISEZ LE MANUEL D'UTILISATION. SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS.
B
⚠ AVERTISSEMENT
SÉCURITÉ DU PASSAGER
Tout usage impropre peut provoquer des BLESSURES GRAVES ou MORTELLES.
NE JAMAIS TRANSPORTER PLUS D'UN PASSAGER
NE JAMAIS CONDUIRE SOUS L'INFLUENCE DE DROGUES OU D'ALCOOL
NE JAMAIS transporter de passager trop petit pour bien plaquer ses pieds sur les repose-pied ou pour bien agripper les poignées.
LE PASSAGER DOIT TOUJOURS :
• utilisez un casque homologué et un équipement protecteur
• bien agripper les poignées et plaquer fermement les pieds sur les repose-pied
• Demandez au conducteur de ralentir ou de s'arrêter si vous n'êtes pas confortable. Descendez et marchez si les conditions l'exigent.
1411-960

C
⚠ AVERTISSEMENT
Une pression incorrecte des pneus ou une surcharge peut causer une perte de contrôle. Une perte de contrôle peut entraîner de graves blessures ou la mort.
• Pression de pneu froid:
Avant: 7,0 psi (48,3 kPa)
Arrière: 7,0 psi (48,3 kPa)
• Capacité de poids maximale: 600 lbs (272 kg)

D
⚠ WARNING/AVERTISSEMENT
THIS VEHICLE IS AN ALL-TERRAIN VEHICLE AND IS NOT INTENDED FOR USE ON PUBLIC HIGHWAYS.
CE VÉHICULE EST UN VÉHICULE TOUT TERRAIN QUI N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ SUR LES CHEMINS PUBLICS.

G
⚠ AVERTISSEMENT
NE JAMAIS s'installer en tant que passager sauf si le siège du passager est installé et les goupilles de montage sont fixées correctement.
1411-273

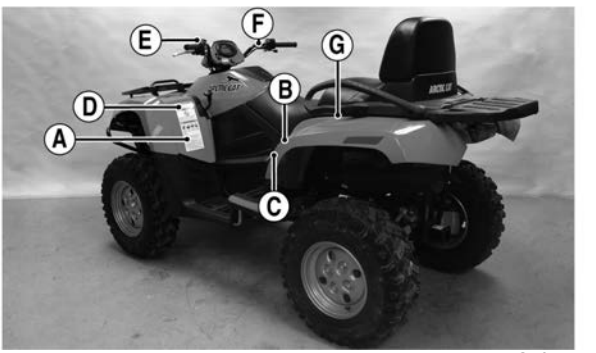

CR041B

⚠ **AVERTISSEMENT** **Indique une situation dangereuse qui, sans prévention, peut entraîner la mort ou des blessures graves.**

Autocollants d'avertissement et information (suite)

H

⚠ AVERTISSEMENT

Dépasser la limite de remorquage du véhicule pourrait causer un accident. Réduire la vitesse lors d'un remorquage. Lire le manuel de l'utilisateur pour tout détail.

POIDS MAXIMAL DE LANGUETTE:
16 kg (35 livres)
CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE:
477 kg (1050 livres)

1411-272

I

⚠ AVERTISSEMENT

NE JAMAIS utiliser si l'inclinaison des pentes est supérieure à 25°

La conduite sur des pentes inclinées de plus de 25° peut faire basculer le véhicule et causer des blessures graves, voire mortelles.

0411-899

J

⚠ AVERTISSEMENT

NE JAMAIS porter de passager sur le porte-bagages
CHARGE MAXIMALE: 100 livres (45 kg) équilibrées

0411-596

K

⚠ AVERTISSEMENT

NE JAMAIS utiliser avec un passager sauf si le siège du passager est installé et les goupilles de montage sont fixées correctement.

Si les goupilles ne sont pas fixées cela pourrait résulter en **BLESSURE SÉVÈRE** ou **LA MORT**.

1411-274

M

⚠ AVERTISSEMENT

NE JAMAIS porter de passager sur le véhicule.
CHARGE MAXIMALE: 23 kg (50 livres)
Distribuée de manière uniforme.

1411-275

L

⚠ AVERTISSEMENT	■ REMARQUE
Ne pas arrêter le véhicule complètement avant d'engager la marche arrière, pourrait résulter l'opérateur à être éjecté du VTT. **POUR ENGAGER LA MARCHE ARRIÈRE:** 1. Arrêtez le véhicule complètement. 2. Amenez le moteur au ralenti. Appuyez sur les freins. 3. Embrayez la transmission au point mort. 4. Embrayez le levier de marche arrière à fond vers l'arrière tout en appuyant sur les freins. Lisez le Manuel d'utilisation situé sous le siège pour plus d'information. Écrivez à Arctic Cat pour un remplacement gratuit en cas de perte.	● **RESPECTEZ TOUJOURS LES DROITES DES AUTRES, protégez l'environnement, et respectez les lois et les règlements applicables de votre région.** ***TREAD LIGHTLY!*** ®

PROCÉDÉS D'INSPECTION AVANT LA CONDUITE

P	PNEUS ET ROUES	1. Vérifiez la pression des pneus. 2. Vérifiez s'il y a des crevaisons ou des dommages. 3. Assurez-vous que les boulons et les écrous sont bien serrés.
C	CONTRÔLES ET CABLES	1. Identifiez l'emplacement de tous les interrupteurs. 2. L'accélérateur doit fonctionner doucement et se refermer rapidement. 3. Vérifiez le fonctionnement des freins, le réglage et l'usure des plaquettes de freins. 4. Vérifiez le fonctionnement du levier de vitesse.
L	LUMIÈRES ET SYSTÈME ÉLECTRIQUE	1. Vérifiez le fonctionnement de l'interrupteur d'allumage. 2. Vérifiez le fonctionnement de l'interrupteur d'arrêt d'urgence. 3. Vérifiez toutes les lumières.
H	HUILE ET ESSENCE	1. Vérifiez le niveau d'essence. 2. Vérifiez le niveau d'huile. 3. Vérifiez s'il y a des fuites.
C	CHÂSSIS ET COUPE MOTOPROPULSEUR	1. Assurez-vous que tous les boulons et les écrous sont serrés. 2. Assurez-vous qu'il n'y a pas de débris autour des essieux et de l'axe-moteur. 3. Assurez-vous que le VTT soit chargé adéquatement et non surchargé.

PROCÉDÉS DE DÉMARRAGE

F	FREINS	1. Actionnez le levier de frein de stationnement.
A	ALLUMAGE	2. Tournez la soupape d'essence en position ouverte. 3. Tournez l'interrupteur d'allumage à la position en marche.
P	POINT MORT	4. Assurez-vous que la transmission soit au point mort.
M	MOTEUR	5. Tournez l'interrupteur d'arrêt d'urgence à la position en marche.
E	ÉTRANGLEUR	6. Étrangleur automatique, si manuel n'est présente. 7. Si le moteur ne démarre pas, appuyez sur l'enrichisseur (3) fois.

2411-558

N

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas faire tourner le moteur sans le garde-poulie ou sans que la courroie d'embrayage ne soit en place.
Ne pas faire de réglage lorsque le moteur est en marche.

0411-432

O

⚠ AVERTISSEMENT

Des étranglements excessifs peuvent causer des soulèvements de roues avants, des pivotements ou une perte de contrôle ayant pour conséquence de **SÉRIEUSES BLESSURES** ou **LA MORT**. Relâchez l'accélélateur au besoin afin de maintenir le contrôle.

1411-901

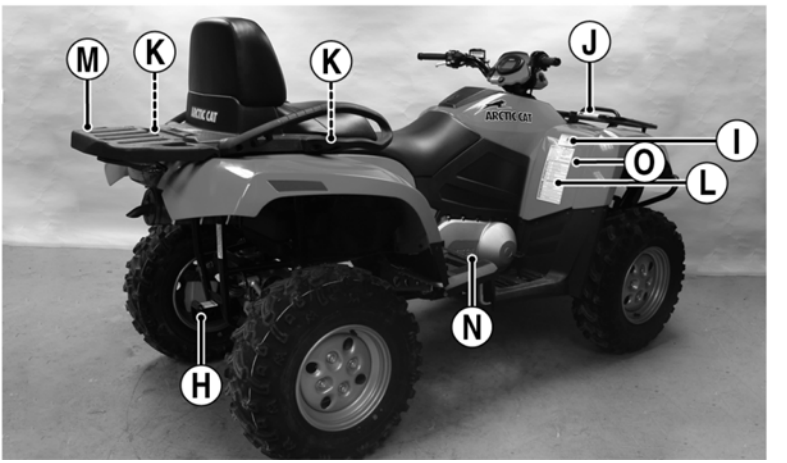

CR040A

Avertissements

■ **REMARQUE: Les illustrations de cette sous-section Avertissements s'appliquent à un conducteur et un passager même si certaines d'entre elles illustrent uniquement le conducteur.**

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Conduite de ce VTT sans instructions appropriées.

CE QUI PEUT SE PRODUIRE

Le risque d'accident est considérablement accru si le conducteur ne sait pas comment réagir dans différentes situations et sur différents types de terrain.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Les conducteurs débutants et néophytes doivent suivre le stage de formation certifié offert. Ils doivent ensuite mettre régulièrement en pratique les techniques apprises au cours du stage et celles décrites dans ce Manuel d'utilisation.

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Laisser un enfant de moins de 16 ans conduire ce VTT.

CE QUI PEUT SE PRODUIRE

La conduite du VTT par un enfant peut lui causer des blessures graves ou mortelles.

Les enfants de moins de 16 ans risquent de ne pas avoir les compétences, aptitudes ou discernement nécessaires à la conduite du VTT en toute sécurité et peuvent provoquer des accidents graves.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Les enfants de moins de 16 ans ne doivent en aucun cas conduire ce VTT.

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Conduite du VTT à des vitesses excessives.

CE QUI PEUT SE PRODUIRE

Accroît le risque de perte de contrôle du VTT, ce qui peut entraîner un accident.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Conduisez toujours à une vitesse adaptée au terrain, à la visibilité, aux conditions et à votre propre expérience.

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Franchissement d'obstacles incorrect.

CE QUI PEUT SE PRODUIRE

Peut causer la perte de contrôle ou une collision. Peut causer le retournement du VTT.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Repérez les obstacles avant de conduire sur un terrain inconnu.

Ne tentez jamais de franchir des obstacles de grande taille, tels que gros rochers ou troncs d'arbres.

Si un obstacle ne peut pas être évité, suivez toujours les procédures appropriées de ce Manuel d'utilisation.

⚠ AVERTISSEMENT **Indique une situation dangereuse qui, sans prévention, peut entraîner la mort ou des blessures graves.**

Avertissements

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Transport d'un passager de moins de 12 ans sur le VTT.

CE QUI PEUT SE PRODUIRE

Peut causer un accident, entraînant des blessures ou le décès du conducteur et/ou de son passager.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Ne transportez jamais de passager de moins de 12 ans. Le passager ne doit jamais entraver les déplacements possibles du conducteur pendant la conduite, doit toujours garder les pieds sur les repose-pieds et les mains sur les poignées.

⚠ AVERTISSEMENT
SÉCURITÉ DU PASSAGER
Tout usage impropre peut provoquer des BLESSURES GRAVES ou MORTELLES.
NE JAMAIS TRANSPORTER PLUS D'UN PASSAGER
NE JAMAIS CONDUIRE SOUS L'INFLUENCE DE DROGUES OU D'ALCOOL
NE JAMAIS transporter de passager trop petit pour bien plaquer ses pieds sur les repose-pied ou pour bien agripper les poignées.
LE PASSAGER DOIT TOUJOURS:
• utilisez un caspue homologué et un équipement protecteur.
• bien agripper les poignées et plaquer fermement les pieds sur les repose-pied
• Demandez au conducteur de ralentir ou de s'arrêter si vous n'êtes pas confortable. Descendez et marchez si les conditions l'exigent.
1411-960

Ne Transportez Jamais Plus D'Un Passager.

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Conduite en marche arrière incorrecte.

CE QUI PEUT SE PRODUIRE

Risque de heurter quelqu'un ou un obstacle qui se trouve derrière le véhicule lors de la marche arrière, ce qui peut causer des blessures graves.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Avant d'engager la marche arrière, regardez toujours si quelqu'un ou un obstacle se trouve derrière le véhicule. Après avoir vérifié qu'il n'y a aucun danger, reculez lentement.

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Virage incorrect.

CE QUI PEUT SE PRODUIRE

Perte de contrôle du véhicule entraînant une collision ou un retournement.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Utilisez toujours les procédures de virage appropriées décrites dans ce Manuel d'utilisation.

Entraînez-vous à prendre les virages lentement avant d'essayer de les prendre à plus grande vitesse.

Ne prenez pas les virages à des vitesses excessives.

Avertissements

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Conduite de ce VTT sur des surfaces pavées.

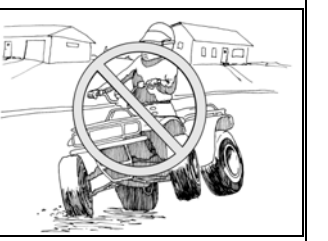

CE QUI PEUT SE PRODUIRE

Les pneus de ce VTT sont exclusivement destinés à un usage tout-terrain et ne doivent pas être utilisés sur des surfaces pavées. La conduite sur surface pavée peut affecter considérablement la manœuvrabilité et la tenue de route du VTT et causer une perte de contrôle.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Évitez toujours de conduire le VTT sur des surfaces pavées telles que trottoirs, allées, terrains de stationnement et rues.

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Conduite de ce VTT sur la voie publique, routes, ou grand-routes.

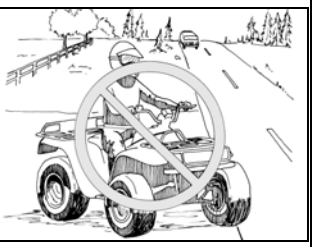

CE QUI PEUT SE PRODUIRE

Risques de collision avec un autre véhicule.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Ne conduisez jamais ce VTT sur la voie publique, même s'il s'agit d'un chemin de terre ou gravillonné.

Dans de nombreux états et provinces, il est interdit de conduire le VTT sur les routes et voies publiques.

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Traversée de pente et virages en pente incorrects.

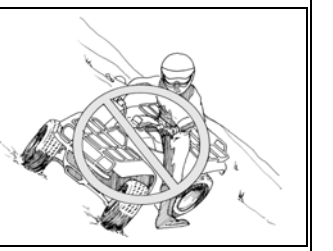

CE QUI PEUT SE PRODUIRE

Peut causer la perte de contrôle ou le retournement du VTT.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

N'essayez jamais de tourner le VTT sur une pente avant d'avoir maîtrisé les techniques de virages décrites dans ce Manuel d'utilisation. Entraînez-vous d'abord sur terrain plat. Montrez-vous très prudent lors de tout virage sur une pente.

Si possible, évitez de conduire en travers des pentes raides.

Lors de la conduite en travers d'une pente:

Suivez toujours les procédures appropriées décrites dans ce Manuel d'utilisation.

Évitez les pentes dont la surface est glissante ou meuble.

Portez votre poids du côté amont du VTT.

⚠ AVERTISSEMENT **Indique une situation dangereuse qui, sans prévention, peut entraîner la mort ou des blessures graves.**

Avertissements

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

La conduite du VTT ou le fait d'être passager du VTT sans casque homologué, lunettes et vêtements appropriés.

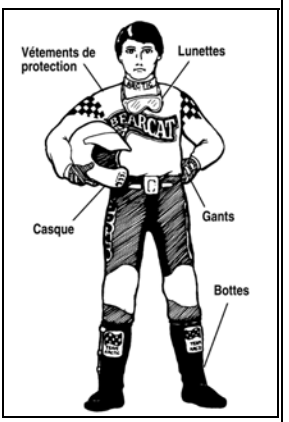

CE QUI PEUT SE PRODUIRE

Conduire ou être un passager sur ce VTT sans casque homologué accroît considérablement les risques de blessures graves à la tête ou de décès en cas d'accident.

Conduire ou être un passager sur ce VTT sans protection oculaire accroît considérablement les risques de blessures graves en cas d'accident.

Conduire ou être passager sur ce VTT sans tenue de protection accroît considérablement les risques de blessures graves en cas d'accident.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Portez toujours un casque homologué correctement ajusté.

Vous devez également porter: une protection oculaire (lunettes ou masque facial)
des gants
des bottes
une chemise ou veste à manches longues
un pantalon long

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Conduite de ce VTT après ou pendant la consommation d'alcool ou de drogues.

CE QUI PEUT SE PRODUIRE

Peut affecter considérablement le discernement.

Peut causer une diminution des réflexes.

Peut affecter le sens de l'équilibre et la perception.

Peut causer un accident.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Ne consommez jamais d'alcool ou de drogues avant ou pendant la conduite de ce VTT.

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Cabrés, sauts ou autres cascades.

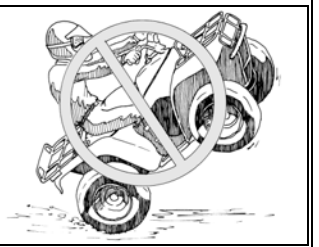

CE QUI PEUT SE PRODUIRE

Augmentation des risques d'accident, retournement inclus.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Ne tentez jamais de cabrés, de sauts ou autres cascades. N'essayez pas d'impressionner qui que ce soit.

Avertissements

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Ne pas être particulièrement prudent lors de la conduite sur terrain accidenté, glissant ou meuble.

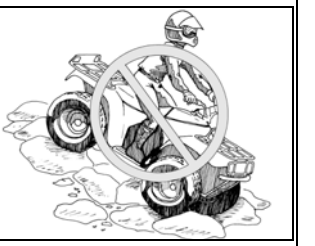

CE QUI PEUT SE PRODUIRE

Perte d'adhérence ou de contrôle pouvant causer un accident, y compris le retournement.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Ne conduisez pas sur terrain accidenté, glissant ou meuble avant d'avoir appris et pratiqué les techniques nécessaires de contrôle du VTT dans de telles conditions.

Soyez toujours particulièrement prudent sur ce type de terrain.

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Calage, recul ou descente incorrecte du véhicule lors de la montée d'une pente.

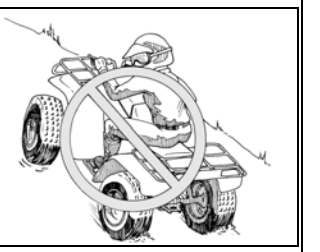

CE QUI PEUT SE PRODUIRE

Peut causer le retournement du VTT.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Choisissez la bonne vitesse et maintenez une vitesse constante lors de la montée d'une pente.

Si le véhicule cesse d'avancer:

Gardez votre poids vers l'amont.

Freinez.

Une fois arrêté, engagez le verrou de la manette de frein.

Si le véhicule commence à reculer:

Gardez votre poids vers l'amont.

Freinez lorsque vous reculez.

Une fois à l'arrêt complet, engagez le verrou de la manette de frein.

Faites en sorte que le passager descende du côté amont de la pente ou sur un côté du VTT si celui-ci est dans le sens de la pente; le conducteur doit ensuite faire de même.

Tournez le VTT et remontez sur le véhicule selon la procédure décrite dans ce Manuel d'utilisation.

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Conduite du VTT lorsque le siège du passager n'est pas bien installé.

CE QUI PEUT SE PRODUIRE

Le siège du passager peut se déplacer ou se détacher du VTT et provoquer la chute du passager en dehors du véhicule, ce qui peut entraîner des blessures graves ou la mort.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Vérifiez toujours les loquets de siège en veillant à ce qu'ils soient correctement engagés et verrouillés avant d'utiliser le VTT.

⚠ AVERTISSEMENT **Indique une situation dangereuse qui, sans prévention, peut entraîner la mort ou des blessures graves.**

Avertissements

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Retrait des mains du guidon (conducteur)/des poignées (passager) ou des pieds des repose-pied pendant la conduite.

CE QUI PEUT SE PRODUIRE

Lâcher le guidon, même d'une seule main, peut causer une réduction du contrôle du VTT, ou la perte de l'équilibre, causant une chute de la machine. Si vous retirez le pied du repose-pied, le pied ou la jambe peut se prendre dans les roues, ce qui peut vous blesser ou causer un accident.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Pendant la conduite, gardez toujours les deux mains sur le guidon (conducteur) ou les poignées (passager) et les deux pieds sur les repose-pied de votre VTT.

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Ne pas être particulièrement prudent lors de la conduite en terrain inconnu.

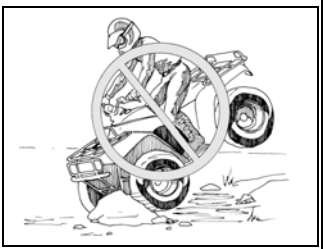

CE QUI PEUT SE PRODUIRE

Des rochers, bosses ou trous cachés peuvent apparaître brusquement et ne pas laisser le temps de réagir.

Ceci peut causer la perte de contrôle ou le retournement du VTT.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Roulez lentement et redoublez de prudence en terrain inconnu.

Prêtez toujours attention aux changements de terrain lors de la conduite du VTT.

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Conduite sur des pentes raides.

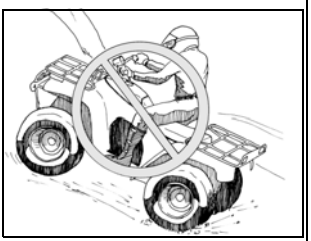

CE QUI PEUT SE PRODUIRE

Le VTT peut se retourner plus facilement sur des pentes raides que sur des terrains plats ou des pentes peu prononcées.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Ne conduisez jamais le VTT sur des pentes trop raides pour le VTT ou pour vos propres capacités de pilote.

Entraînez-vous sur des pentes modérées avant de vous lancer sur de plus fortes pentes.

Avertissements

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL
Montée de pente incorrecte.

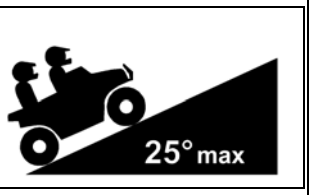

CE QUI PEUT SE PRODUIRE
Peut causer la perte de contrôle ou le retournement du VTT.

COMMENT ÉVITER LE DANGER
Utilisez toujours les procédures de montée de pente appropriées décrites dans ce Manuel d'utilisation.

Examinez toujours soigneusement le terrain avant de monter une pente.

Ne montez jamais une pente dont le terrain est glissant ou meuble.

Portez votre poids vers l'avant.

Ne procédez jamais brusquement lors d'accélération ou de changement de vitesse. Le VTT pourrait basculer en arrière.

Ne franchissez jamais le sommet d'une pente à grande vitesse. Un obstacle, une pente abrupte, un autre VTT ou des personnes peuvent se trouver de l'autre côté du sommet.

NE CONDUISEZ JAMAIS SUR DES PENTES DE PLUS DE 25°.

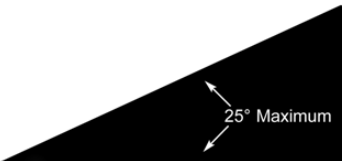

⚠ AVERTISSEMENT

POSSIBILITÉ DE DANGER
Application excessif if de l'accélérateur.

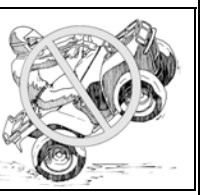

CE QUI PEUT ARRIVER
Peut causer des soulèvements de roues avants, des pivotements ou une perte de contrôle et avoir pour conséquence de sérieuses blessures ou la mort.

COMMENT ÉVITER CE DANGER
N'accélérez pas rapidement ou de manière incontrôlée sur n'importe quel terrain. Soyez plus vigilant lorsque vous allez en montée.

Appuyez lentement sur l'accélérateur d'une manière contrôlée. Relâchez le levier de l'accélérateur au besoin pour maintenir le contrôle.

⚠ AVERTISSEMENT Indique une situation dangereuse qui, sans prévention, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

Avertissements

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Descente incorrecte d'une pente.

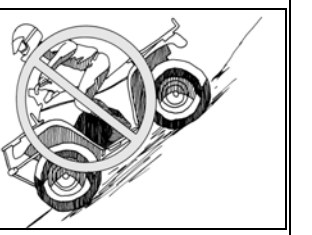

CE QUI PEUT SE PRODUIRE

Peut causer la perte de contrôle ou le retournement du VTT.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Utilisez toujours les procédures de descente de pente correctes décrites dans ce Manuel d'utilisation.

Examinez toujours soigneusement le terrain avant de descendre toute pente.

Portez votre poids vers l'arrière.

Ne descendez jamais une pente à grande vitesse.

Évitez de descendre les pentes à un angle faisant pencher excessivement le VTT. Dans la mesure du possible, descendez les pentes en ligne droite (pas en biais).

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Dérapage ou glissement.

CE QUI PEUT SE PRODUIRE

Risque de perte de contrôle du VTT.

L'adhérence peut être rétablie brusquement, causant le retournement du VTT.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Apprenez à contrôler en toute sécurité le dérapage ou le glissement en pratiquant à basses vitesses sur un terrain plat et uniforme.

Sur les surfaces extrêmement glissantes, telles que la glace, roulez lentement et prudemment pour réduire les risques de glissement ou de dérapage qui vous feront perdre le contrôle du véhicule.

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Surcharge du VTT ou remorquage incorrect.

CE QUI PEUT SE PRODUIRE

Peut affecter la manœuvrabilité et, dans certains cas, causer un accident.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Ne dépassez jamais la capacité de charge nominale du VTT.

La cargaison doit être uniformément répartie et solidement assujettie.

Ralentissez lors du transport de charges ou de la traction d'une remorque. Prévoyez une plus grande distance de freinage.

Lors du transport de charges ou de la traction d'une remorque, suivez les instructions du Manuel d'utilisation.

Avertissements

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Conduite de ce VTT avec des modifications inadéquates.

CE QUI PEUT SE PRODUIRE

L'installation incorrecte d'un accessoire ou la modification incorrecte du VTT peut affecter la manœuvrabilité et, dans certains cas, causer un accident.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Ne modifiez jamais le VTT avec des accessoires mal utilisés ou mal installés. Toutes les pièces et tous les accessoires montés sur ce VTT doivent être des pièces authentiques de Arctic Cat, conçues pour le VTT, installées et utilisées conformément aux instructions. N'installez jamais une poignée tournante d'accélérateur. Pour toute question, consultez un concessionnaire agréé de VTT Arctic Cat.

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Conduite de ce VTT au travers d'un cours d'eau profond ou rapide.

CE QUI PEUT SE PRODUIRE

Les pneus peuvent flotter, causant une perte de l'adhérence et du contrôle, ce qui peut entraîner un accident.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Ne conduisez jamais le VTT dans un cours d'eau rapide ou dont la profondeur dépasse les repose-pied.

N'oubliez pas que lorsque les freins sont mouillés, leur efficacité peut être réduite.

Essayez les freins une fois sorti de l'eau. Au besoin, freinez légèrement plusieurs fois pour sécher les plaquettes.

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Conduite de ce VTT avec des pneus de type incorrect ou des pneus dont la pression de gonflage est incorrecte ou inégale.

CE QUI PEUT SE PRODUIRE

L'utilisation de pneus de type incorrect ou la conduite du VTT avec des pneus dont la pression de gonflage est incorrecte ou inégale peut causer la perte de contrôle et accroître les risques d'accident.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Utilisez toujours des pneus de la taille et du type spécifiés dans le Manuel d'utilisation de ce VTT.

Maintenez toujours la pression de gonflage prescrite dans ce Manuel d'utilisation.

⚠ AVERTISSEMENT **Indique une situation dangereuse qui, sans prévention, peut entraîner la mort ou des blessures graves.**

Avertissements

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Conduite du véhicule lorsque le verrouillage du différentiel est engagé.

CE QUI PEUT SE PRODUIRE

L'effort de conduite accru et la manœuvrabilité réduite causés par le différentiel verrouillé peuvent provoquer une perte de contrôle et un accident.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Ne jamais dépasser 16 Km/h (10 milles/heure) lorsque le différentiel est au mode de blocage. Désengagez toujours le verrouillage du différentiel dès que la traction additionnelle devient inutile.

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Conduite du VTT lorsque le verrou de frein est engagé.

CE QUI PEUT SE PRODUIRE

Les freins peuvent surchauffer et se révéler inefficaces lorsqu'ils seront nécessaires, ce qui peut provoquer un accident.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Toujours dégagez le verrou de levier de frein en avant d'essayer opérateur le VTT.

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Absence d'inspection du VTT avant la conduite.

Mauvais entretien du VTT.

CE QUI PEUT SE PRODUIRE

Accroît les risques d'accident corporel ou matériel.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Inspectez votre VTT avant chaque utilisation pour s'assurer de la sécurité de fonctionnement.

Suivez toujours les procédures et programmes d'inspection et d'entretien décrits dans ce Manuel d'utilisation.

Prévention

Généralités

La prévention est la règle d'or lorsqu'il s'agit d'utiliser ce VTT. « Si vous aviez su » à l'avance, vous auriez pu l'éviter. Si, avant de conduire un VTT, vous ne prêtez pas attention à votre état et à l'environnement qui vous entoure, vous abandonnez le contrôle de la situation. Par contre, les techniques de prévention pour VTT vous aident à anticiper les dangers potentiels avant tout accident ou dommage à votre VTT.

L'observation des instructions et des avertissements de sécurité contenus dans ce manuel vous aidera à obtenir la mention « P.A.S.S. » au test de sécurité. P.A.S.S. est l'acronyme de « **P**révention », « conduite **A**ctive », « bon **S**ens » et « **S**upervision ». En vous souvenant de P.A.S.S. et de ce que cela veut dire, chacune de vos sorties en VTT sera sûre et prévue à l'avance.

Vêtements et tenue pour une conduite sûre (conducteur et passager)

Portez toujours des vêtements adaptés au type de conduite. La conduite d'un TRV requiert le port d'une tenue protectrice spéciale assurant le confort du conducteur et réduisant les risques de blessures.

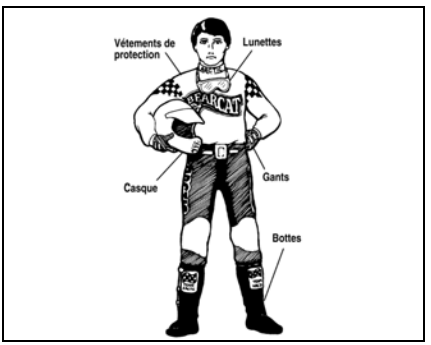

ATV-0004

Il est important d'avoir une tenue adaptée à la conduite pour éviter de s'écorcher la peau et d'avoir des blessures graves à la tête. La tenue est simple et peut vous éviter au bout du compte tous les désagréments d'une blessure. Bien entendu, tenez également compte de la saison. En hiver, portez un chapeau sous votre casque et une tenue de motoneige et en été, une tenue de protection plus légère. Ce qui suit est la tenue de protection minimale que vous devez porter à chaque fois que vous conduisez:

Gants

Vos mains sont les cibles potentielles d'objets volants et de branches. Tout en assurant la protection de la peau, les gants protègent les mains du froid. Portez des gants résistants aux intempéries et dotés d'une surface permettant d'avoir une bonne prise sur le guidon. Des gants tout terrain à articulations rembourrées sont les meilleurs au niveau du confort et de la sécurité.

Bottes/protection des chevilles

Portez des bottes qui recouvrent le plus possible vos jambes (de préférence jusqu'au genou) et qui peuvent résister à un impact fort. Le port de bottes à bas talons et aux bonnes semelles empêchera vos pieds de glisser des repose-pied par temps humide ou dans des conditions de terrain difficiles et leur évitera d'être blessés s'ils sont heurtés par des roches, des saletés ou des branchages.

Casque

En ce qui concerne la sécurité, le casque est l'élément le plus important de la tenue de conduite. Un casque peut éviter de graves blessures à la tête. Il existe différents types de casque sur le marché; choisissez-en un qui se conforme aux normes courant du U.S. Department of Transportation (DOT), de la Snell Memorial Foundation ou à celles de l'organisme de normalisation American National Standards Institute (ANSI). Les casques conformes aux normes de l'un ou l'autre de ces organismes portent un autocollant sur leur partie intérieure ou extérieure.

Les casques doivent porter l'une des étiquettes suivantes:

1. Étiquette DOT
2. Étiquette Snell
3. Étiquette ANSI Z90.1

⚠ AVERTISSEMENT **Indique une situation dangereuse qui, sans prévention, peut entraîner la mort ou des blessures graves.**

Prévention

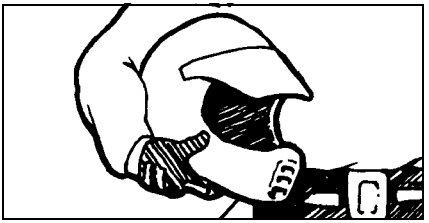

Ces casques assurent une protection faciale complète.

Si vous faites tomber ou endommagez votre casque, procurez-vous en un autre immédiatement. Votre casque ne vous protégera peut-être pas des risques de blessure à la tête s'il présente des fissurations, fendillements ou autres types de détérioration sur sa partie extérieure ou son rembourrage intérieur.

N'oubliez pas que votre casque n'a aucune utilité si la jugulaire n'est pas attachée.

Protection oculaire

Portez une protection oculaire, comme des lunettes, pour entourer complètement les yeux et éviter que de la poussière ou autre ne les atteigne. Ne comptez pas sur des lunettes de soleil pour vous protéger les yeux. Les lunettes de soleil ne sont pas recommandées; elles n'entourent pas complètement les yeux.

Pantalon long et chemise à manches longues

Le but est de protéger votre corps des branchages, de l'herbe haute, des objets transportés dans l'air ou de tout ce qui peut écorcher votre peau. Plus la matière est épaisse et durable, plus la protection est meilleure. Des pantalons de moto avec genouillères et un maillot avec épaulières assurent la meilleure protection.

État du TRV

La seconde étape préventive est le contrôle de l'état de votre VTT. Il est fort probable que vous allez conduire votre VTT sur un terrain accidenté et vous ne souhaitez en aucun cas que les freins vous lâchent quand vous descendez une pente. Avant de conduire, vous devez toujours vérifier l'état des pièces ci-après.

1. Pneus et roues
2. Contrôles et câble
3. Lumière et système électrique
4. Huile et essence
5. Châssis et groupe motopropulseur
6. Pièces diverses

Pour bien vous souvenir des pièces devant être vérifiées, utilisez l'acronyme « PCLHC ». Il veut dire:

P	C	L	H	C
PNEUS ET ROUES	**C**ONTRÔLES ET CÂBLE	**L**UMIÈRE ET SYSTÈME ÉLECTRIQUE	**H**UILE ET ESSENCE	**C**HÂSSIS ET GROUPE MOTOPROPULSEUR

1. PNEUS ET ROUES

La bonne pression de gonflage des pneus est vitale. Pour plus de détails sur les pressions de gonflage des pneus, référez-vous à la section Entretien général de ce Manuel d'utilisation. Une mauvaise pression de gonflage peut provoquer une mauvaise manœuvrabilité, une instabilité et la perte de contrôle du VTT.

Vérifiez:
1. Pression de gonflage des pneus
2. Surface des pneus (sculpture et flancs)

Tout en vérifiant la pression de gonflage des pneus, inspectez-en la sculpture et les flancs pour déceler d'éventuels signes de fissurations, entailles ou autres détériorations qui pourraient exiger le remplacement des pneus.

Prévention

2. CONTRÔLES ET CÂBLE

Le moteur en marche et le frein serré, vérifiez toutes les positions de la transmission: marche avant, point mort et marche arrière.

Vérifiez:
1. Marche avant
2. Point mort
3. Marche arrière

A. Freins

Serrez la manette de frein. Si elle semble « molle » ou mal répondre, il se peut qu'il manque du liquide ou qu'il y ait une fuite – référez-vous à la section Entretien général de ce Manuel d'utilisation pour plus de détails. N'utilisez pas le VTT tant que les freins ne fonctionnent pas normalement.

Vérifiez:
1. Manette de frein
2. Frein à pied arrière
3. Verrou de manette de frein

Testez le verrou de la manette de frein pour voir s'il immobilise la manette de frein; puis dégagez-le pour desserrer le frein. Vérifiez le frein à pied arrière près du repose-pied fonctionne; les freins peuvent tomber en panne pendant la conduite du VTT s'ils ne sont pas entretenus.

B. Accélérateur

L'accélérateur doit avoir un mouvement libre et régulier. S'il semble « se bloquer » en un point quelconque, référez-vous à la section Entretien général de ce Manuel d'utilisation pour plus de détails. La conduite de votre VTT avec un accélérateur qui se bloque peut transformer votre promenade en un accident malencontreux. Ne conduisez pas votre VTT si l'accélérateur se bloque.

Vérifiez:
1. Mouvement libre et régulier

3. LUMIÈRE ET SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Allumez et éteignez les feux de route et les feux de croisement pour vérifier qu'ils fonctionnent. Vérifiez en même temps que le feu arrière et le feu d'arrêt fonctionnent. Contrôlez également le fonctionnement des indicateurs de avertissement/position (marche arrière, point mort et feux de ROUTE/feux de CROISEMENT) sur le LCD, au moment où vous démarrez le VTT. Ne conduisez pas le VTT à moins que tous les circuits fonctionnent. Vérifiez le commutateur d'allumage et le commutateur d'arrêt du moteur.

Vérifiez:
1. Feux de route
2. Feux de croisement
3. Feu arrière/feu d'arrêt
4. Indicateurs de avertissement/position
5. Commutateur d'allumage
6. Commutateur d'arrêt moteur

4. HUILE ET ESSENCE

Avant de conduire, faites le plein d'essence et tant que vous y êtes, faites l'appoint d'huile. N'oubliez pas de vérifier qu'il n'y a pas de fuites de liquide autour du VTT. Contrôlez le témoin de surchauffe pour vérifier que le niveau du réfrigérant du moteur est correct.

Vérifiez:
1. Essence
2. Huile
3. Fuites de liquide

5. CHÂSSIS ET GROUPE MOTOPROPULSEUR

Les brins d'herbes ou les feuilles peuvent encrasser la suspension et les amortisseurs. Éliminez les saletés et nettoyez les bras de suspension, les ressorts d'amortisseur et les garde-boue. Vérifiez le libre mouvement en tournant le guidon à fond à gauche et à droite. Vérifiez que les composants ne sont pas coincés ni desserrés et qu'ils ne présentent pas de jeu ni d'entrave à leur mouvement.

Vérifiez:
1. Bras de suspension
2. Ressorts d'amortisseur
3. Garde-boue
4. Direction

⚠ AVERTISSEMENT **Indique une situation dangereuse qui, sans prévention, peut entraîner la mort ou des blessures graves.**

Prévention

6. PIÈCES DIVERSES

Inspectez le filtre à air. Vérifiez s'il y a des saletés ou des dommages qui peuvent indiquer que le filtre est à remplacer. Un filtre colmaté peut arrêter le moteur. Vérifier les bornes de batterie ne présentent pas de corrosion. Veillez également à serrer toutes les pièces, boulons ou écrous desserrés.

Vérifiez:
1. Filtre à air
2. Batterie
3. Serrez les pièces, boulons et écrous

Premiers soins et survie

Vous avez besoin de vous préparer pour l'imprévu. Urgence et accident peuvent être assez traumatisant, il peuvent être pires si vous n'êtes pas prêt pour cela. Au minimum, vous devriez avoir les items suivants à bord en tout temps.

- Outils
- Eau
- Identification
- Trousse de premier-soins

Pour les randonnées qui sont longues en temps et distance, les items suivants sont recommandés:

- Téléphone portable
- Cartes/GPS
- Trousse d'urgence avec lampe de poche et trousse de premier-soins

Outils

L'entretien de routine éliminera le besoin de réparation urgente. Conduire sur des terrains difficiles peut causer le relâchement des écrous, boulons et attaches. Spécialement lors de longues randonnées, transporter les bons outils peut prévenir un inconvénient de devenir un état d'urgence.

Transportez ces items sur votre VTT:
1. Ampoules
2. Ruban adhésif
3. Corde
4. Bougies
5. Pièces de rechange
6. Trousse d'outils

Eau

L'eau est très importante, vous devriez en avoir à bord en tout temps peu importe la durée de la randonnée. Une fatigue due à la chaleur ou une insolation due à la chaleur arrive si vite et pourrait vous mettre hors de commission; si vous devenez déshydratés, vous pouvez vous retrouver incapable de conduire votre VTT.

Identification

Si quelque chose vous arrivait, le personnel d'urgence voudrait bien savoir qui vous êtes et qui rejoindre. Il est possible que vous ne serez pas en état de leur donner ces informations. Placez votre carte d'identité dans votre poche avant de partir en randonnée. Sans elle, vous êtes anonyme.

Téléphone portable

Il peut être nécessaire de faire un appel urgent.

Cartes/GPS

Les cartes ne sont pas nécessaires quand vous êtes familier avec une région. Mais quand vous êtes dans une région inconnue, il est bon de savoir où vous êtes, et de savoir où aller, et comment en revenir.

Trousse d'urgence avec lampe de poche et trousse de premier-soins

Vous aurez besoin de plusieurs articles dans votre trousse d'urgence incluant une lampe de poche. Les allumettes seront pratiques si vous avez besoin de faire un feu. Les fusées de signalement sont appropriées pour appeler à l'aide. Une trousse de premier soins est très importante si une blessure quelconque survenait. Une bonne trousse de premier soins inclut des bandages, pansements, de l'antiseptique, du ruban, etc.

Transportez ces items:
1. Lampe de poche
2. Allumettes
3. Fusées de signalement
4. Trousse de premier-soins
5. Argent

Conduite active

Généralités

La «conduite active» est la deuxième partie de la mention «P.A.S.S.». Elle consiste à comprendre comment le poids de votre corps, l'équilibre, la gravité et les forces physiques influent sur la manœuvrabilité du VTT. Lorsque, par exemple, vous conduisez une voiture à vive allure dans un virage serré, votre corps est entraîné vers l'extérieur du virage par la force centrifuge. Une voiture est relativement stable mais le VTT l'est moins et peut être retourné par une force centrifuge suffisante. Le déplacement constant du poids du conducteur et du passager est une différence fondamentale entre la conduite d'une voiture et celle d'un VTT. Savoir comment déplacer votre poids est indispensable pour éviter que le VTT ne roule ou ne se renverse.

Pour l'instructions d'utilisation complet, voyez la section Opération du VTT dans ce manuel.

⚠ AVERTISSEMENT **Indique une situation dangereuse qui, sans prévention, peut entraîner la mort ou des blessures graves.**

Bon sens

Généralités

Vous n'êtes pas invincible. Le premier « S » de « P.A.S.S. » représente le « bon Sens », ce qui signifie que vous devez y avoir recours.

Vous estimez-vous assez prudent ou du genre « casse-cou »? Avant de lire cette section sur le bon sens, vérifiez votre **Facteur de risque** en répondant à ce petit questionnaire:

1. Conduisez-vous à plus de limite de vitesse?

1	2	3
Jamais	Quelquefois	Souvent

2. Êtes-vous plus audacieux en présence d'amis que lorsque vous êtes seul?

1	2	3
Jamais	Quelquefois	Souvent

3. Prenez-vous le volant de votre voiture quand la jauge de carburant indique que vous êtes à court de carburant?

1	2	3
Jamais	Quelquefois	Souvent

4. Avez-vous le sentiment que quoi que vous fassiez, vous ne serez jamais blessé?

1	2	3
Jamais	Quelquefois	Souvent

5. Est-ce que vous buvez de l'alcool ou consommez des drogues avant de prendre le volant?

1	2	3
Jamais	Quelquefois	Souvent

6. Prenez-vous le volant de votre voiture même en présence de problème majeur au niveau des freins, des pneus ou du moteur?

1	2	3
Jamais	Quelquefois	Souvent

7. Jouissez-vous d'une sensation hors du commun quand vous faites de la vitesse ou dans des situations dangereuses?

1	2	3
Jamais	Quelquefois	Souvent

8. Est-ce que vous blessez parce que vous faites des choses dont vous n'êtes pas capable?

1	2	3
Jamais	Quelquefois	Souvent

9. Est-ce que vous « collez » aux autres conducteurs lorsque vous estimez qu'ils ne vont pas assez vite?

1	2	3
Jamais	Quelquefois	Souvent

10. Est-ce que vous ignorez les bulletins météo avant de partir en activité de plein air comme la natation, le camping, la pêche ou la navigation?

1	2	3
Jamais	Quelquefois	Souvent

Ajoutez les points obtenus aux lignes 1 à 10. **VOTRE FACTEUR DE RISQUE EST:**

10 à 15: Vous êtes assez prudent. Il y a de fortes chances que les choix sûrs que vous effectuerez constamment vous éviteront de vous blesser et de blesser autrui.

16 à 20: Vous êtes entre deux positions. Selon votre humeur ou la personne avec qui vous êtes, les choix que vous prenez peuvent vous aider ou vous blesser.

21 à 30: Vous prenez des risques. Il est temps de réviser bon nombre des jugements que vous portez. Vous pourriez vous mettre dans des situations dangereuses qui risquent de vous blesser ou de blesser autrui.

Environnement

L'environnement dans lequel vous utilisez votre VTT est souvent rigoureux et parfois dangereux si vous ne prenez pas les précautions qui s'imposent.

Temps

Vous devez prendre en compte les conditions météorologiques. Il est dangereux de conduire votre VTT par mauvais temps ou par un temps qui risque de se détériorer. Tenez-vous au courant des bulletins météorologiques.

Bon sens

Terrain

Portez toujours une attention particulière au terrain sur lequel vous roulez, même s'il vous est familier. Vous ne pouvez assumer que la condition du terrain ne changera pas. Des changements peuvent survenir en tout temps. Des clôtures peuvent être érigées et des excavations peuvent être creusées. La température, le climat et le développement influencent un terrain.

Conduite de nuit

Elle peut être très dangereuse. Les obstacles et autres dangers (visibles à la lueur du jour) sont beaucoup plus difficiles à voir et à éviter. Lors de ces randonnées, assurez-vous que vos feux sont bien réglés et qu'ils fonctionnent bien. Réduisez la vitesse; ne conduisez pas plus vite que le permet votre phares. Ne voyagez pas dans un endroit inconnu et ne tracez pas de nouvelles pistes à la noirceur. Emportez toujours une lampe de poche ou une fusée éclairante en cas d'urgence.

Surfaces pavées

N'essayez pas! Le VTT n'est pas conçu pour des surfaces pavées. Sa manœuvrabilité devient plus difficile sur des surfaces pavées.

Conduite sur piste

Faites preuve de bon sens quand vous conduisez sur une piste; autrement dit, conduisez sur une piste qui convient à vos aptitudes. Si la piste est accidentée, vous la supporterez mieux en vous mettant debout sur les repose-pied.

Rendez-vous visible en utilisant les phares et les feux arrière et arrêtez-vous complètement à l'écart de la piste si vous devez vous arrêter.

Les pistes inclinées (c.-à-d. qui permettent l'écoulement des eaux de pluie) présentent un certain défi.

Il est également bon de connaître les pistes sur lesquelles vous pouvez conduire et les personnes que vous risquez de rencontrer. Dans certaines régions, il existe une signalisation qui désigne les types de piste et les restrictions qui s'y appliquent.

Panneaux indicateurs
SYMBOLES
Véhicule moteur à deux roues
Voiture
Véhicule à débattement Haute 4x4 et camionnette
VTT
Motoneige
Route ouverte
Pas toujours utilisé (Référez-vous aux cartes).
Les symboles avec une ligne diagonale indique aucune activité permise.
Les symboles avec une ligne diagonale jaune, activité n'est pas recommandée.
VOUS ENTREZ DANS UNE ZONE DE RESTRICTION AU VÉHICULE MOTEUR
VOUS SORTEZ D'UNE ZONE DE RESTRICTION AU VÉHICULE MOTEUR
AFFICHE DE GÉRANCE DE VOYAGE
Cette région est ouverte au:
FERMÉ POUR AUTRE UNTILISATION
VOUS DEVEZ GARDEZ LES SENTIERS DANS LA FORME ORIGINALE.
FORÊT NATIONALE ROUTE ENTRETENUE
13
Véhicule à haut de débattement.
214
Routes entretenues pour des véhicules à haut dé battement.

ATV-0068

Ceux qui vous entourent

Les gens font toutes sortes de choses que vous ne pouvez ni prévoir ni maîtriser.

Passager

Ne transportez jamais de passager de moins de 12 ans. Ne transportez jamais un passager qui ne peut pas poser ses deux pieds sur le repose-pied et qui ne peut pas se tenir fermement aux poignées.

Vous êtes responsable du passager et vous devez lui apprendre les bonnes méthodes de conduite.

⚠ AVERTISSEMENT Indique une situation dangereuse qui, sans prévention, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

Bon sens

Sortie en groupe

Maintenez une bonne distance entre vous et les autres conducteurs, notamment dans des conditions poussiéreuses et sales, du fait qu'il sera difficile de voir les conducteurs qui s'arrêtent devant vous.

La sortie du véhicule en groupe n'est pas la même chose que la conduite d'un VTT avec un passager.

Autres véhicules

Selon l'endroit où vous conduisez, il se peut que vous rencontriez le VTT, des motos ou des véhicules motorisés sur des espaces publics. Respectez la présence des voitures si vous traversez des routes ou conduisez dans des espaces publics et faites-vous voir. Si vous ne voyez pas les autres véhicules venir, vous êtes également invisible pour ces véhicules.

Promeneur

Avec un intérêt renouvelé de la randonnée pédestre, du camping et d'autres activités extérieures, vous pourriez rencontrer plus de gens que d'habitude dans des endroits reculés. Gardez vos yeux ouverts.

Animaux et nature

Respectez l'environnement qui vous est cher. N'utilisez pas votre VTT pour poursuivre des animaux ou des oiseaux. Contournez les jeunes pousses d'arbre plutôt que de rouler dessus. Restez à bonne distance des ruisseaux et des fossés remplis d'eau.

Conduisez prudemment et laissez les endroits comme vous les avez trouvés.

Équipement

La dernière chose à laquelle vous attendiez est la panne de votre VTT en plein champ... il est généralement tellement fiable que vous oubliez que le VTT a ses limites.

Entretien

Vous devez entretenir votre VTT. Le section Entretien général de ce Manuel d'utilisation vous explique comment entretenir votre VTT. Si, à un moment quelconque, vous percevez des bruits anormaux, des vibrations ou un mauvais fonctionnement d'une pièce quelconque de ce VTT, NE CONDUISEZ PAS LE VTT. Emmenez-le chez un concessionnaire agréé de VTT Arctic Cat pour qu'il soit inspecté, réglé ou réparé.

Limites sur les charges

Limitez les charges du VTT aux valeurs nominales indiquées sur le tableau des capacités de charge nominales. Ainsi, si le total de votre poids et de celui de votre passager dépasse 226 kg (500 lb), allégez en partie votre VTT. Le poids total limite, incluant vous-même, votre passager, la charge du porte-bagages et votre remorque, a une valeur précise que vous pouvez trouver sur le tableau approprié; n'omettez pas de le consulter.

Le poids supplémentaire sur le VTT va aussi vous déséquilibrer s'il n'est pas réparti uniformément dans le sens latéral et longitudinal.

La charge a une telle importance sur la manoeuvrabilité que vous devez faire très attention à votre vitesse. Sur des surfaces réellement horizontales, vous devez rester au-dessous de 16 km/h (10 MPH) si vous avez une remorque attelée. Évitez les terrains accidentés. Sachez également que votre distance de freinage va augmenter plus le poids que vous transportez est important.

Pensez à ces paramètres à propos de la charge:

1. Poids limite du porte-bagages
2. Poids limite de la remorque
3. Répartition du poids
4. Vitesse

Bon sens

Capacités de charge nominales

CAPACITÉS DE CHARGE NOMINALES ARCTIC CAT		
Article	**Spécifications**	
	(kg)	(lb)
Capacité de charge maximale	272	600
Porte-bagages avant (max.)	45	100
Porte-bagages arrière (max.)	23	50
Boîte de rangement (max.)	16	35
Poids de la flèche	16	35
Poids de porte-bagages arrière, boîte de rangement et de la flèche (max.)	23	50
Capacité de remorquage	477	1050

Capacité de charge maximale – Poids total de l'opérateur, du passager, des accessoires, de la flèche et charge sur le porte-bagages avant et arrière.

Poids de la flèche – Poids sur la flèche de la remorque.

Capacité de remorquage – Poids total de la remorque et de toute la cargaison dans la remorque.

Speedrack

Lorsque vous installez des accessoires Speedrack, lisez bien les instructions fournies avec chaque kit et respectez-les scrupuleusement (incluant toutes restrictions sur le poids tel qu'indiqué sur les plaque-étiquettes de danger et les autocollants).

■ **REMARQUE: Faites très attention lorsqu'un VTT est utilisé avec des charges supplémentaires telles qu'un passager, des accessoires et/ou une cargaison. Le maniement du VTT peut en être affecté négativement. Réduisez la vitesse lorsque des charges supplémentaires sont ajoutées.**

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER POTENTIEL

Surcharge du VTT ou remorquage incorrect.

CE QUI PEUT SE PRODUIRE

Peut affecter la manœuvrabilité et, dans certains cas, causer un accident.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Ne dépassez jamais la capacité de charge nominale.

La cargaison doit être uniformément répartie et solidement assujettie.

Ralentissez lors du transport de charges ou de la traction d'une remorque. Prévoyez une plus grande distance de freinage.

Lors du transport de charges ou de la traction d'une remorque, suivez les instructions du Manuel d'utilisation.

Choix personnels

Une randonnée sécuritaire et mémorable est fonction de vos choix. Un VTT, à l'instar de tous les véhicules motorisés, peut être dangereux si vous l'utilisez en omettant d'observer des précautions de base, si vous courrez des risques inutiles ou si vous conduisez au-delà de vos capacités ou de celles de votre véhicule. Ne vous laissez pas distraire par la fébrilité de la liberté ou de l'aventure, et faites des choix sensés et sécuritaires.

Consommation d'alcool et de drogues (conducteur et/ou passager)

Aux États-Unis, l'alcool est responsable d'un pourcentage élevé des hospitalisations dues à des accidents. Il est extrêmement dangereux de boire de l'alcool et de conduire... c'est aussi tout à fait stupide.

Substances à éviter lorsque vous conduisez:

1. Alcool
2. Médicaments avec ou sans ordonnance
3. Drogues illégales ou hallucinogènes

⚠ AVERTISSEMENT **Indique une situation dangereuse qui, sans prévention, peut entraîner la mort ou des blessures graves.**

Bon sens

Faites attention aux médicaments avec ou sans ordonnance. Il existe une grande variété de médicaments qui peuvent provoquer des étourdissements ou altérer les sens. Il en va de même pour les médicaments contre les allergies, les rhumes, les états grippaux et les maux de tête. Votre taille et votre poids ne peuvent pas vous protéger... un simple comprimé d'antihistamine peut altérer les sens.

Si votre goût de l'aventure vous pousse à prendre des drogues illégales lorsque vous conduisez votre VTT, voilà une confrontation avec la réalité. Réfléchissez-y – il peut y avoir des répercussions juridiques qui vous ôteront la liberté que vous aimez tant. N'utilisez pas d'alcool ni de drogue avant ou pendant la conduite.

Les effets de l'alcool*

Le nombre de verres qui altèrent les aptitudes physiques et mentales

1 à 2 VERRES

Processus mentaux tels que retenue, prise de conscience, concentration et discernement affectés; temps de réaction ralenti; inaptitude à exécuter des tâches complexes.

3 à 4 VERRES

Perception de la profondeur, récupération après un éblouissement, mouvement des yeux et convergence oculaire affectés; réduction du discernement et de maîtrise.

5 VERRES ET +

La coordination se détériore, perte du discernement critique et mémoire et compréhension altérées.

*D'après l'ATV Safety Institute.

Votre état physique

Être épuisé c'est comme être en état d'ébriété. Essayez de faire quelque chose qui exige une certaine précision alors que vous êtes vraiment fatigué; vous en sentirez totalement incapable.

Ne conduisez pas:

1. Si vous êtes fatigué

Conduite imprudente

Si vous avez un accident par suite d'un excès de vitesse, vous avez 25% de chance de finir à l'hôpital. Plus vous allez vite, plus vous risquez de vous fracturer le crâne et d'avoir des lésions internes. Laissez donc tomber les cabrés, sauts, cascades et autres cabrioles.

Lois et réglementations

Tout policier vous dira nul n'est sensé ignorer la loi. Alors, avant de conduire, renseignez-vous sur les réglementations locales, gouvernementales et provinciales en matière de conduite. Vous serez ainsi certain de pouvoir continuer à conduire dans vos espaces préférés. La meilleure façon de faire interdire un terrain aux VTT est d'enfreindre les réglementations.

Comportement de groupe

Les gens en groupe de temps en temps des choses plus insensées et plus risquées qu'ils ne le feraient seuls. Lorsque vous conduisez en groupe et que les choses commencent à prendre une mauvaise tournure, demandez-vous si vous souhaitez être blessé ou voir vos amis blessés.

SIPDE

En elles-mêmes, aucune de ces règles de comportements sûrs et de bon sens n'iront très loin. Mais si vous les réunissez... si vous faites attention à vos sensations, si vous surveillez les mouvements de votre VTT et si vous évaluez constamment votre environnement, vous avez l'esprit SIPDE. SIPDE est l'acronyme de:

S	I	P	D	E
SCRUTER/ CHERCHER	**I**DENTIFIER LES DANGERS	**P**RÉVOIR CE QUI VA ARRIVER	**D**ÉCIDER QUOI FAIRE	**E**XÉCUTER LA DÉCISION

⚠ AVERTISSEMENT **Indique une situation dangereuse qui, sans prévention, peut entraîner la mort ou des blessures graves.**

Supervision

Généralités

C'est à vous qu'il incombe de surveiller ceux qui conduisent votre VTT. Votre sagacité est précieuse... elle assurera la sécurité de tous – vos amis, votre famille, vos parents et votre VTT. Il est indispensable que vous mettiez dans la peau du surveillant de tous les conducteurs de votre VTT. Que vous acceptiez la responsabilité ou non, la vérité est que vous êtes responsable des autres conducteurs de votre VTT.

Prendre la responsabilité

Vous êtes à la dernière lettre de la mention « P.A.S.S. »... « Supervision. » Vous avez parcouru le manuel et savez de quoi il en retourne. Vous savez ce qu'il faut savoir. Il est maintenant temps de mettre vos connaissances à profit et de superviser ceux qui conduisent votre VTT.

Conducteurs néophytes/ non formés

Vous ne devez pas autoriser la conduite de votre VTT à des personnes qui ne savent pas ce qu'elles font. À moins qu'elles aient plus d'un an d'expérience en conduite d'un véhicule tout-terrain (VTT) ou qu'elles aient suivi un stage de formation, c'est à vous qu'il incombe de leur interdire l'usage de votre VTT. Le danger existe (notamment pour les enfants n'ayant pas atteint l'âge requis) – raison de plus d'être ferme.

Conducteurs expérimentés/formés

Si quelqu'un emprunte votre VTT, vous êtes chargé de la supervision. Avant qu'une personne ne conduise, faites en sorte qu'elle ait suivi un stage de formation, qu'elle ait regardé la vidéo sur la sécurité et qu'elle ait lu le Manuel d'utilisation. Vous devez former ces personnes. La manière importe peu tant que vous le faites.

Les TRV sont un peu différents que ce soit sur le plan de la manœuvrabilité, de la stabilité ou des réponses aux commandes. Ainsi, quelle que soit l'expérience des membres de votre famille, ils n'ont pas l'expérience de ***votre*** VTT. Laissez les conducteurs expérimentés se familiariser avec votre VTT – montrez-leur les rudiments avant qu'ils ne volent de leurs propres ailes. Vous ne voulez pas avoir un blessé sur la conscience parce que vous avez omis de lui expliquer comment utiliser votre VTT.

N'oubliez pas que, quelle que soit l'expérience, vous ne devez jamais autoriser un enfant de moins de 16 ans à conduire votre VTT.

⚠ AVERTISSEMENT
SÉCURITÉ DU PASSAGER
Tout usage impropre peut provoquer des BLESSURES GRAVES ou MORTELLES.
NE JAMAIS TRANSPORTER PLUS D'UN PASSAGER
NE JAMAIS CONDUIRE SOUS L'INFLUENCE DE DROGUES OU D'ALCOOL
NE JAMAIS transporter de passager trop petit pour bien plaquer ses pieds sur les repose-pied ou pour bien agripper les poignées.
LE PASSAGER DOIT TOUJOURS:
• utilisez un caspue homologué et un équipement protecteur.
• bien agripper les poignées et plaquer fermement les pieds sur les repose-pied
• Demandez au conducteur de ralentir ou de s'arrêter si vous n'êtes pas confortable. Descendez et marchez si les conditions l'exigent.

1411-960

⚠ **AVERTISSEMENT** Indique une situation dangereuse qui, sans prévention, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

SECTION II – FONCTIONNEMENT/ ENTRETIEN

Spécifications du TRV

MOTEUR ET ENTRAÎNEMENT	400/500	550/700/1000
Type	Quatre temps/refroidi par huile - 400 Quatre temps/refroidi par liquide - 500/550/700 Quatre temps V-Twin/refroidi par liquide - 1000	
Alésage x course	81,0 mm x 71,2 mm (3,19 x 2,80 po) - 400 89,0 mm x 71,2 mm (3,50 x 2,80 po) - 500	92 mm x 82 mm (3,62 x 3,22 po) - 550 102 mm x 85 mm (4,01 x 3,35 po) - 700 92 mm x 71, 6 mm (3, 66 x 2, 81 po) - 1000
Cylindrée	366 cc (22,33 po^3) - 400 442 cc (27 po^3) - 500	545 cc (33,3 po^3) - 550 695 cc (42,4 po^3) - 700 952 cc (58,0 po^3) - 1000
Type de bougie d'allumage	NGK CR8E - 400 NGK CR7E - 500 NGK CPR8E - 550/700/1000 (2)	
Écartement des électrodes	0,7-0,8 mm (0,028-0,031 po) - 400/500 0,5-0,6 mm (0,019-0,024 po) - 550/700/1000	
Types de frein	Disque hydraulique d'entretien/disque hydraulique auxiliaire - 400 Hydrauliques avec verrou de levier de frein et frein à pied arrière - 500/550/700/1000	
CHÂSSIS		
Longueur (globale)	250,4 cm (98,6 po) 256,5 cm (101,0 po) - Limited	
Hauteur (globale)	127,8 cm (50,3 po) 139,7 cm (55,0 po) - Limited	
Largeur (globale)	120,6 cm (47,5 po)	
Course de la suspension	25,4 cm (10,0 po)	
Taille de pneus avant	AT25 x 8R12	
Taille de pneus arrière	AT25 x 10R12	
Pression de gonflage des pneus	48,3 kPa (7,0 psi)	
DIVERS		
Poids à sec (approx.)	315,7 kg (696 lb) - 400 326,1 kg (719 lb) - 500	346,5 kg (764 lb) - 550/700 353,3 kg (779 lb) - 550 Limited 354,7 kg (782 lb) - 700 Limited 354,3 kg (781 lb) - 1000 362 kg (798 lb) - 1000 Limited
Capacité du réservoir d'essence	20,1 L (5,3 gal. U.S.)	
Capacité de refroidissement	S.O. - 400 2,9 L (3,0 qt U.S.) - 500/550/700 3,3 L (3,5 qt U.S.) - 1000	
Capacité de différentiel	275 mL (9,3 oz)	
Capacité de l'entraînement arrière	250 mL (8,5 oz)	
Capacité du réservoir d'huile à moteur (approx.)	2,8 L (3,0 qt U.S.)	1,9 L (2,0 qt U.S.)
Essence (recommandée)	Indice d'octane 87, ordinaire, sans plomb	
Huile à moteur (recommandée)	Tout temps ACX Arctic Cat (Synthétique)	
Lubrifiant du différentiel/de l'entraînement arrière	Approuvé SAE 80W-90 hypoïde	
Feux arrière/feux d'arrêt	12 V/8 W/27 W	
Phare	12 V/27 W (4)	
Système de démarrage	Électrique	

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

Emplacement des pièces et commandes

CR037A

CR036A

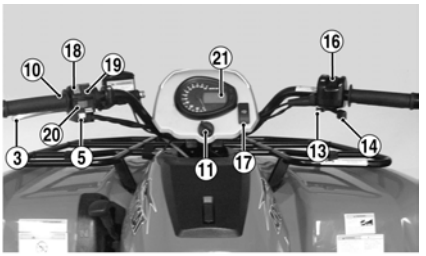

CR028C

1. Batterie
2. Phares
3. Manette de frein
4. Poignées de verrouillage pour siège de passager
5. Interrupteur de priorité de marche arrière
6. Levier de verrouillage du siège
7. Compartiment de rangement
8. Frein à pied arrière
9. Feu arrière/feu d'arrêt
10. Verrouillage de levier de frein
11. Commutateur
12. Levier d'embrayage
13. Limiteur de l'accélérateur
14. Levier de l'accélérateur
15. Emplacement du Manuel d'utilisation
16. Interrupteur de sélection d'entraînement
17. Interrupteur de chauffe-mains/chauffe-pouce (Limited)
18. Interrupteur feux de route/feux de croisement
19. Bouton du démarreur
20. Commutateur d'arrêt du moteur
21. Indicateur de vitesse/LCD

■ **REMARQUE: Il se peut que le VTT que vous avez acheté diffère légèrement de ceux qui sont illustrés dans ce manuel.**

Opération du VTT

Manœuvres élémentaires

La conduite active et les manœuvres élémentaires constituent les fondements de la conduite. Sans compétences de base, il vous est impossible de passer à ce niveau – conduite active. Voici les manœuvres élémentaire:

- Monter sur le TRV (conducteur)
- Monter sur le TRV (passager)
- Démarrer le moteur
- Démarrer un moteur froid
- Passage de rapport
- Freiner/s'arrêter
- Stationner
- Descendre du TRV

Monter sur le TRV (conducteur)

1. À partir du côté gauche, saisissez le guidon gauche, serrez le frein et mettez le pied gauche sur le repose-pied.
2. Saisissez le guidon droit.
3. Passez la jambe par-dessus le siège et posez le pied droit sur le repose-pied droit.
4. Asseyez-vous en position confortable.
5. Gardez toujours les pieds plaqués sur les repose-pied.

Monter sur le TRV (passager)

1. Quand le conducteur est assis et qu'il maintient le frein bien serré, saisissez avec votre main gauche l'épaule gauche du conducteur et avec votre main droite le dossier; passez ensuite votre jambe par dessus le siège et posez votre pied droit sur le repose-pied droit.
2. Asseyez-vous en position confortable et gardez fermement les mains sur les poignées.
3. Gardez toujours les pieds plaqués sur les repose-pied.

Démarrer le moteur

Démarrez toujours le VTT sur une surface plane et horizontale. Le monoxyde de carbone est un gaz toxique pouvant entraîner la mort si bien que vous devez garder votre VTT dehors lorsqu'il est en marche. Procédez comme suit pour le mettre en marche:

1. Montez le VTT et asseyez-vous.
2. Engagez le verrou de manette de frein.
3. Mettez le contact.
4. Passez au point mort.
5. Mettez le commutateur d'arrêt du moteur en position de CONDUITE.
6. Appuyez sur le bouton du démarreur.

ATTENTION

Ne faites pas fonctionner le moteur du démarreur pendant plus de huit secondes par tentative de démarrage. Le moteur du démarreur peut surchauffer, risquant ainsi de causer de graves dommages. Attendez 15 secondes entre chaque tentative de démarrage pour permettre au moteur du démarreur de refroidir.

7. Laissez le moteur se réchauffer.

Pour vous rappeler de la procédure de démarrage, souvenez-vous de l'acronyme «FAPME». Il signifie:

F	A	P	M	E
FREINS VERROUILLÉS	**A**LLUMAGE	**P**OINT MORT	**M**OTEUR	**É**TRANGLEUR AUTOMATIQUE

Opération du VTT

Démarrer un moteur froid

■ REMARQUE: Il est très important de ne pas toucher ou de comprimer le levier de le levier de l'accélérateur pendant la procédure de démarrage.

1. Éteignez tous les accessoires électriques (chaufferette de main, phares, etc.). Tournez la clé de l'interrupteur d'allumage à le première position (ON) laissant les phares éteints. Prenez note que N est indiqué sur l'affichage à cristaux liquides.

■ REMARQUE: Sur le 400, pompez l'amorce trois fois lorsque la température est de 0° C (32° F) ou plus froide. Pour accéder l'amorcer, le siège et le protecteur de chaleur côté droit doivent être retirés.

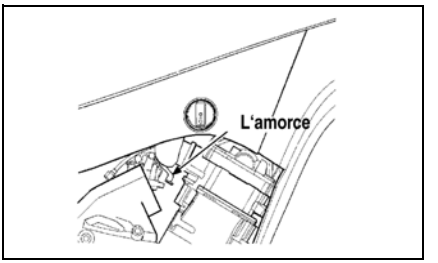

735-887C

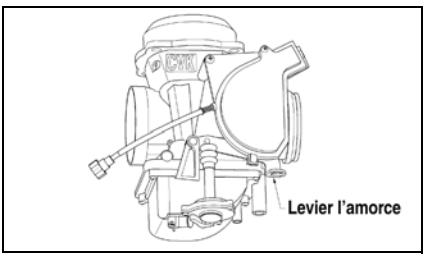

738-436A

2. Appuyez sur le bouton

■ REMARQUE: Ne touchez pas au levier de le levier de l'accélérateur jusqu'à ce que le moteur ait tourné pendant au moins 3 minutes.

3. Si le moteur ne démarre pas, appuyez encore sur le bouton de démarrage pour un maximum de huit secondes.

■ REMARQUE: À ce stade sur le 400, si le moteur ne démarre pas, appuyer sur le amorce trois fois de plus; ensuite appuyez encore sur le bouton de démarrage.

4. Laissez le moteur se réchauffer pendant environ 2-3 minutes ou jusqu'à le VTT s'accéléra sans ure hésitation.

ATTENTION

Ne faites pas fonctionner le moteur du démarreur pendant plus de huit secondes par tentative de démarrage. Le moteur du démarreur peut surchauffer, risquant ainsi de causer de graves dommages. Attendez 15 secondes entre chaque tentative de démarrage pour permettre au moteur du démarreur de refroidir.

Passage de rapport (400/500/550)

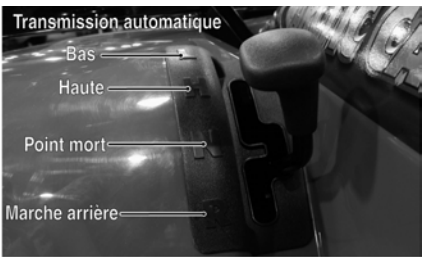

CF130A

1. Pour aller en haute gamme à partir du point mort, poussez le levier du sélecteur de vitesse vers l'avant.
2. Pour passer en basse gamme à partir de la haute gamme, poussez le levier vers l'extérieur et l'avant.

■ REMARQUE: La haute gamme est pour une conduite normale avec des charges légères. La basse gamme est pour les charges lourdes ou pour le remorquage. Comparée à la HAUTE gamme, la position de la BASSE gamme fournit une vitesse plus lente et une plus grande torsion aux roues.

ATTENTION

Embrayez toujours en gamme basse lorsque vous opérez le véhicule sur des terrains humides ou accidentés, lorsque vous remorquez ou poussez des charges lourdes et lorsque vous utilisez une charrue. Ne pas suivre cette précaution pourrait causer une défaillance prématurée de la courroie trapézoïdale ou des dommages se rattachant aux éléments du système d'entraînement.

3. Pour aller du point mort à la marche arrière, poussez le levier d'embrayage vers l'extérieur et l'arrière en position marche arrière (R).

ATTENTION

Arrêtez-vous toujours complètement avant d'embrayer d'une gamme à une autre ou avant de passer en marche arrière. Embrayer toujours sur un sol de niveau ou alors engagez le verrouillage du levier de frein avant d'embrayer dans une autre gamme ou de passer en marche arrière.

Passage de rapport (700/1000)

1. Pour engager tout position de vitesse du stationnement, déplacez le levier de vitesse vers le haut à la position désirée. R (marche arrière), N (point mort), H (gamme haut), or L (gamme base).

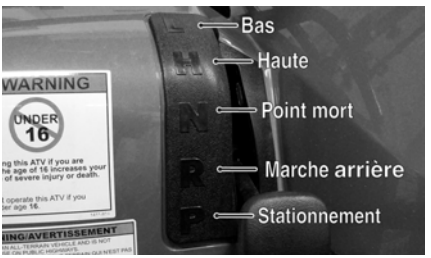

EFI012A

2. Pour engager le P (stationnement), arrêtez-vous complètement; puis déplacez le levier au stationnement.

Freiner/s'arrêter

Prévoyez toujours assez d'espace et de temps pour vous arrêter sans risque. Il est parfois inévitable de s'arrêter brusquement, soyez donc prêt à cette éventualité. Que l'arrêt se fasse en douceur ou brusquement, procédez ainsi:

1. Serrez la manette de frein gauche du guidon pour serrer les deux freins avant et arrière.
2. Si les roues se bloquent, relâchez les freins une seconde puis resserrez-les.
3. Ne serrez jamais le frein en continu. Même le maintien d'une pression minimale sur une manette de frein provoquera le frottement des plaquettes de frein sur les disques et l'échauffement du liquide de frein.

⚠ AVERTISSEMENT

L'utilisation répétée à l'excès du frein hydraulique pour des arrêts à grande vitesse va provoquer la surchauffe du liquide de frein et l'usure prématurée des plaquettes de frein et entraîner au bout du compte une perte imprévue de l'efficacité de freinage.

⚠ AVERTISSEMENT

Utilisez exclusivement un liquide de frein homologué par Arctic Cat. Ne remplacez jamais un liquide de frein par un autre de qualité ou de type différent et ne mélangez jamais des qualités ou des types différents de liquide de frein. Il peut en résulter une perte de l'efficacité de freinage. Avant chaque utilisation, vérifiez le niveau du liquide de frein et l'état d'usure des plaquettes. La perte de l'efficacité de freinage peut occasionner des blessures graves ou la mort.

Stationner

Pour stationner, suivez les règles précédentes de freinage, puis:

1. Après que le VTT soit arrêté, changez de vitesse au point mort.
2. Arrêtez le moteur, en utilisant l'interrupteur d'arrêt du moteur.
3. Tournez l'interrupteur d'allumage à arrêt.

4. Si vous avez à stationner sur une pente, vous devriez mettre la transmission en première vitesse. Autrement vous devriez stationner sur une surface planche.
5. Placez le frein de stationnement en place.

Descendre du TRV

Après avoir suivi la procédure de stationnement, il est temps de descendre:

1. Le conducteur doit vérifier plutôt deux fois qu'une que le verrou de manette de frein est engagé.
2. Le passager doit saisir l'épaule gauche du conducteur avec la main droite et, avec la main gauche, saisir la poignée gauche; passez ensuite la jambe droite par dessus le siège et mettez pied à terre du côté gauche du VTT.
3. Le conducteur doit passer la jambe droite par-dessus le côté gauche du siège.
4. Le conducteur doit mettre le pied à terre du côté gauche du VTT.

Manœuvrer le TRV (techniques de conduite active)

La conduite active consiste à mettre votre corps en mouvement. Vous et votre passager devez apprendre à vous pencher et à déporter votre poids dans les virages pour garder le contrôle.

Les techniques de conduite sûres impliquent la maîtrise des activités suivantes:

- Conduire
- Se pencher, porter son poids et garder l'équilibre
- Prendre un virage large
- Prendre un virage serré
- Virages brusques
- Prendre un virage sur pente
- Monter une pente
- Descendre une pente
- Conduire en travers d'une pente/ se déplacer latéralement
- Faire une embardée
- Franchir un obstacle

Conduire

Une fois que le moteur est chaud, le VTT est prêt à partir.

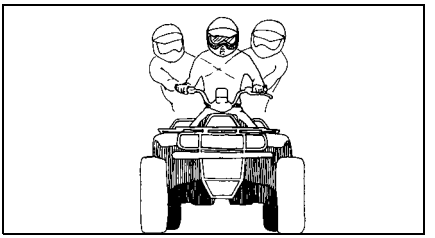

ATV-0012

1. Gardez les pieds sur les repose-pied et les deux mains sur le guidon.
2. Tenez la manette de frein et débloquez le verrou de la manette de frein.
3. Passez équipement.
4. Relâchez lentement le frein et actionnez le levier de l'accélérateur.

Se pencher, porter son poids d'un côté à l'autre et garder l'équilibre

Quand vous tournez, l'astuce consiste à vous déplacer vers l'avant et à vous déporter du côté du siège se trouvant à l'intérieur du virage. Portez le poids de votre corps sur le repose-pied extérieur. En même temps, penchez votre corps et celui du passager vers l'intérieur du virage. Faites attention à la tenue de route – si vous sentez que les pneus décollent du sol, diminuez la vitesse, portez davantage votre corps et celui du passager sur le côté en train de se soulever et prenez un virage plus large si possible.

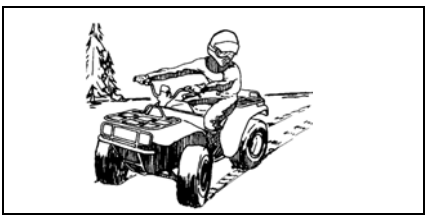

ATV-0013

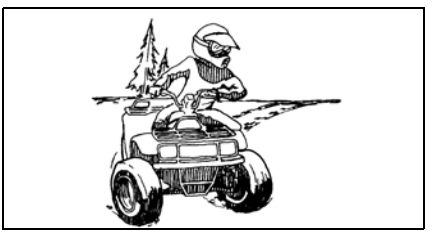

ATV-0024

Opération du VTT

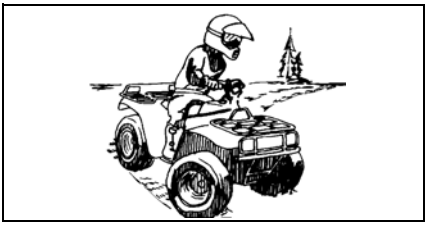

ATV-0025

Prendre un virage large

Beaucoup d'accidents ont lieu dans les prises de virage. Si vous ne maîtrisez pas les techniques de virage, le VTT peut facilement échapper à votre contrôle et perdre la traction, faire un sous-virage ou se renverser. Pour prendre un virage large, procédez ainsi:

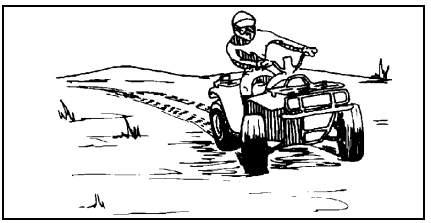

ATV-0046

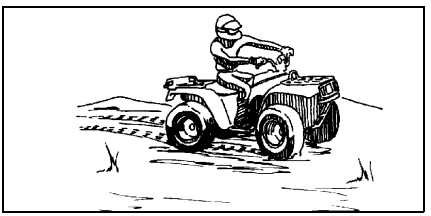

ATV-0045

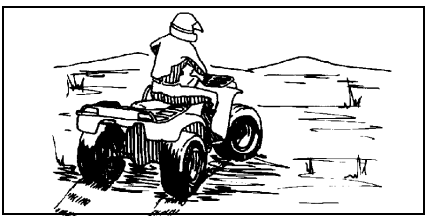

ATV-0044

1. Relâchez le levier de l'accélérateur à l'approche du virage pour ralentir.
2. Penchez-vous, déplacez votre poids et gardez l'équilibre – déportez le poids de votre corps et celui du passager vers l'intérieur du virage.
3. Accélérez progressivement à la sortie du virage.

Prendre un virage serré

Une fois que vous avez maîtrisé la conduite dans des virages larges, passez à l'exercice plus difficile de la conduite dans des virages serrés.

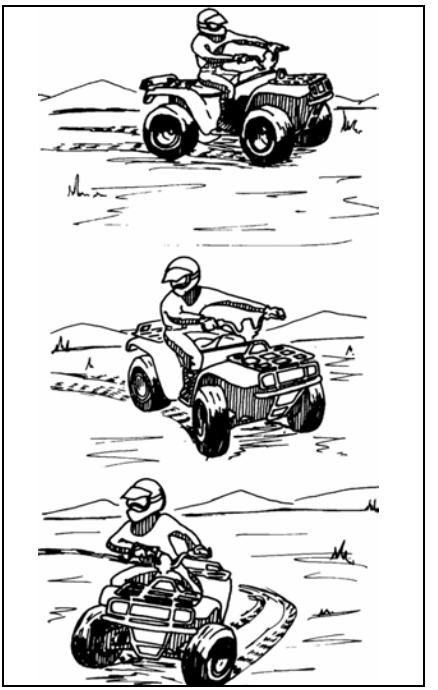

ATV-202

1. Relâchez le levier de l'accélérateur à l'approche du virage pour ralentir.
2. Penchez-vous, déplacez votre poids et gardez l'équilibre – déportez le poids de votre corps et celui du passager vers l'intérieur du virage.
3. Il se peut que vous ayez à vous pencher davantage vers l'intérieur du virage que lorsque vous preniez un virage large.
4. Si le déplacement du poids et le maintien de l'équilibre ne suffisent pas à garder les roues au sol, redressez le guidon autant que vous le pouvez.
5. Accélérez progressivement à la sortie du virage.

Opération du VTT

Virages brusques

Les virages brusques sont les plus difficiles à prendre et ne doivent être pris qu'une fois que vous maîtrisez bien votre VTT.

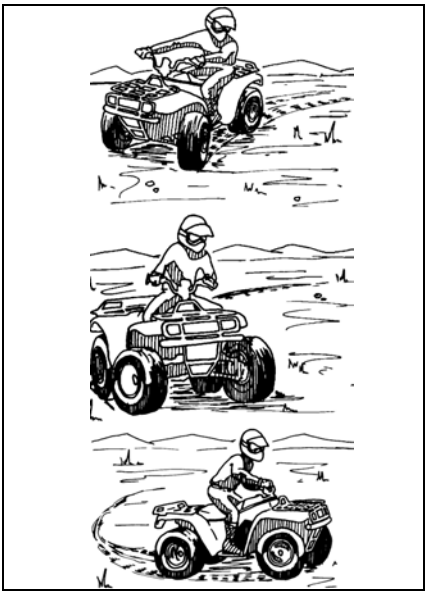

ATV-203

1. Relâchez le levier de l'accélérateur à l'approche du virage pour ralentir.
2. Tournez le guidon et déportez votre poids tout en gardant l'équilibre au moment même où vous entrez dans le virage (penchez-vous, déplacez votre poids et gardez l'équilibre – déportez le poids de votre corps et celui du passager vers l'intérieur du virage).
3. Faites suivre ce mouvement par une légère accélération.
4. S'il y a plusieurs virages, répétez ce mouvement au besoin.
5. Pour prendre le virage plus rapidement, essayez de vous lever de quelques centimètres au moment où vous déportez votre poids.

Prendre un virage sur pente

Prenez un virage sur pente si vous calez accidentellement dans une côte; vous devrez intervenir avant que le VTT ne commence à descendre la pente en reculant.

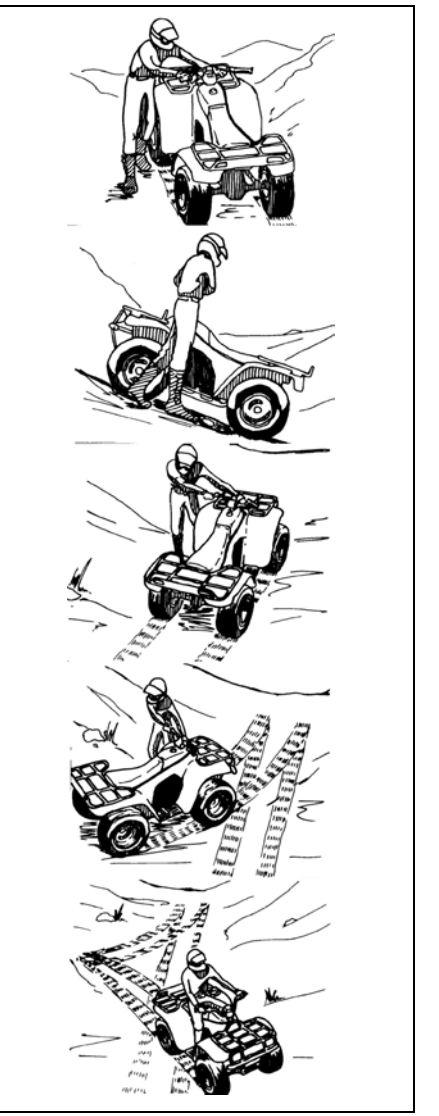

ATV-204

1. Arrêtez-vous où vous êtes, serrez les freins et passez au point mort.
2. Coupez le moteur.
3. Gardez le poids de votre corps vers l'avant.
4. Demandez au passager de descendre.
5. Descendez du VTT du côté amont.

6. Si vous êtes sur la gauche du VTT, tournez le guidon à fond vers la gauche.
7. Desserrez partiellement les freins et tenez légèrement la manette de frein.
8. Laissez le VTT rouler à votre droite jusqu'à ce qu'il commence à s'orienter vers le bas.
9. Freinez à nouveau.
10. Remontez sur le VTT du côté amont de la pente, demandez au passager d'en faire autant et quand vous et votre passager vous asseyez, gardez le poids du corps du côté amont de la pente.
11. Démarrez le moteur et suivez la procédure de descente d'une pente.

Monter une pente

Plusieurs accidents se produisent lors de la conduite sur pentes et à la suite du roulement du VTT ou de son retournement. Redoublez donc de prudence et suivez la méthode de conduite sur pente ci-dessous.

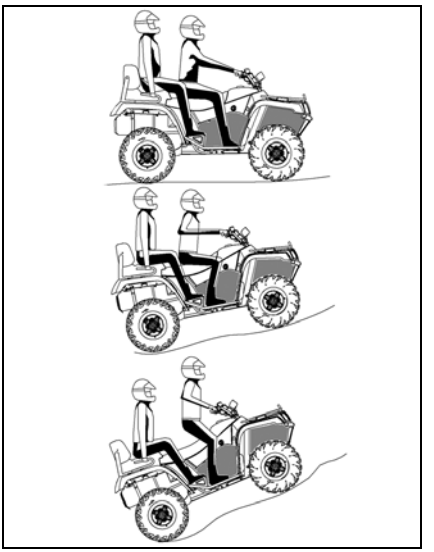

ATV-207

1. Accélérez avant d'entamer la montée; maintenez ensuite une allure régulière.
2. Le conducteur et le passager doivent se pencher aussi loin que possible vers l'avant. Sur des pentes plus raides, le conducteur doit se lever et se pencher vers l'avant.
3. Si vous perdez de la vitesse, relâchez le levier de l'accélérateur (de manière à ce que les pneus avant ne se soulèvent pas), **OU**
4. Si ça ne marche pas, que vous avancez toujours et que le terrain le permet, faites un demi-tour, redescendez et essayez à nouveau de monter la pente, **OU**
5. Si vous n'avancez plus, suivez la procédure de prise d'un virage sur pente.

Ne Conduisez Jamais Sur Des Pentes De Plus De 25°

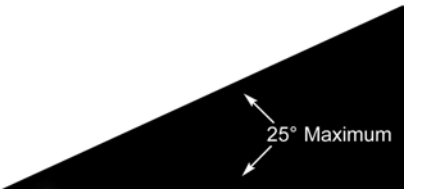

Descendre une pente

Une bonne conduite en descente dépend de votre maîtrise des freins – n'en abusez pas sinon vous risquez de basculer.

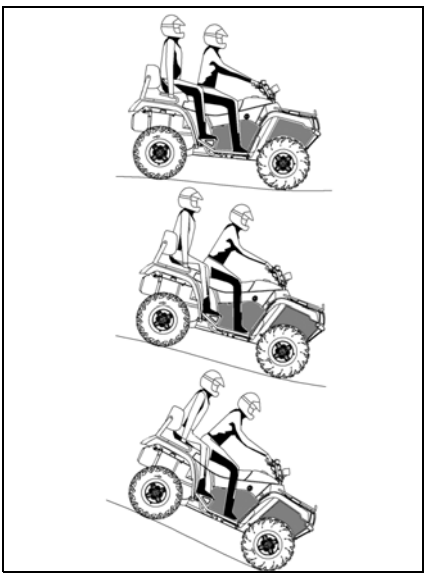

ATV-208

1. Portez le poids de votre corps et celui du passager vers l'arrière du siège autant que vous le pouvez.

2. Engagez un rapport; ne vous mettez pas au point mort.
3. Serrez légèrement le frein et relâchez le levier de l'accélérateur.

Conduire en travers d'une pente/se déplacer latéralement

La conduite en travers d'une pente requiert une compétence certaine; c'est un exercice vraiment difficile et imprévisible. Que vous soyez expérimenté ou non, essayez d'éviter ce genre d'exercice. Si vous êtes dans une situation qui exige que vous conduisiez absolument en travers d'une pente, suivez la méthode suivante:

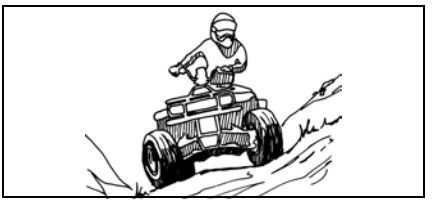

ATV-0017

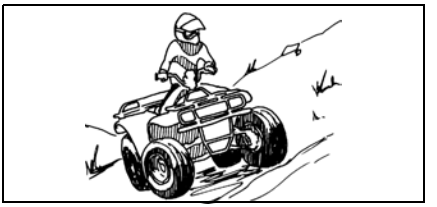

ATV-0028

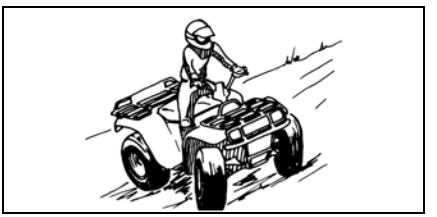

ATV-0029

1. Maintenez une vitesse faible et régulière.
2. Portez tout le poids de votre corps et celui du passager du côté amont de la pente; portez également le poids sur le repose-pied du côté amont.
3. Dirigez-vous comme si vous alliez vers l'amont de la pente.
4. Si vous sentez que le VTT est sur le point de basculer, tournez le guidon vers le bas. Si ce n'est pas possible du fait du terrain ou pour toute autre raison ou si vous n'y parvenez pas, arrêtez et descendez. Demandez au passager qu'il descende le premier du côté amont de la pente; descendez ensuite vous-même du côté amont de la pente.

Faire une embardée

L'embardée est une réaction prise dans l'urgence pour éviter un obstacle mais c'est la même chose que la prise d'un virage brusque. La différence est que la prise d'un virage brusque fait intervenir une légère accélération dans le virage; n'accélérez pas si vous faites une embardée.

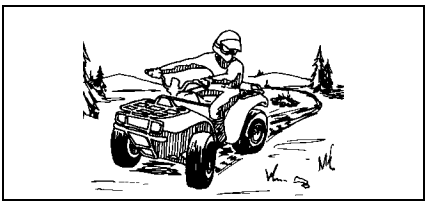

ATV-0043

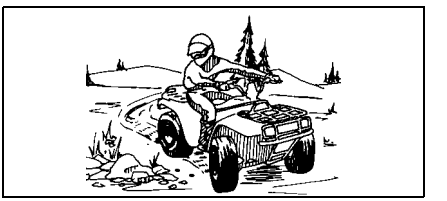

ATV-0042

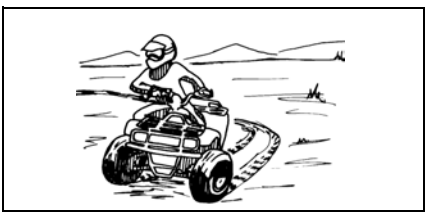

ATV-0041

1. Relâchez le levier de l'accélérateur à l'approche de l'obstacle.
2. Tournez le guidon. En même temps que l'embardée, déportez votre poids et maintenez l'équilibre. Penchez-vous, déplacez votre poids et gardez l'équilibre – déportez le poids de votre corps vers l'intérieur du virage.

3. Ne freinez pas tant que l'urgence n'est pas terminée et que vous ne retrouvez pas la maîtrise de la situation.

Franchir un obstacle

Le franchissement d'obstacles est difficile; évitez-le si possible. Pour conduire par-dessus des troncs d'arbre, des roches ou dans des ornières, il faut rassembler en un seul mouvement toutes les techniques de la conduite active. Votre VTT répondra différemment selon les obstacles (troncs d'arbres, ornières, etc.), mais il y a des directives générales à appliquer pour surmonter les obstacles à deux roues (les deux pneus en contact avec l'obstacle en même temps):

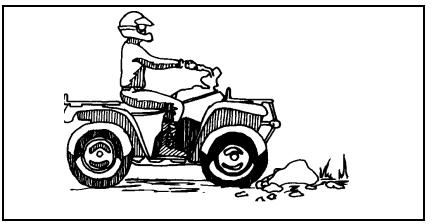

ATV-0016

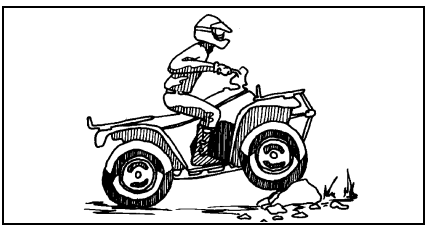

ATV-0026

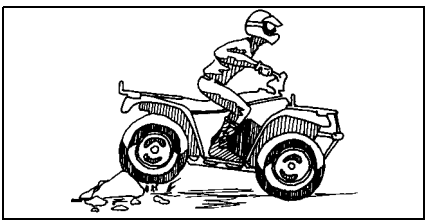

ATV-0027

1. Arrêtez le VTT.
2. Demandez au passager de descendre.
3. Roulez très lentement, à moins de 8 km/h (5 mi/h).
4. Approchez l'obstacle de front.
5. Levez-vous du siège.
6. Gardez votre poids sur les repose-pied.
7. Actionnez un peu le levier de l'accélérateur au moment où les pneus avant entrent en contact avec l'obstacle.
8. Penchez-vous en avant et relâchez le levier de l'accélérateur quand les pneus avant ne touchent plus l'obstacle.
9. Détendez votre corps pour amortir le choc.
10. Si le VTT commence à se renverser, déportez le poids de votre corps pour le maintenir en équilibre.

Pour passer un obstacle à une roue (un seul pneu en contact), suivez les mêmes règles à l'exception de la suivante:

1. Servez-vous de la vitesse du VTT pour passer l'obstacle.
2. Ne soulevez pas le guidon.
3. N'actionnez pas le levier de l'accélérateur.

Conseils

Conduire un VTT et une automobile ont certains similaires; cependant il y a quelques situations qui exige une attention spécial:

- Conduire en marche arrière
- Déraper ou glisser
- Stationner sur une pente
- Caler sur une pente
- Franchir un cours d'eau
- Traverser une route
- Conduire par temps froid
- Arrêter le VTT
- Arrêter le moteur

Conduire en marche arrière

Il est toujours difficile de voir derrière soi.

1. Roulez lentement. Il est difficile de voir derrière soi.
2. Gardez le guidon droit.
3. Conduire en marche arrière dans une descente n'est pas une bonne idée; faites plutôt un demi-tour ou prenez un virage sur pente.

Opération du VTT

Déraper ou glisser

Si vous perdez le contrôle du VTT après être passé sur du sable, de la glace, de la boue ou de l'eau:

1. Tournez le guidon dans la direction du dérapage.
2. Ne freinez pas tant que le dérapage continue.
3. Portez votre poids vers l'avant.

Il se peut que le VTT ne réponde pas et poursuive sa course en ligne droite au lieu de tourner. Voici comment manœuvrer dans ce cas:

1. Ralentissez.
2. Déplacez-vous vers l'avant sur le siège.
3. Penchez-vous vers l'intérieur du virage et demandez à votre passager de vous pencher aussi vers l'intérieur du virage.
4. Tournez le guidon.

Stationner sur une pente

Cela ne doit pas être nécessaire mais si c'est le cas:

1. Engagez un rapport.
2. Engagez le verrou de manette de frein.
3. Trouvez quelque chose pour caler les pneus arrière.

Caler sur une pente

Si vous montez une pente en utilisant la bonne méthode, cela ne devrait pas vous arriver. Mais si vous avez un problème, procédez ainsi:

1. Si le VTT n'a pas commencé à reculer, suivez la procédure de prise d'un virage sur pente, **OU**
2. Si le VTT est déjà en train de reculer, le conducteur et le passager doivent tous deux se pencher vers l'avant aussi loin que possible et le conducteur doit se mettre debout sur les repose-pied.
3. Actionnez en douceur la manette de frein à main.
4. Quand vous êtes à l'arrêt, suivez la procédure de prise d'un virage sur pente.

Franchir un cours d'eau

Ce VTT peut uniquement avoir de l'eau jusqu'au niveau des repose-pied. Si l'eau monte plus haut que ce niveau, vous risquez d'entraîner des blessures graves et/ou des dommages au moteur. N'allez pas dans les cours d'eau rapides. Les pneus peuvent flotter de sorte que si l'eau est trop profonde, le VTT risque de flotter.

1. Vérifiez physiquement la profondeur du cours d'eau et son courant, surtout si vous ne voyez pas le fond. Vérifiez également s'il y a des blocs rocheux, troncs d'arbres ou autres obstacles dissimulés.
2. Roulez lentement.
3. Vérifiez que vous avez une voie de sortie sur l'autre rive.
4. Si vous embourbez, essayez de faire basculer le VTT d'un côté à l'autre.
5. Une fois que vous avez quitté le cours d'eau, serrez brièvement les freins pour vérifier qu'ils fonctionnent.

Traverser une route

La traversée d'une route sur votre VTT n'est pas non plus une bonne idée; évitez de le faire. Si vous n'avez pas le choix, procédez ainsi:

1. Arrêtez-vous complètement sur l'accotement de la route.
2. Regardez dans les deux sens s'il y a de la circulation.
3. Traversez à proximité d'un virage ou d'un croisement sans visibilité est dangereux; évitez de le faire.
4. Traversez la route en ligne droite jusqu'à l'accotement d'en face.
5. Tenez compte du fait que votre VTT peut caler pendant la traversée; donnez-vous et votre passager assez de temps pour quitter la route.
6. Vous devez supposer que les voitures qui arrivent en sens inverse ne vous voient pas et que, si elles vous voient, elles ne peuvent quand même pas prévoir vos actions.
7. Dans certains endroits, il est interdit de traverser la voie publique. Soyez au courant du code de route local.

Opération du VTT

Conduire par temps froid

■ REMARQUE: Vérifiez que toutes les manettes de commande se déplacent librement. Vérifiez que les repose-pied, le levier de sélecteur de vitesse et la frein à pied arrière sont exempts de glace et de neige.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité personnelle, il est très important que vous portiez le type et la quantité de vêtements de protection contre le froid, adaptés aux températures les plus froides prévues.

1. Avec la transmission au point mort, déplacez le VTT d'avant en arrière pour vérifier que les roues tournent librement. Si le VTT ne roule pas, il se peut que les pneus soient gelés et collés au sol ou que les plaquettes de frein soient gelées sur les disques.
2. Si les pneus sont gelés au sol, versez de l'eau tiède autour d'eux pour faire fondre la glace.

ATTENTION

Avant de conduire, déplacez à la main le VTT d'avant en arrière pour vérifier que les roues tournent librement.

3. Si les freins sont gelés, utilisez un dispositif de chaleur convenable pour dégeler les freins.

⚠ AVERTISSEMENT

N'essayez pas de dégeler des freins gelés en versant de l'eau tiède sur les plaquettes et les logements de frein.

■ REMARQUE: Une fois les freins dégelés, séchez-les en les serrant plusieurs fois tout en roulant lentement.

■ REMARQUE: Après être passé dans de l'eau, de la boue, de la neige ou de la neige fondue, il est important de sécher les deux circuits de freinage avant de garer le VTT.

⚠ AVERTISSEMENT

Roulez lentement et redoublez de prudence sur un terrain enneigé ou gelé. Prêtez toujours attention aux changements de terrain lors de la conduite du VTT.

4. Entraînez-vous à rouler lentement sur une aire dégagée enneigée ou gelée avant de conduire sur des pistes enneigées ou gelées.
5. Apprenez à connaître la réponse du VTT au mouvement du guidon et au freinage sur le type de terrain à rencontrer pendant la conduite.

Arrêter le VTT

Pour arrêter le VTT, relâchez d'abord le levier de l'accélérateur. Freinez ensuite.

Arrêter le moteur

Pour arrêter le moteur, mettez la clé du commutateur d'allumage en position OFF ou mettez le commutateur d'arrêt du moteur en position OFF.

■ REMARQUE: La batterie pourrait se décharger si vous laissez le commutateur d'allumage à clé à la position de marche.

Numéros d'Identification du TRV

Ce VTT porte deux numéros d'identification: le numéro d'identification du véhicule (NIV) et le numéro de série du moteur (NSM).

Le concessionnaire a besoin de ces numéros pour traiter correctement les réclamations au titre de la garantie. Arctic Cat annulera la garantie si le NIV ou le NSM est enlevé ou altéré de quelque façon que ce soit.

Le NIV est placé sur le rail d'appui du châssis.

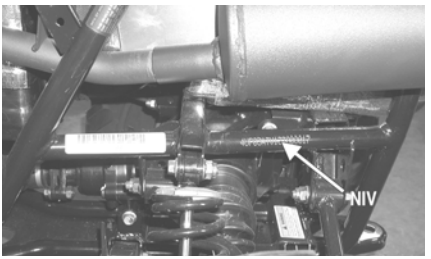

AF968B

Le NSM se trouve sur le côté gauche du carter moteur.

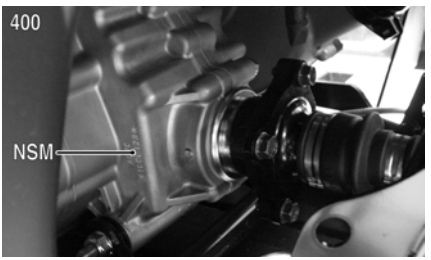

KC287A

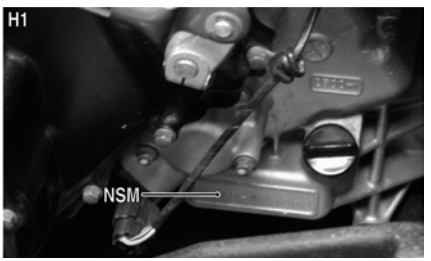

CF109M

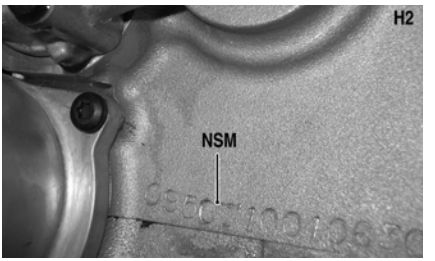

GZ001D

Lorsque vous contactez un concessionnaire agréé de VTT Arctic Cat pour des pièces, un entretien, des accessoires ou une garantie, donnez toujours le nom du VTT, le NIV et le NSM. S'il faut remplacer le moteur au complet, demandez au concessionnaire d'avertir Arctic Cat pour recevoir les informations d'enregistrement appropriées.

Clé de commutateur d'allumage

Le VTT est livré avec deux clés. Rangez la clé de rechange en lieu sûr. Un numéro d'identification est gravé sur chaque clé. Utilisez ce numéro lors de la commande d'une clé de rechange.

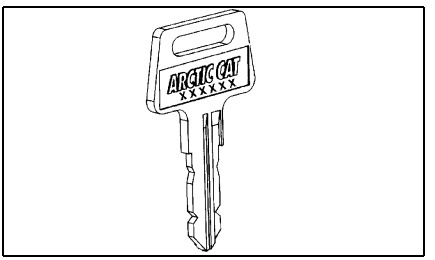

ATV-0055

Emplacement et fonction des commandes

Commutateur d'allumage

Le commutateur d'allumage a trois positions.

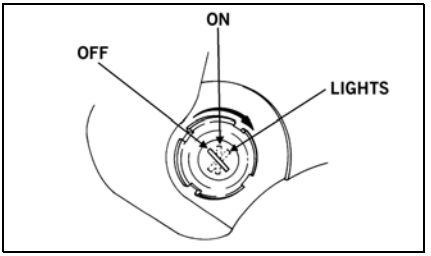

ATV-0056

Position **OFF** – Tous les circuits électriques sont désactivés sauf la fiche accessoires. Le moteur ne peut pas démarrer. La clé peut être retirée dans cette position.

■ **REMARQUE: La fiche accessoires est alimentée en permanence par la batterie.**

Position **ON** – Le circuit d'allumage est complet et le moteur peut démarrer. La clé ne peut pas être retirée dans cette position.

Position **LIGHTS** – Le circuit d'allumage est complet et les phares et feux arrières sont allumés. La clé ne peut pas être retirée dans cette position.

■ **REMARQUE: Si vous laissez le commutateur d'allumage à la position ON ou LIGHTS pendant un certain temps alors que le moteur n'est pas en marche, la batterie risque de se décharger. Mettez toujours le commutateur d'allumage en position OFF quand le moteur n'est pas en marche.**

Levier d'embrayage (400/500/550)

Ce VTT dispose d'une transmission à deux gammes avec marche arrière.

Levier d'embrayage (700/1000)

Ce VTT dispose d'une transmission à deux gammes avec marche arrière et stationnement.

Interrupteur de sélection d'entraînement

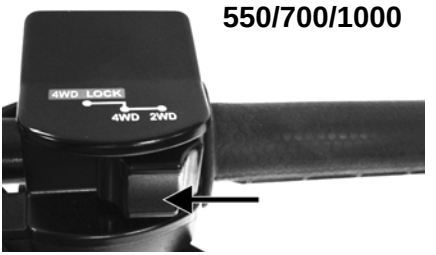

FI475A

KC342

Ce interrupteur permet au conducteur de faire fonctionner le VTT soit en 2 roues motrices (roues arrière) soit en 4 roues motrices (toutes les roues). Pour une conduite normale sur des surfaces plates, sèches et dures, une conduite à 2 roues motrices devrait être suffisante. Dans des conditions de piste difficiles, une conduite à 4 roues motrices est préférable.

Pour engager ou désengager les roues avant, placez le sélecteur à la position 4WD ou à la position 2WD.

ATTENTION

N'essayez pas d'engager ou de désengager le verrou de 4WD lock lorsque le VTT est en mouvement.

Sur le 550/700/1000, le verrou de 4WD permet au conducteur de verrouiller mécaniquement le différentiel avant afin de transmettre la même puissance aux deux roues avant. Pour engager le verrou du 4WD, faites glisser l'interrupteur vers le haut et déplacez-le au gauche complètement. Pour dégager le verrou, déplacez le levier de l'interrupteur au droit.

⚠ AVERTISSEMENT

Le verrou de 4WD a été conçu pour une utilisation ou le minimum de traction est disponible. NE JAMAIS ALLER À PLUS DE 16 KM/H (10 MILLES/H) avec le verrou engagé. Les caractéristiques de manoeuvre et de maniement changent lorsque le verrou est engagé. Embrayez TOUJOURS en position 4x4 avant d'engager le blocage du différentiel avant. Sinon il pourrait y avoir une perte de contrôle. Une perte de contrôle pourrait résulter en blessures sévères ou même en danger de mort.

Chauffe-mains/Chauffe-pouce (Limited)

Les chauffe-mains/chauffe-pouce de l'opérateur sont commandés par un culbuteur-type commutateur sur la module d'instruments. Il y a trois positions sur le commutateur (bas/outre/haut).

CR027B

Les chauffe-mains du passager sont commandés par un culbuteur-type commutateur situé sous la poignée de droit-côté. Il y a trois positions sur le commutateur (bas/outre/haut).

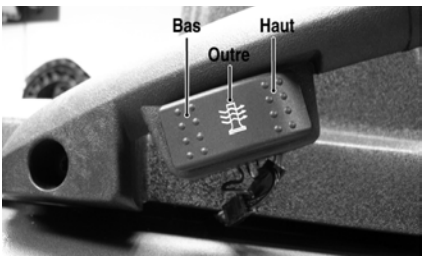

CR009A

■ **REMARQUE: Les chauffe-mains d'opération, les lumières et/ou d'autres accessoires à de bas tours minute du moteur pendant le temps prolongé peuvent causer la décharge excessive de batterie ayant pour résultat l'opération erratique de moteur.**

ATTENTION

Chargez toujours une batterie déchargée avant l'entreposage ou les dommages graves de batterie peuvent se produire (voir ENTRETIEN GÉNÉRAL - BATTERIE en ce manuel).

Frein à main

Le frein à main est considéré être le (principal) frein de service normal. Il doit être serré à chaque fois que la situation exige le freinage.

Serrez le frein en comprimant la manette de frein en direction du guidon.

Verrou de manette de frein

Pour engager et débloquer le verrou de manette de frein, procédez ainsi:

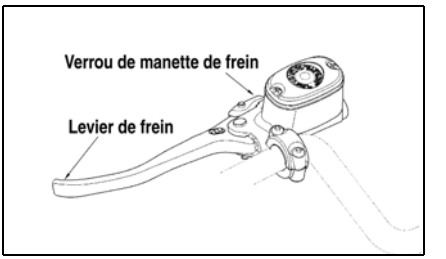

738-420E

1. Actionnez deux ou trois fois le frein à main et relâchez-le.
2. Enfoncez le verrou de manette de frein et maintenez-le enfoncé.
3. Tout en enfonçant le verrou de manette de frein, serrez le levier de frein.

■ **REMARQUE: Il émettra un déclic lorsqu'il s'engage et le levier de frein ne retournera pas à sa position desserrée.**

4. Relâchez le verrou de manette de frein en serrant le levier de frein. Celle-ci retournera en position desserrée.

Vérifiez que le verrou de manette de frein s'engage correctement et que le frein (quand il est serré) immobilise les roues.

1. Pompez le levier de frein 2 ou 3 fois.
2. Engagez le verrou de manette de frein.
3. Tentez de pousser le VTT.

■ REMARQUE: Le verrou de manette de frein doit bloquer les roues. Sinon, apportez le VTT chez un concessionnaire agréé de VTT Arctic Cat pour une révision.

⚠ AVERTISSEMENT

Vérifiez toujours que le verrou de manette de frein est desserré avant de conduire le VTT. Il peut se produire un accident grave si le verrou de manette de frein est serré pendant la conduite du VTT. Le frein peut se desserrer s'il est laissé engagé pendant longtemps. Il y a dans ce cas un risque d'accident; ne laissez donc pas le VTT sur un plan incliné, immobilisé par le verrou de manette de frein. Calez toujours le côté aval des roues ou garez le VTT en travers de la pente.

Frein à pied arrière

CF223

Exercez une pression sur la frein à pied arrière pour appliquer le frein aux roues arrière.

Interrupteur feux de route/ feux de croisement

Utilisez l'interrupteur feux de route/feux de croisement pour sélectionner les feux de route ou les feux de croisement quand le commutateur d'allumage est à la position LIGHTS (feux). Quand le commutateur est à la position HI (haute), les feux de route s'allument. Quand le commutateur est à la position LO (basse), les feux de croisement s'allument.

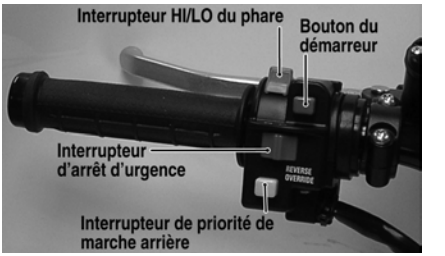
Interrupteur HI/LO du phare
Bouton du démarreur
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Interrupteur de priorité de marche arrière

CF245A

Commutateur d'arrêt du moteur

Position OFF – Le circuit d'allumage est désactivé. Le moteur ne peut pas démarrer ni être en marche. Si vous utilisez le commutateur d'arrêt moteur pour arrêter le moteur sans mettre le commutateur d'allumage à l'arrêt, la batterie risque de se décharger.

Position RUN – Le circuit d'allumage est activé. Le moteur peut démarrer et marcher.

Bouton du démarreur électrique

Enfoncez ce bouton pour activer le démarreur. Avant de démarrer le moteur, vérifiez que le commutateur d'allumage est en position ON, que la transmission est au point mort, que le levier de marche arrière est en position avant et que le verrou de manette de frein est engagé.

■ REMARQUE: Ce VTT a un interrupteur de sécurité interne qui prévient que le démarreur électrique ne s'engage pas quand la transmission n'est pas au point mort ou que levier de marche arrière soit en position de marche arrière. Pour démarreur le VTT quand il est en marche, poussez la frein à pied arrière ou comprimez le levier de frein; puis poussez le bouton de démarreur.

Interrupteur de priorité de marche arrière

Ce VTT est équipé d'un limiteur de vitesse de marche arrière. Lorsqu'il faut augmenter la vitesse en marche arrière, appuyez sur l'interrupteur de priorité et maintenez-le enfoncé.

■ **REMARQUE: Sur les modèles EFI, l'interrupteur de priorité de marche arrière est en service uniquement dans le mode à 4 roues motrices.**

⚠ AVERTISSEMENT

N'activez jamais l'interrupteur de priorité quand le moteur est à plein régime sous peine de perdre le contrôle du véhicule.

Levier de l'accélérateur

FI475B

Contrôlez la vitesse du moteur avec la position de le levier de l'accélérateur. Actionnez cette levier avec le pouce. Poussez-la vers l'avant pour accroître la vitesse du moteur et laissez-la se retirer pour diminuer la vitesse du moteur.

Vis du limiteur de l'accélérateur

La course de le levier de l'accélérateur peut être limitée par le réglage de la vis de limiteur d'accélérateur. Le limiteur d'accélérateur doit être réglé en fonction des compétences et de l'expérience du conducteur. Respectez la procédure suivante pour ajuster le limiteur de l'accélérateur.

1. Desserrez le contre-écrou.

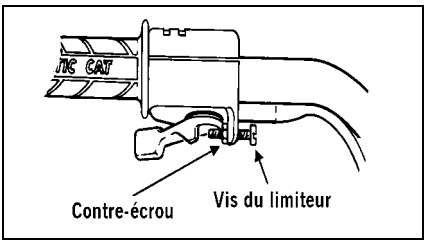

ATV-0053

2. Tournez la vis du limiteur de l'accélérateur dans le sens horaire pour diminuer la vitesse maximale du moteur ou dans le sens antihoraire pour l'augmenter.
3. Serrez bien le contre-écrou.

■ **REMARQUE: Ce VTT est équipé d'un limiteur de tr/min qui retarde l'avance à l'allumage à l'approche du tr/min maximal. Lorsque le limiteur de tr/min est activé, il pourrait être interprété à tort comme un raté de haute vitesse.**

Servodirection électrique (XT/Limited)

Ces VTT's a été produit avec un système de servodirection électronique (SDE) visant à réduire l'effort de braquage et la fatigue du conducteur dans une grande variété de conditions d'utilisation.

Le système SDE s'engage lorsque le commutateur d'allumage est à la position ON et se désengage après environ cinq minutes (pour ménager la batterie) quand le moteur ne tourne pas.

Ce système est absolument exempt d'entretien: aucun réglage ou entretien n'est nécessaire. Il n'y a aucun liquide à vérifier ou à changer et le système SDE est entièrement indépendant et scellé pour le protéger contre les éléments.

Le système SDE est alimenté par le système de batterie; par conséquent, il faut que la batterie soit en bon état et entièrement chargée. Un relais SDE et un fusible de 30 ampères situés sous le siège dans le module d'alimentation électrique (MAE) fournissent l'alimentation et une protection contre la surcharge.

Le système est auto-contrôlé et affichera un code de «P0635» ou diagnostique de trouble (DTC) sur la jauge LCD/compteur de vitesse si un problème avec le circuit de contrôle du système SDE se produisait. Ne conduisez pas le VTT si un code apparaît sur l'affichage.

■ **REMARQUE: Tournez la clé du commutateur à la position OFF et remettez-la ensuite à la position ON pour réinitialiser le code. Si le code continue de s'afficher, apportez votre VTT chez un concessionnaire Arctic Cat agréé pour un entretien du système SDE avant de reprendre l'utilisation.**

ATTENTION

Ne conduisez jamais ce VTT si un code apparaît sur la jauge LCD/compteur de vitesse. Cela indique une défectuosité du circuit de commande du système SDE pouvant causer une perte de l'assistance de la servodirection.

En cas de panne d'alimentation électrique, le système SDE se désactive (comparable à une automobile dont le moteur est éteint). L'effort de braquage augmente mais le contrôle de la conduite peut être maintenu.

Compteur de vitesse/ LCD (digitale) (400)

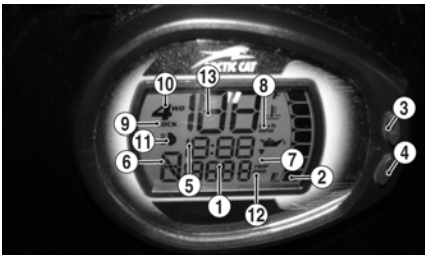

EFI018B

1. Compteur kilométrique/totalisateur partiel/affichage d'avertissement de condition - le compteur kilométrique enregistre la distance totale que le véhicule a circulé. Le totalisateur partiel est remis à l'état initial et peut être utilisé pour mesurer le voyage ou un segment du voyage. Le compteur kilométrique ne peut pas être remis à l'état initial. Averte qu'une condition d'erreur de système demande une attention.

■ REMARQUE: Pour embrayer entre le compteur kilométrique (ODO) ou le totalisateur partiel (TRIP), appuyez sur le Bouton de mode (3) pour sélectionner le mode de distance; ensuite appuyez sur le Bouton de «Set» (4) pour sélectionner l'affichage que vous désirez. Retenez le Bouton de «Set» pour remettre à l'état initial le totalisateur partiel.

La LCD deviendra blanc à l'exception du mot VOLT qui clignotera à l'afficheur LCD lorsqu'une différence de potentiel basse (< 9 DC volts) ou une différence de potentiel haute (> 16 DC volts) est détectée. Lorsque la différence de potentiel revient à la normale, la jauge doit être remise à l'état initial en tournant la clé d'allumage à la position OFF et ensuite à la position ON.

2. Indicateur de niveau de carburant - indique approximativement la quantité d'essence dans le réservoir.

■ REMARQUE: Lorsque le segment inférieur clignote, il reste approximativement 3,5 L (0,92 gal. U.S.) d'essence dans le réservoir.

3. Bouton de mode - Permet de régler la jauge à un de deux modes de marche: compteur de vitesse/tachymètre et mi/h - km/h.

■ REMARQUE: Le Bouton de mode doit être enfoncé et relâché pour changer de mode capteur de vitesse/tachymètre. Il doit être poussé et tenu pour changer entre les modes de MPH/KPH.

4. Bouton de «Set» - Le Bouton de «Set» permet de sélectionner l'affichage de l'horloge, du compteur horaire, du compteur journalier 1, du compteur journalier 2 et du compteur kilométrique. Ce bouton permet également d'actionner la fonction de réglage de l'horloge et d'ajuster l'affichage des minutes sur l'horloge.
5. Horloge/compteur horaire de moteur - la fonction d'horloge indique l'heure dans le mode de 12 heures; le compteur horaire indique les heures totales de fonctionnement du VTT et ne peut pas être remis à zéro. Pour mettre le réveil, respectez la procédure suivante.
   A. L'interrupteur d'allumage allumé, appuyez et relâchez le Bouton de mode (3) jusqu'à ce l'horloge/compteur horaire de moteur (1) soit affiché, ensuite (si nécessaire), appuyez et relâchez le Bouton de «Set» (4) de l'affichage de l'horloge.

B. Appuyez et retenez le Bouton de «Set» (4) jusqu'à ce que les minutes cessent de s'écouler et que l'affichage de l'horloge commence a défiler. Momentanément relâchez lorsque l'heure correcte est affichée, ensuite de façon répétée, appuyez et relâchez le Bouton de «Set» (4) jusqu'à ce que les minutes correctes soient affichées.

■ REMARQUE: Approximativement deux secondes après avoir relâché un ou l'autre Bouton, la LCD reviendra à son opération régulière.

■ REMARQUE: L'alimentation de la mémoire d'horloge traverse le fusible d'accessoire de 15 ampères et elle est vérifiée pendant la «mise sous tension» et la remise à zéro de jauge. En cas de défaillance de l'alimentation de la mémoire d'horloge (fusible sauté, etc.), la jauge est «mise sous tension», remise à zéro, et mise à l'arrêt de façon répétée jusqu'à ce que l'alimentation de la mémoire d'horloge soit rétablie. Vérifiez toujours le fusible d'accessoire de 15 ampères si cette condition de jauge se manifeste.

6. Indicateur de position de vitesse - Indique de vitesse sélectionnée - R (marche arrière)/N (point mort)/H (gamme haute)/L (gamme basse).
7. Indicateur de compteur horaire de moteur - s'affiche la mode de compteur horaire de moteur est sélectionnée sur la jauge.
8. Affichage d'indicateur de compteur de vitesse - affiche la mode (km/h, mi/h ou tr/min) sélectionnée.

   Pour changer l'affichage de mph / km/h, appuyez et relâchez le Bouton de «Set» (4) jusqu'à ce que l'icône (MPH/KPH) apparaisse; ensuite appuyez et tenez sur le Bouton de «Set» (4) pour changer l'affichage.
9. Indicateur de verrou de 4WD - Affiche LOCK lorsque le verrouillage du différentiel avant est engagé.
10. Indicateur de sélection d'entraînement - Affiché 4WD lorsque ce mode est sélectionné par l'interrupteur de sélection d'entraînement) ou lorsque le verrou de 4WD est engagé. Rien n'est affiché lorsque le mode de 2 roues motrices est sélectionné.
11. Indicateur de feu de route - s'affiche lorsque les phares sont en mode de feu de route.
12. Indicateur de compteur kilométrique/totalisateur journalier - affiche la fonction (ODO, Trip ou Trip 2) sélectionnée.
13. Compteur de vitesse - indique la vitesse approximative du véhicule (km/h ou mi/h).

Compteur de vitesse/ LCD (500/550/700/ 1000)

■ REMARQUE: Les modèles TRV/XT utilisez la jauge digitale. Les modèles Limited utilisez la jauge digitale/analogue.

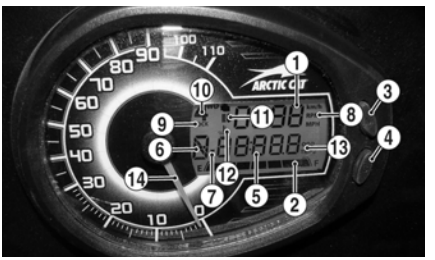

EFI013A

EFI011B

1. Compteur de vitesse/tachymètre/affichage d'état d'avertissement -indique la vitesse approximative du véhicule (km/h ou mi/h) ou tr/min. L'affichage avertir d'une erreur du système qui demande notre attention.

L'affichage à cristaux liquides s'éteint, mais le mot VOLT clignote sur l'affichage, lorsqu'une basse tension (< 9 V c.c.) ou une haute tension (>16 V c.c.) est détectée. Lorsque la tension normale est rétablit, la jauge doit être réinitialisée en amenant la clé de contact sur la position OFF, puis sur la position ON.

Des lettres EFI (jauge digitale/analogue) ou une code diagnostique de trouble (DTC) (jauge digitale) clignote lorsqu'un erreur de système d'injection de carburant électronique est détecté. Après 30 secondes, l'afficheur LCD mais les lettres ou la code continueront à clignoter sur l'afficheur jusqu'à la raison d'erreur est correcté.

■ REMARQUE: Amenez le VTT chez un concessionnaire de VTT autorisé Arctic Cat pour corriger l'erreur et pour remettre à l'état initial le système d'erreur le plus tôt possible.

2. Indicateur de niveau de carburant - indique approximativement la quantité d'essence dans le réservoir.

■ REMARQUE: Lorsque le segment inférieur clignote, il reste approximativement 3,5 L (0,92 gal. U.S.) d'essence dans le réservoir.

3. Bouton de mode - Poussez et relâchez pour changer le mode de la jauge entre MPH ou km/h et tr/min. Poussez et tenez pour changer entre MPH et km/h.
4. Bouton de Set/Reset (réglage/de mise à zéro) - Poussez et relâchez pour changer entre compteur kilométrique, journalier 1, journalier 2, compteur horaire du moteur et horloge. Maintenez enfoncé le bouton pour remettre à zéro les totalisateurs journaliers. Le compteur kilométrique ne peut pas être remis a zero.
5. Compteur kilométrique/totalisateur journalier/horloge/compteur horaire de moteur - enregistre la distance totale parcourue par le véhicule ou de mesurer les parcours ou les étapes d'un parcours correspondent à la fonction sélectionnée (km/h ou mi/h). La fonction d'horloge indique l'heure dans le mode 12 heures. Le compteur horaire indique les heures totales de fonctionnement du VTT et ne peut pas être remis à zéro. Procédez comme suit afin de régler horloge.
   A. L'interrupteur d'allumage allumé, appuyez et relâchez le Bouton de mode (3) jusqu'à ce l'horloge/compteur horaire de moteur (1) soit affiché, ensuite (si nécessaire), appuyez et relâchez le Bouton de Set/Reset (4) de l'affichage de l'horloge.
   B. Appuyez et retenez le Bouton de Set/Reset (4) jusqu'à ce que les minutes cessent de s'écouler et que l'affichage de l'horloge commence a défiler. Momentanément relâchez lorsque l'heure correcte est affichée, ensuite de façon répétée, appuyez et relâchez le Bouton de Set/Reset jusqu'à ce que les minutes correctes soient affichées.

■ REMARQUE: Approximativement deux secondes après avoir relâché un ou l'autre bouton, l'afficheur à cristaux liquides reviendra à son opération régulière.

■ REMARQUE: L'alimentation de la mémoire d'horloge traverse le fusible d'accessoire de 15 ampères et elle est vérifiée pendant la «mise sous tension» et la remise à zéro de jauge. En cas de défaillance de l'alimentation de la mémoire d'horloge (fusible sauté, etc.), la jauge est «mise sous tension», remise à zéro, et mise à l'arrêt de façon répétée jusqu'à ce que l'alimentation de la mémoire d'horloge soit rétablie. Vérifiez toujours le fusible d'accessoire de 15 ampères si cette condition de jauge se manifeste.

■ **REMARQUE: Le compteur horaire du moteur est mis en service lorsque le régime du moteur dépasse 500 tr/min.**

6. Indicateur de position de vitesse - indique de vitesse sélectionnée - R (marche arrière)/N (point mort)/H (gamme haute)/L (gamme basse)/P (stationnement).

■ **REMARQUE: E est affiché en cas d'erreur causée par un signal de position inchangée.**

7. Indicateur de compteur horaire de moteur - s'affiche la mode de compteur horaire de moteur est sélectionnée sur la jauge.
8. Indicateur de compteur de vitesse/ tachymètre - affiche la mode (km/h, mi/h ou tr/min) sélectionnée.
9. Indicateur de verrou de 4WD - affiche LOCK (verrou) lorsque le verrouillage du différentiel avant est engagé.
10. Indicateur de sélection d'entraînement - affiché 4WD (4 roues motrices) lorsque ce mode est sélectionné par l'interrupteur de sélection d'entraînement ou lorsque le verrouillage du 4WD est engagé. Rien n'est affiché lorsque le mode de 2 roues motrices est sélectionné.
11. Indicateur de feu de route - s'affiche lorsque les phares sont en mode de feu de route.
12. Indicateur de température - l'aiguille du compteur de vitesse/tachymètre balaye toute sa plage et l'affichage à cristaux liquides s'éteint, mais l'icône de température élevée clignote. Au bout de 30 secondes, le fonctionnement normal de l'aiguille du compteur de vitesse/tachymètre et de l'affichage à cristaux liquides est rétabli mais l'icône de température continue à clignoter. L'icône ne doit pas être visible pendant le fonctionnement normal.

ATTENTION

L'utilisation continuelle lorsque le moteur présente une température élevée peut causer des dommages au moteur ou une usure prématurée.

■ **REMARQUE: Un régime élevé du moteur, une basse vitesse ou une surcharge peut augmenter la température du moteur. En diminuant le régime du moteur, en réduisant la charge et en sélectionnant une vitesse plus appropriée, vous réduirez la température du moteur.**

■ **REMARQUE: La présence de saletés à l'avant du moteur (ou entre les ailettes de refroidissement du radiateur) peut réduire la capacité de refroidissement. Lavez le radiateur et le moteur au tuyau de jardin pour éliminer toutes les saletés qui empêchent la bonne circulation de l'air.**

ATTENTION

Arctic Cat ne recommande pas le lavage sous pression pour nettoyer le faisceau du radiateur. La pression peut tordre ou aplatir les ailettes, ce qui limiterait le débit d'air, et les composants électriques sur le radiateur pourraient être endommagés. Utiliser seulement un tuyau d'arrosage avec buse de pulvérisation à la pression locale normale.

13. Indicateur de compteur kilométrique/ totalisateur journalier - affiche la fonction (ODO, TRIP ou TRIP 2) sélectionnée.
14. Aiguille de compteur de vitesse/tachymètre (jauge digitale/analogue) - indique la vitesse approximative du véhicule en km/h ou mi/h lorsque la fonction de compteur de vitesse est sélectionnée, ou le régime du moteur en tr/min lorsque la fonction de tachymètre est sélectionnée. Balancera complètement lorsqu'un erreur de système d'EFI est détecté.

    Indicateur de clé (jauge digitale) - s'affiche en conjonction avec un DTC lorsqu'un erreur de système d'EFI est détecté.

Pompe électrique à carburant

Une pompe électrique à carburant est prévue dans le réservoir d'essence pour alimenter les injecteurs de carburant. La pompe à carburant est mise en fonction lorsque le commutateur d'allumage est en position ON.

■ **REMARQUE: Le Capteur d'inclination interrompt le fonctionnement de l'allumage et de la pompe à carburant lorsque le véhicule s'incline de plus de 60° à 70°. En redressant le VTT, vous remettez en fonction l'allumage et la pompe à carburant.**

Pompe aspirateur à carburant (400)

Une pompe aspirateur à carburant est prévue dans la réservoir d'essence pour alimenter les carburateurs. La pompe est en fonction lorsque le moteur est en marche.

Amorceur (400)

CF123A

L'amorcer est situé sur le carburateur. Enfoncez et relâchez le levier plusieurs fois avant d'essayer de démarrer un moteur froid.

1. Retirez le siège arrière; puis retirez le siège avant.
2. Retirez le protecteur thermique côté droit.

■ **REMARQUE: Le protecteur thermique peut être retiré après vous retirez le siège par tirage vers l'extérieur à le haut pour dégager les goupilles de montage du les bagues en caoutchouc.**

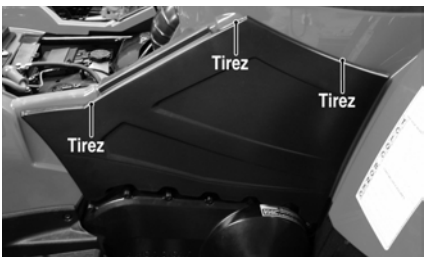

CF237A

3. Poussez l'amorcer à recommandé; puis installez le protecteur thermique, le siège avant et le siège arrière en vous assurant qui les sièges soit bien en position.

CF123A

Tuyaux d'essence/ d'aération (400)

Remplacez le tuyau d'essence à tous les deux ans. Les dommages dûs au temps ne sont pas toujours visibles. Ne pliez pas et n'entravez pas le tuyau d'aération du carburateur. Assurez-vous que le tuyau d'aération est bien connecté au carburateur et que le support de tuyau et le bout opposé sont toujours ouverts.

Vidange de la cuvette à flotteur du carburateur (400)

À intervalles réguliers, il faut vidanger la cuvette à flotteur pour éliminer la condensation. Pour vidanger la cuvette, respectez la procédure suivante:

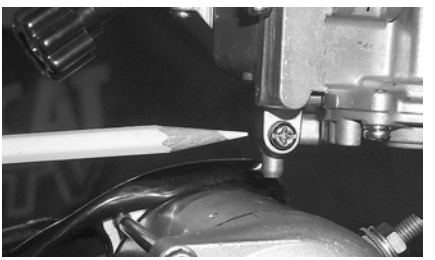

AF925

1. Dirigez-le vers un récipient adéquat.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne videz pas le contenu de la cuvette directement sur le moteur. L'essence est extrêmement inflammable. Utilisez un flexible de raccordement.

2. Desserrez la vis de vidange et laissez s'écouler l'essence et la condensation.
3. Serrez bien la vis de vidange et enlevez le tuyau.

⚠ AVERTISSEMENT

Il est très important que la vis de vidange soit bien serrée. Si elle n'est pas bien serrée, de l'essence pourrait s'échapper sur le moteur.

Jauge de niveau d'huile

Il y a une jauge de niveau d'huile pour contrôler le niveau d'huile moteur. Respectez la procédure suivante pour vérifier le niveau d'huile.

■ REMARQUE: Lors du contrôle du niveau d'huile, le VTT doit être sur un sol de niveau.

1. Dévissez la jauge de niveau d'huile et nettoyez-la à l'aide d'un chiffon propre.
2. Installez la jauge de niveau d'huile et vissez-la complètement dans le carter du moteur.
3. Retirez la jauge de niveau d'huile; le niveau d'huile du moteur doit être entre la range d'opération mais ne au-dessus le repère FULL.

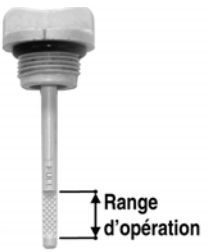

GZ461A

ATTENTION

Ne mettez pas trop d'huile dans le moteur. Vérifiez que le niveau d'huile est entre la range d'opération.

Pare-brise (Limited)

ATTENTION

Enlevez le pare-brise avant de remorquage le VTT ou les dommages au pare-brise peuvent se produire.

Pour enlever le pare-brise, détachez les boutons en plastique gauches et droits et enlevez le pare-brise. Serrez les boutons solidement ou enlevez-les complètement pour empêcher la perte.

CR003

Pour installer le pare-brise, détachez les boutons en plastique gauches et droits; alors installez les goupilles coniques de pare-brise sur les bâtis et serrez les boutons solidement.

Miroirs (Limited)

Les miroirs peuvent être ajustés sur l'angle de visionnement désiré ou être déplacés à position repos en fonctionnant dans les arbres ou la brosse.

⚠ AVERTISSEMENT

Ajustez toujours les miroirs sur une position qui n'attrapera pas des branches d'arbre ou sous la brosse qui pourrait causer une perte de commande et dommages ou mort graves.

Verrou de siège arrière

1. Pour retirer le siège arrière, tirez les deux poignées de verrouillage vers l'arrière et faites-les tourner en position verticale.

CR017D

2. Élevez l'arrière du siège en rectitude, ensuite tirez légèrement vers l'arrière et soulevez le siège de ses montages.
3. Pour verrouiller le siège en position, placez les deux saillies de montage avants sur le support de montage, ensuite appuyant fermement sur le devant du siège, poussez le siège vers l'avant jusqu'à ce que les onglets s'engagent dans les verrous de montage.
4. Verrouillez le siège en position en tournant les deux poignées de verrouillage à la position horizontale; puis poussez les poignées vers l'avant pour verrouiller.

CR017E

⚠ AVERTISSEMENT

Vérifiez que le siège est bien fixé avant de monter sur le VTT. La mauvaise fixation du siège peut entraîner des blessures graves.

Verrou de siège avant

■ REMARQUE: Sur le modèles TRV/XT, le siège arrière doit être retiré avant que le siège avant soit retiré. Sur les modèles Limited, il est nécessaire pour élever l'avant du siège arrière seulement.

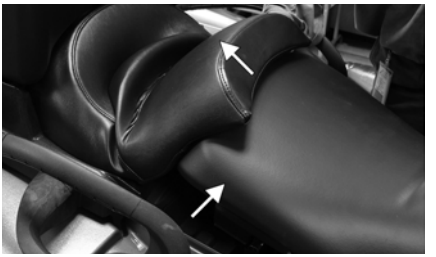

CR010A

1. Pour retirer le siège avant, tirez le levier de verrouillage du siège vers le haute (levier situé á l'arrière du siège). Soulevez la partie arrière du siège et faites glisser le siège vers l'arrière.
2. Pour verrouiller le siège, faites glisser l'avant du siège dans les retenues de siège et poussez fermement sur l'arrière du siège. Le siège doit automatiquement se positionner et se verrouiller.

⚠ AVERTISSEMENT

Vérifiez que le siège est bien fixé avant de monter sur le VTT. La mauvaise fixation du siège peut entraîner des blessures graves.

Boîte de rangement (Limited)

Pour ouvrir la boîte de rangement, déverrouillez le loquet de la boîte d'entreposage et tournez le bouton dans le sens horaire; ensuite soulevez le couvercle depuis l'arrière.

CR011A

Pour fermer la boîte de rangement, fermez complètement le couvercle; ensuite tournez le bouton dans le sens antihoraire et verrouillez avec la clé.

ATTENTION

Ne fonctionnez pas ou remorquer le VTT avec la serrure débloquée ou les dommages dans la boîte se produira.

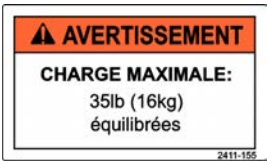

2411-155

Support de fanion de sécurité

Un support est prévu à l'arrière du VTT pour y placer un fanion.

Charge du porte-bagages

Les porte-bagages sont conçus pour porter une charge maximale précise. Pour connaître la capacité correcte, consultez toujours le tableau des Capacités de charge nominales.

⚠ AVERTISSEMENT

Veillez à ce que la charge présente sur le porte-bagages ne perturbe pas l'utilisation des commandes et n'obstruent pas la vue du conducteur. Veillez également à ce que la charge soit uniformément répartie, solidement arrimée de manière à ne pas se déplacer lors de la conduite du VTT.

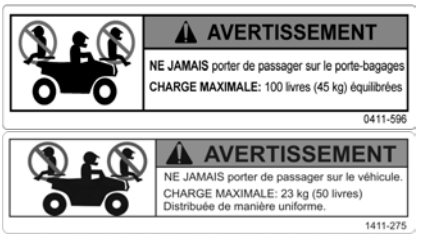
AVERTISSEMENT
NE JAMAIS porter de passager sur le porte-bagages
CHARGE MAXIMALE: 100 livres (45 kg) équilibrées
0411-596
AVERTISSEMENT
NE JAMAIS porter de passager sur le véhicule.
CHARGE MAXIMALE: 23 kg (50 livres)
Distribuée de manière uniforme.
1411-275

Remorquage et traction

⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez jamais le porte-bagages avant ni le support du dossier arrière comme points de remorquage ou de traction.

Le TRV sont équipés d'un récepteur monté sur le châssis pour une attache de remorquage récepteur standard de 5,1 cm (2 po). L'attache récepteur standard doit être acheté séparément.

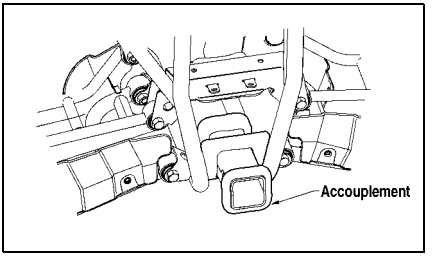

738-424A

⚠ AVERTISSEMENT

Veillez à ce que la charge de la remorque soit correctement fixée de manière à ne pas bouger lors du déplacement du véhicule. De plus, ne surchargez pas la remorque.

Lors du chargement correct de la remorque, deux paramètres sont critiques: Le poids brut de la remorque (le poids de la remorque et du chargement) et le poids de la flèche.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne dépassez jamais les limites de poids recommandées.

Le poids de la flèche de remorque est la force descendante exercée sur l'attelage par le coupleur de remorque quand la remorque est complètement chargée et que le coupleur est à sa hauteur normale de remorquage.

Gardez toujours une basse vitesse lorsque vous avez une remorque attelée et évitez les brusques accélérations, les manœuvres rapides et les arrêts soudains. La distance de freinage n'est plus la même lorsque vous tirez une remorque. Lorsque vous tirez une remorque, gardez toujours une basse vitesse et prévoyez une distance d'arrêt plus longue que lorsque vous n'avez pas de remorque.

⚠ AVERTISSEMENT

Conduire un VTT sans prudence quand vous remorquez une remorque peut être très dangereux. Le remorquage peut affecter la conduite et le freinage d'un VTT. Ne jamais remorquez un remorque sans un attache-remorque rigide et n'excédez jamais à 10 MPH. Évitez les accélérations et le freinage soudain. Ne jamais faire de manoeuvre brusque. Évitez les surfaces accidentées et évitez les pentes abruptes. Ne jamais transporter de passager dans la remorque à moins que la remorque soit conçue pour ce genre de travail. Allouez toujours plus de distance quand vous avez une remorque que lorsque vous en avez pas.

Transport

Lors du transport du VTT, Arctic Cat recommande d'avoir le VTT dans sa position de fonctionnement normale (sur ses quatre roues) et d'utiliser la procédure suivante.

1. Engagez le verrou de manette de frein.

ATTENTION

Le fait de ne pas engager le verrou de frein et de sélectionner un rapport d'engrenage de la boîte à vitesse peut entraîner le roulement du VTT en dehors de la remorque si la sangle de maintien ne fonctionne pas.

2. Fixez le VTT à l'aide des sangles de maintien calibrées.

■ **REMARQUE: Vous trouverez des sangles de maintien adaptées chez votre concessionnaire de VTT Arctic Cat. Il est déconseillé d'utiliser une corde ordinaire car elle peut s'allonger sous la charge.**

ATTENTION

Lorsque vous utiliser des sangles de maintien, faites attention de ne pas endommager le VTT.

Essence – huile – lubrifiant

Essence recommandée

L'essence recommandée pour usage est l'essence sans plomb ordinaire à indice d'octane minimale de 87. Dans plusieurs endroits, des additifs sont incorporés à l'essence. Les essences oxygénées contenant jusqu'à 10% d'éthanol ou 5% de méthane sont des carburants acceptables.

S'il s'agit d'une essence à mélange d'éthanol, il n'est pas nécessaire d'ajouter un antigel pour essence puisque l'éthanol préviendra l'accumulation de l'humidité dans le système d'alimentation.

ATTENTION

N'utilisez pas de l'essence marine. Seuls les additifs d'essence approuvés par Arctic Cat sont acceptables.

Huile à moteur/à transmission recommandée

ATTENTION

Toute huile utilisée à la place de l'huile recommandée peut causer de sérieux dommages au moteur. N'utilisez pas des huiles qui contiennent des additifs au graphite ou au molybdène. Ces huiles peuvent avoir des effets néfastes sur le fonctionnement de l'embrayage. De plus, les huiles pour compétitions, végétales, non détergentes ou à base de ricin ne sont pas recommandées.

L'huile recommandée à être utilisée est tout temps ACX Arctic Cat synthétique, laquelle a été formulée spécifiquement pour l'utilisation dans ce moteur Arctic Cat. Bien que l'huile tout temps ACX Arctic Cat synthétique est la seule huile recommandée pour l'utilisation dans ce moteur, l'utilisation de n'importe quelle huile API certifiée SM 0W-40 est acceptable.

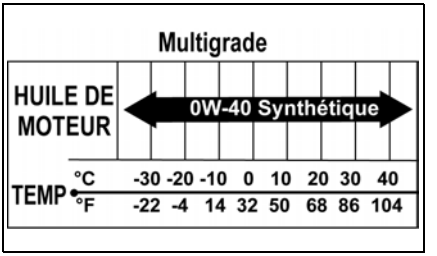

OILCHARTJ

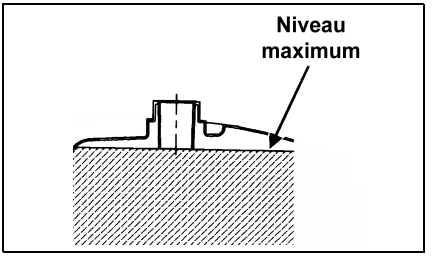

ATV-049D

Lubrifiant différentiel avant/entraînement arrière recommandé

■ REMARQUE: Arctic Cat recommande d'utiliser les lubrifiants Arctic Cat d'origine.

Le lubrifiant recommandé (différentiel avant et entraînement arrière) est l'huile hypoïde SAE 80W-90 agréée. Ce lubrifiant répond à toutes les exigences de lubrification du VTT.

ATTENTION

Tout lubrifiant utilisé à la place des lubrifiants recommandés peut causer de sérieux dommages au différentiel avant/à l'entraînement arrière.

Remplissage du réservoir d'essence

⚠ AVERTISSEMENT

Remplissez toujours le réservoir d'essence dans un endroit bien aéré. N'ajoutez jamais d'essence à un réservoir près d'une flamme nue ou lorsque le moteur est en marche ou chaud. NE FUMEZ PAS lorsque vous remplissez le réservoir d'essence.

Puisque l'essence se dilate à mesure qu'augmente sa température, il faut éviter de remplir le réservoir d'essence au-delà de sa capacité nominale. Il est nécessaire de conserver de l'espace pour la dilatation, surtout si le réservoir est rempli d'essence froide et ensuite déplacé vers un endroit chaud.

Laissez le moteur se refroidir avant de remplir le réservoir d'essence. Faites attention à ne pas trop remplir le réservoir. S'il est trop rempli, de l'essence peut fuir vers le moteur et entraîner un risque d'incendie.

⚠ AVERTISSEMENT

Évitez de trop remplir le réservoir d'essence.

Resserrez fermement le bouchon du réservoir d'essence après le remplissage.

Rodage du moteur

Une fois la période de rodage terminée, l'huile à moteur et le filtre à huile doivent être changés. L'entretien suivant le rodage doit inclure la vérification de tous les réglages prescrits et le resserrement de toutes les attaches. Pour ce premier entretien, le propriétaire/conducteur peut, s'il le désire et à ses frais, amener le VTT chez un concessionnaire agréé de VTT Arctic Cat.

Un nouveau véhicule et un moteur remis en état requièrent tous deux une période de rodage. Le premier mois est critique pour la durée de vie de ce VTT. Une utilisation appropriée durant cette période de rodage contribuera à maximiser la durée et la performance du VTT.

Au cours des dix premières heures d'utilisation, évitez toujours de faire tourner le moteur plus rapidement qu'à moyen régime. Une variation des tr/min au cours de la période de rodage permet aux composants de « charger » (ce qui contribue au processus d'engrènement des composants du moteur/transmission) et de « décharger » (permettant aux composants de refroidir). Bien qu'il soit essentiel d'exercer une certaine sollicitation sur les composants du moteur au cours du rodage, assurez-vous de ne pas surcharger le moteur trop souvent. Ne tirez pas de remorque pendant la période de rodage.

Lors du démarrage, laissez le moteur réchauffer correctement. Faites tourner le moteur au ralenti pendant plusieurs minutes jusqu'à ce qu'il ait atteint une température d'opération normale. Ne laissez pas le moteur tourner au ralenti pour des périodes excessivement longues.

Roder les plaquettes de frein

Les plaquettes de frein doivent être bien rodées afin de fournir une efficacité de freinage maximale. La distance de freinage sera plus longue jusqu'à ce que les plaquettes de frein soient rodées correctement.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne tentez pas des arrêts brusques et évitez vous mettre dans des situations nécessitant un arrêt brusque, jusqu'à ce que les plaquettes de frein soient correctement rodées.

Afin de roder les freins correctement, respectez la procédure suivante:

1. Choisissez une zone suffisamment grande pour accélérer jusqu'à 48 km/h (30 mi/h) et freiner complètement.
2. Accélérez jusqu'à 48 km/h (30 mi/h); ensuite, actionnez le levier des freins pour décélérer jusqu'à 0 à 8 km/h (0 à 5 mi/h).
3. Répétez la procédure vingt fois jusqu'à les freins sont rodés.

Entretien Général

■ REMARQUE: Un bon entretien de votre VTT est très important pour la performance optimum. Suivez l'Horaire d'entretien et toutes les instructions et les informations d'entretien et de soin.

■ REMARQUE: Les procédures d'entretien correct pour chaque item peuvent être trouvé sur la page correspondent indique.

Si, à un moment quelconque, vous percevez des bruits anormaux, des vibrations ou un mauvais fonctionnement d'une pièce quelconque de ce VTT, NE CONDUISEZ PAS LE VTT. Emmenez-le chez un concessionnaire agréé de VTT Arctic Cat pour qu'il soit inspecté, réglé ou réparé.

Si le propriétaire/conducteur ne se sent pas qualifié pour exécuter l'une de ces procédures d'entretien ou l'une de ces vérifications, apportez le VTT chez un concessionnaire agréé de VTT Arctic Cat pour bénéficier d'un entretien professionnel.

Programme d'entretien					
Élément	**Page**	**Entretien initiale (100 milles)**	**1 mois**	**3 mois**	**6 mois**
Batterie	69	I	I		
* Écrous et boulons du moteur	—	I			I
* Jeu de soupape	—	I			I
Bougie(s)	73	I		I	I
	73	Remplacez tous les 18 mois			
Ralenti (400)	73	I			
Système de refroidissement liquide (500/550/700/1000)	64	I	Inspectez avant chaque conduite		
Câble d'accélérateur	73	I	Inspectez avant chaque conduite		
Tuyaux d'essence/ventilation		I	Inspectez avant chaque conduite		
			Remplacez tous les 2 ans		
Huile de transmission/ moteur et filtre	65	R		R**	
Filtre à air	74	I		I	N
Lubrifiant d'engrenage (différentiel avant – entraînement arrière)	66	I		I	
	66		Remplacez tous les 4 ans		
Couvercle de courroie trapézoïdale	75	I			I
Silencieux/pare-étincelles	77				N
Pneus/pression d'air	76	I	Inspectez avant chaque conduite		
	33	I	Inspectez avant chaque conduite		
* Composants du frein	67	I	Inspectez avant chaque conduite		
Liquide de frein	67	I	*Remplacez tous les 2 ans		
Tuyaux de frein	68	I	*Remplacez tous les 4 ans		
* Direction	—	I	Inspectez avant chaque conduite		
* Suspension (bottes de joint à rotule, bottes d'essieu moteur avant et arrière, barres d'accouplement, soufflets de différentiel et d'entraînement arrière)	—	I	Inspectez avant chaque conduite		
* Écrous et boulons de châssis	—	I	S		
Châssis/soudures/ porte-bagages	—	I			I
Connexions électriques	—	I			I
Phares/feu arrière – feu d'arrêt	77 à 78	I	Inspectez avant chaque conduite		
Écrous de roue	76	I	I		

I = Inspectez et nettoyez, réglez, lubrifiez, remplacez selon le besoin S = Serrez
R = Remplacer N = Nettoyer

* Entretien par le concessionnaire ** En utilisant l'huile Tout temps ACX Arctic Cat synthétique, il est possible de faire passer la fréquence des changements d'huile aux 1 000 milles ou à une fois par année.

Système de refroidissement liquide (500/550/700/1000)

Le système de refroidissement devrait être inspecté quotidiennement afin de repérer les fuites et les dommages. En cas de détection de fuite ou de détérioration, apportez le VTT chez un concessionnaire agréé de VTT Arctic Cat pour une révision. Le niveau du réfrigérant devrait également être vérifié périodiquement.

Lors du remplissage du système de refroidissement, utilisez un mélange réfrigérant/eau adapté aux conditions météorologiques les plus froides prévues dans la région, en conformité avec les recommandations du fabricant de réfrigérant. Il est possible que des poches d'air se développent lors du remplissage du système de refroidissement. Par conséquent, faites tourner le moteur pendant cinq minutes après le remplissage initial, coupez le moteur, puis remplissez le système de refroidissement jusqu'au bas de la colonne montante dans le col du radiateur.

■ REMARQUE: Utilisez un antigel de type automobile, à base de glycol biodégradable, de bonne qualité.

ATTENTION

Après avoir fait fonctionner le VTT pendant les cinq à dix minutes initiales, coupez le moteur, laissez-le refroidir, puis vérifiez le niveau du réfrigérant. Rajoutez du réfrigérant au besoin.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne vérifiez jamais le niveau du réfrigérant quand le moteur est chaud ou le système de refroidissement sous pression.

■ REMARQUE: Une révolution haute du moteur à basse vitesse ou une surcharge peut augmenter la température du moteur. En diminuant la révolution du moteur ou en réduisant la charge, et en sélectionnant une vitesse plus appropriée cela réduira la température du moteur.

Respectez la procédure suivante pour vérifier et ajouter du réfrigérant.

1. Retirez les deux rivets réutilisables de l'avant du panneau d'accès du radiateur.

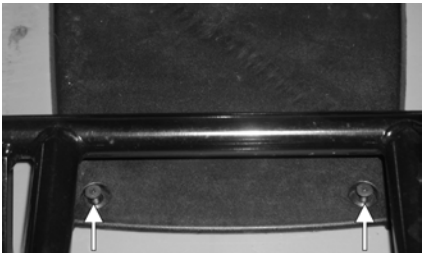

CF134A

2. Soulevez l'avant du panneau d'accès; puis glissez le panneau vers l'avant pour libérer les deux languettes arrière.

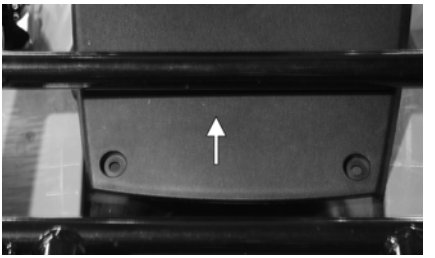

CF133A

3. Déplacez le panneau vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se dégage du porte-bagages.
4. Tournez avec soin le bouchon du radiateur dans le sens antihoraire pour détendre la pression; puis retirez le bouchon.

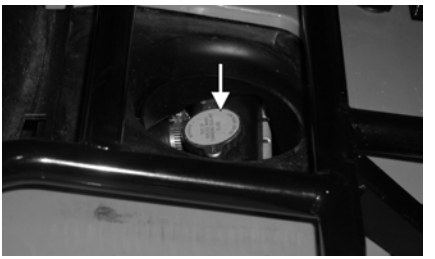

CF142A

5. Ajoutez du réfrigérant selon les besoins, puis installez le bouchon du radiateur et le panneau d'accès.

Refroidisseur d'huile (400/1000)

■ REMARQUE: La saleté et les débris doivent être enlevés régulièrement des ailettes de refroidissement pour assurer le refroidissement adéquat de l'huile de moteur.

ATTENTION

Une opération continue du VTT avec le témoin de haute température allumé peut causer de sérieux dommages au moteur ou de l'usure prématurée.

■ REMARQUE: Une révolution haute du moteur à basse vitesse ou une surcharge peut augmenter la température du moteur. En diminuant la révolution du moteur ou en réduisant la charge, et en sélectionnant une vitesse plus appropriée cela réduira la température du moteur.

Amortisseurs

Chaque amortisseur doit faire l'objet d'une inspection visuelle visuel toutes les semaines pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite excessive (il peut y avoir une certaine fuite du joint d'étanchéité mais cela ne veut pas dire que l'amortisseur est à remplacer), de fissurations ni de cassures dans le carter inférieur, ni de tige d'amortisseur déformée. Si vous constatez une de ces conditions, il faut remplacer la pièce.

■ REMARQUE: Quand le VTT est utilisé par temps très froid (-23°C/-10°F ou moins), il peut y avoir une petite fuite. À moins que la fuite soit excessive, le remplacement n'est pas nécessaire.

L'amortisseur dispose d'un manchon de réglage de la tension du ressort, à cinq positions, pour ajuster le ressort aux différentes conditions de conduite et de charge. Si le ressort est trop souple ou trop rigide, réglez-le en consultant le tableau.

CD453

Position	Tension de ressort	Réglage	Charge
1		Souple	Légère
2			
3			
4			
5	Plus importante	Rigide	Lourde

■ REMARQUE: Avant d'essayer de régler la suspension, nettoyez les impuretés et les débris du fourreau et retirer la charge exercée sur la suspension; puis utilisez la clé à ergots pour régler le fourreau à la position désirée.

■ REMARQUE: Il est conseillé d'enlever tout le poids du VTT de la suspension avant de régler les manchons d'amortisseur.

Lubrification générale

Câbles

Aucun des câbles n'est à lubrifier; il est tout de même conseillé de lubrifier régulièrement les extrémités des câbles à l'aide d'un bon lubrifiant pour câbles.

Huile de moteur/ transmission et filtre

Changez l'huile du moteur et le filtre à huile aux intervalles spécifiés. Le moteur doit toujours être tiède lors du changement d'huile afin de faciliter la vidange complète de l'huile.

1. Garez le VTT sur une surface de niveau.
2. Retirez la jauge d'huile/le bouchon de remplissage d'huile. Veillez à ce qu'aucun produit contaminant n'entre par l'ouverture.

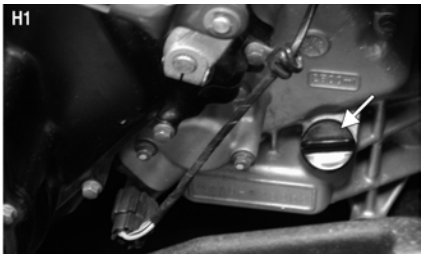

CF109P

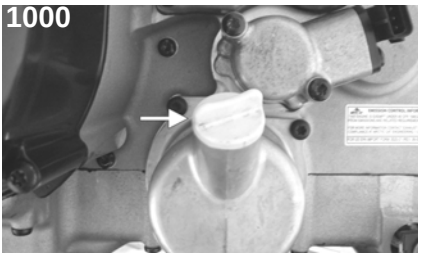

GZ007A

3. Retirez le bouchon de vidange du dessous du moteur et vidangez l'huile dans un bac de récupération.

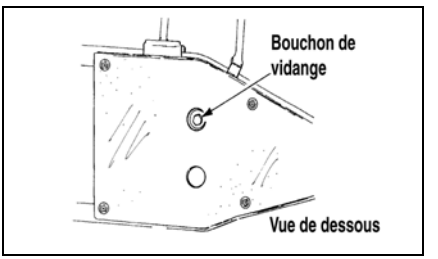

733-441A

4. Á l'aide de la clé pour filtre à huile et d'une clé à cliquet (ou d'une clé à douille ou polygonale), retirez l'ancien filtre et éliminez-le selon une méthode appropriée. Ne réutilisez pas le filtre à huile.

■ REMARQUE: Lorsque le filtre est retiré, nettoyez tout excédent d'huile.

5. Appliquez de l'huile sur le joint d'étanchéité neuf et assurez-vous qu'il est correctement positionné; installez ensuite le filtre à huile neuf. Serrez bien.

6. Installez le bouchon de vidange du moteur et le serrez bien. Versez l'huile recommandée dans l'orifice de remplissage. Installez la jauge d'huile/le bouchon de remplissage.

7. Démarrez le moteur (avec le VTT située à l'extérieur sur une surface de niveau) et laissez-le tourner au ralenti pendant quelques minutes.

8. Coupez le moteur et attendez environ trois minutes. Vérifiez le niveau d'huile de nouveau.

9. Inspectez la zone autour du bouchon de vidange et du filtre à huile pour détecter les fuites.

Lubrifiant d'engrenage pour différentiel avant et entraînement arrière (inspection/changement)

Contrôlez et changez le lubrifiant d'engrenage dans chaque pièce en suivant le Programme d'entretien. Lors du changement de lubrifiant, utilisez une huile hypoïde SAE 80W-90 agréée et procédez comme suit.

■ REMARQUE: Pour contrôler chaque pièce, retirez chaque bouchon de remplissage. Le niveau d'huile devrait être aux filets de chaque bouchon.

1. Placez le VTT sur une surface de niveau.

2. Retirez chaque bouchon de remplissage d'huile.

3. Vidangez l'huile dans un bac de récupération en retirant les bouchons de vidange l'un après l'autre.

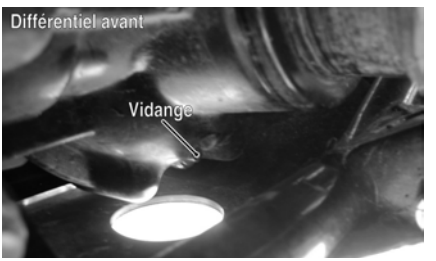

CF107B

CF106C

4. Après avoir vidangé toute l'huile, installez les bouchons de vidange et serrez bien.

ATTENTION

Vérifiez que l'huile ne contient pas de copeaux métalliques ni d'eau. Si c'est le cas, apportez le VTT chez un concessionnaire agréé de VTT Arctic Cat pour une révision.

5. Versez l'huile recommandée dans chaque orifice de remplissage.

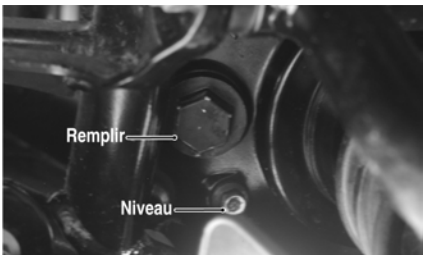

CF113A

6. Installez les bouchons de remplissage.

Frein hydraulique à main

⚠ AVERTISSEMENT

Assurez-vous d'inspecter le système de frein hydraulique avant chaque utilisation. Entretenez toujours les freins conformément aux indications du Programme d'entretien.

Liquide de frein

Vérifiez le niveau du liquide de frein dans le réservoir du liquide de frein. Il doit être visible dans le verre indicateur. Si applicable, ajoutez du liquide à frein DOT 4.

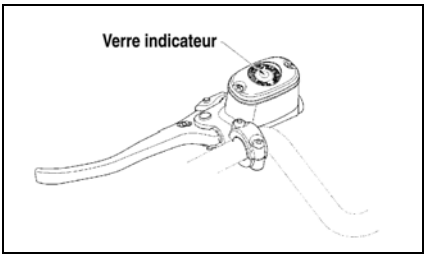

738-420A

■ **REMARQUE: Si le voyant paraît sombre, il y a une quantité suffisante de fluide dans le réservoir.**

ATTENTION

Faites attention de ne pas renverser de liquide lorsque vous remplissez le réservoir du liquide de frein. Essuyez tout de suite le liquide renversé.

Verrou de manette de frein

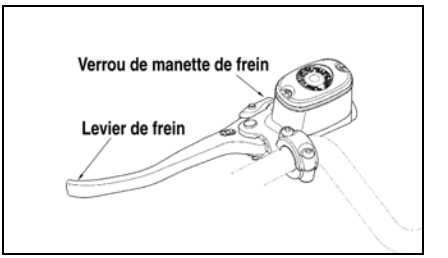

738-420E

Vérifiez que le verrou de manette de frein s'engage correctement et que le frein (quand il est serré) immobilise les roues.

1. Pompez le levier de frein 2 ou 3 fois.
2. Engagez le verrou de manette de frein.
3. Tentez de pousser le VTT.

■ **REMARQUE: Le verrou de manette de frein doit bloquer les roues. Sinon, apportez le VTT chez un concessionnaire agréé de VTT Arctic Cat pour une révision.**

Tuyaux de frein

Inspectez soigneusement les tuyaux des freins hydrauliques pour détecter les fêlures ou autres dommages. Si c'est le cas, apportez le VTT chez un concessionnaire agréé de VTT Arctic Cat pour un remplacement des tuyaux de frein.

Plaquettes de frein

Le jeu entre les plaquettes de frein et les disques de frein est réglé automatiquement à mesure que s'usent les plaquettes de frein. Le seul entretien requis est le remplacement des plaquettes de frein lorsque celles-ci indiquent une usure excessive. Vérifiez l'épaisseur de chaque plaquette de freins comme suit:

1. Retirez une roue avant.
2. Mesurez l'épaisseur de chaque plaquette de frein.
3. Si l'épaisseur de l'une des plaquettes est inférieure à 1,0 mm (0,039 po), apportez le VTT chez un concessionnaire agréé de VTT Arctic Cat pour un remplacement des plaquettes de frein.

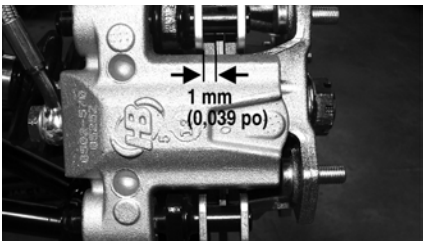

PR376B

4. Installez la roue et serrez en alternant d'un côte à l'autre en incréments de 20 lb-pi à 40 lb-pi (roues acier) ou 80 lb-pi (roues aluminium).

Frein à pied arrière

Le frein à pied arrière doit être bien entretenu pour assurer son fonctionnement optimal.

⚠ AVERTISSEMENT

Assurez-vous d'inspecter le système de frein à pied arrière avant chaque utilisation. Entretenez toujours vos freins selon la Programme d'entretien.

1. Vérifiez le niveau de fluide de frein dans le réservoir. Le niveau de fluide devrait être maintenu entre les marques de niveau MAX et MIN. Si le niveau dans le réservoir est bas, ajoutez du fluide de frein DOT 4.

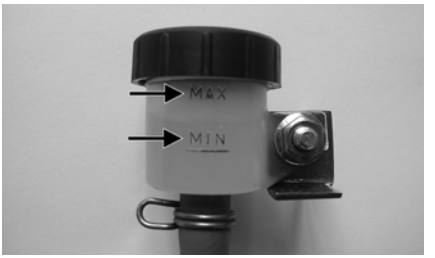

CD474A

■ REMARQUE: Le réservoir de fluide de frein est situé sur le panneau électrique dessous le siège de l'opérateur.

2. Appuyer sur la frein à pied arrière plusieurs fois pour vérifier la fermeté.
3. Si la frein n'est pas ferme, le système doit être vidangé.

■ REMARQUE: Amenez le VTT chez un concessionnaire de VTT autorisé Arctic Cat pour cette révision.

Protections en caoutchouc

Les protections doivent être régulièrement inspectées conformément aux indications du Programme d'entretien.

Bottes de joint à rotule (supérieur et arrière/droite et gauche)

CC791

1. Fixez le VTT sur un support afin d'élever les roues avant.
2. Retirez les deux roues avant.

3. Inspectez les quatre protections des bottes de joint à rotule pour déceler toute fissure, déchirure ou perforation.
4. Vérifiez le libre jeu du joint à rotule en saisissant la genouillère de direction et en la tournant d'un côté à l'autre et de haut en bas.
5. Si la protection présente une détérioration ou que le jeu du joint à rotule semble excessif, contactez un concessionnaire agréé de VTT Arctic Cat pour une révision.

Protections de barre d'accouplement (intérieure et extérieure/ droite et gauche)

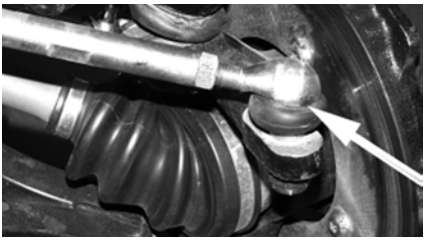

CC792

1. Fixez le VTT sur un support afin d'élever les roues avant.
2. Retirez les deux roues avant.
3. Inspectez les quatre protections de barre d'accouplement pour déceler toute fissure, déchirure ou perforation.
4. Vérifiez le libre jeu de l'articulation de la barre d'accouplement en saisissant la barre d'accouplement près de son extrémité et en essayant de la déplacer de haut en bas.
5. Si la protection présente une détérioration ou que le jeu de l'articulation de la barre d'accouplement semble excessif, contactez un concessionnaire agréé de VTT Arctic Cat pour une révision.

Bottes d'essieu moteur

CC793

■ **REMARQUE: Ce VTT a quatre essieux moteurs et huit bottes de protection.**

1. Inspectez toutes les bottes d'essieu moteur pour déceler toute fissure, déchirure ou perforation.
2. Si la protection présente une détérioration, contactez un concessionnaire agréé de VTT Arctic Cat pour une révision.

Batterie

La batterie est située sous le siège.

Une fois en usage, ces batteries nécessitent un nettoyage et une nouvelle charge de façon régulière afin d'obtenir une performance de pointe et une vie utile optimale. Les procédures suivantes sont recommandées pour le nettoyage et l'entretien des batteries. Vous devez toujours lire les instructions fournies avec les chargeurs de batterie et les batteries et vous y conformer.

■ **REMARQUE: Lisez attentivement tous les avertissements et toutes les mises en garde qui accompagnent la batterie ou le chargeur de batterie.**

La perte de la charge d'une batterie peut être causée par la température ambiante, la consommation de courant alors que le contact est coupé, des bornes corrodées, la décharge naturelle, des démarrages/arrêts fréquents et de courtes durées de fonctionnement du moteur. Un usage fréquent du treuil, du chasse-neige, un fonctionnement prolongé à bas régime, de courts parcours et l'utilisation d'accessoires à haute intensité de courant sont aussi des causes de la décharge d'une batterie.

Charge de maintenance

■ REMARQUE: Arctic Cat recommande d'utiliser le chargeur CTEK Multi US 800 ou le chargeur CTEK Multi US 3300 pour la charge de maintenance des batteries. Il est nécessaire d'effectuer une charge de maintenance sur toutes les batteries qui n'ont pas été utilisées pendant plus de deux semaines ou selon le besoin.

1. Pour charger une batterie se trouvant dans le véhicule, assurez-vous que le commutateur d'allumage est à la position d'arrêt (OFF).

■ REMARQUE: Sur le 400, veillez à maintenir le liquide de batterie au NIVEAU SUPÉRIEUR. Utilisez uniquement de l'eau distillée pour faire l'appoint de liquide dans ces batteries.

■ REMARQUE: Sur le 500/550/700/1000, la bande de fermeture ne doit PAS être retirée et AUCUN liquide ne doit être ajouté.

2. Nettoyez les bornes de batterie avec une solution d'eau et de bicarbonate de soude.
3. Placez le chargeur et la batterie dans un endroit bien aéré et assurez vous que les câbles de charger de batterie ne seront contact tout acide de batterie. Vérifiez que le chargeur est débranché de la prise de courant de 110 V.
4. Connectez le fil conducteur rouge du chargeur à la borne positive de la batterie, puis le fil conducteur noir du chargeur à la borne négative de la batterie.

■ REMARQUE: Des adaptateurs de charge de batterie en option sont disponibles chez votre concessionnaire Arctic Cat agréé; ils servent à connecter directement la batterie de votre véhicule aux chargeurs recommandés, afin de simplifier le procédé de charge de maintenance. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Arctic Cat agréé sur l'installation correcte de ces connecteurs d'adaptateur de charge.

5. Branchez le chargeur dans une prise de courant de 110 V.
6. Si vous utilisez le CTEK Multi US 800, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur d'autres boutons. Si vous utilisez le CTEK Multi US 3300, appuyez sur le bouton de mode (A) du côté gauche du chargeur jusqu'à ce que l'icône (B) de charge de maintenance du bas s'allume. Le voyant de charge normale (C) doit s'allumer en haut du chargeur.

800E

■ REMARQUE: Le chargeur/mainteneur chargera la batterie jusqu'à 95% de sa capacité et à ce moment-là, le voyant de charge de maintenance (D) s'allumera et le chargeur/mainteneur passera au réglage de maintenance à impulsion/surveillance flotteur. Si la tension de la batterie descend en dessous de 12,9 c.c., le chargeur redémarrera automatiquement à la première étape de la séquence de charge.

3300

■ REMARQUE: Le fait d'utiliser un chargeur de batterie dont la surveillance flotteur n'est pas appropriée endommagera la batterie si celle-ci y est connectée pendant une période prolongée.

Charge

■ REMARQUE: Arctic Cat recommande d'utiliser le chargeur CTEK Multi US 800 ou le chargeur CTEK Multi US 3300 pour la charge de maintenance des batteries.

1. N'oubliez pas de nettoyer la batterie et ses bornes avec une solution d'eau et de bicarbonate de soude.
2. Placez le chargeur et la batterie dans un endroit bien aéré et assurez vous que les câbles de charger de batterie ne seront contact tout acide de batterie. Vérifiez que le chargeur est débranché de la prise de courant de 110 V.
3. Connectez le fil conducteur rouge du chargeur à la borne positive de la batterie, puis le fil conducteur noir du chargeur à la borne négative de la batterie.
4. Branchez le chargeur sur une prise de courant de 110 V.
5. En appuyant sur le bouton de mode (A) du côté gauche du chargeur, sélectionnez l'icône de charge normale (E). Le voyant de charge normale (C) devrait s'allumer sur la partie supérieure gauche du chargeur.
6. La batterie se chargera jusqu'à 95% de sa capacité et à ce moment-là, le voyant de charge de maintenance (D) s'allumera.

■ REMARQUE: Pour une charge et une performance optimales, laissez le chargeur connecté à la batterie pendant 1 heure au minimum, après que l'icône de charge de maintenance (D) se soit allumé. Si la batterie devient chaude au toucher, arrêtez de la charger. Recommencez une fois qu'elle s'est refroidie.

7. Une fois que la batterie est complètement chargée, débranchez le chargeur de la prise de courant de 110 V.

■ REMARQUE: Si la batterie n'offre pas le rendement attendu par l'utilisateur après la charge, apportez la batterie chez un concessionnaire Arctic Cat pour un dépannage plus approfondi.

Démarrage de secours

■ REMARQUE: Arctic Cat ne recommande pas de procéder à un démarrage de secours d'un véhicule avec une batterie déchargée, mais plutôt de retirer la batterie, en faire l'entretien et la charger correctement; toutefois, en cas d'urgence, il peut être nécessaire de faire un démarrage de secours d'un véhicule. Dans ce cas, suivez la procédure ci-dessous pour exécuter avec soin et en toute sécurité cette procédure.

⚠ AVERTISSEMENT

La manipulation ou la connexion incorrecte d'une batterie peut conduire à des blessures graves y compris les brûlures d'acide, les brûlures électriques ou la cécité causée par une explosion. Il faut toujours retirer les bagues et les montres.

1. Sur le véhicule dont la batterie doit être rechargée, déposez le couvercle de la batterie et les protections des bornes.

⚠ AVERTISSEMENT

Lors de tout entretien effectué sur une batterie, les précautions suivantes doivent être prises: maintenir les étincelles, les flammes nues, les cigarettes et toute autre flamme à l'écart. Toujours porter des lunettes de sécurité. Protéger la peau et les vêtements lorsque vous manipulez une batterie. Lors de l'entretien d'une batterie dans un espace clos, garder l'endroit bien aéré. S'assurer que l'aération de la batterie ne soit pas obstrué.

2. Inspectez la batterie pour déceler des signes de fuites d'électrolyte, de bornes desserrées ou de renflements latéraux. Les boîtiers de batterie ayant des fuites ou des renflements peuvent indiquer une batterie gelée ou court-circuitée.

⚠ AVERTISSEMENT

Si l'une quelconque de ces conditions existe, NE PAS essayer de recharger, survolter ou charger la batterie. Une explosion pourrait se produire et causer des blessures graves.

3. Inspectez le véhicule qui sera utilisé pour la recharge de la batterie afin de déterminer si la tension et la polarité de masse sont compatibles. Le véhicule doit avoir un système électrique de 12 V c.c. à masse négative.

ATTENTION

Toujours s'assurer que les systèmes électriques ont la même tension et la même polarité de masse avant de connecter les câbles de démarrage. Sinon, des dommages électriques graves peuvent se produire.

4. Rapprochez suffisamment le véhicule à utiliser pour la recharge de la batterie afin de s'assurer que les câbles de démarrage puissent être connectés facilement; puis passez au point mort, serrez et verrouillez les freins, arrêtez tous les accessoires électriques et arrêtez le commutateur d'allumage.

■ **REMARQUE: Que tous les commutateurs du véhicule dont la batterie doit être rechargée sont en position d'arrêt (OFF).**

5. Débrancher tous les accessoires extérieurs tels que les téléphones cellulaires, les unités GPS et les radios des deux véhicules.

ATTENTION

Si les accessoires électroniques ne sont pas débranchés pendant la recharge de la batterie, cela peut causer des dommages du système dus aux pointes d'alimentation.

6. Fixez un collier de serrage du câble de démarrage positif (rouge) à la borne positive (+) (1) de la batterie déchargée (C) en faisant attention de ne contacter aucune pièce métallique avec l'autre collier de serrage; puis fixez l'autre collier de serrage du câble de démarrage positif (rouge) à la borne positive (+) (2) de la batterie en bon état (B).

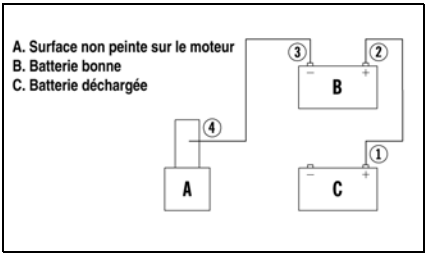

0744-527

■ **REMARQUE: Certains câbles de démarrage peuvent avoir la même couleur, mais les colliers de serrage ou les extrémités auront des codes couleurs rouge et noir.**

7. Fixez un collier de serrage du câble de démarrage négatif (noir) à la borne négative (-) (3) de la bonne batterie (B); puis fixez l'autre collier de serrage du câble de démarrage négatif (noir) (4) à une surface métallique non peinte (A) sur le moteur ou le châssis, suffisamment loin de la batterie déchargée et des composants du système de carburant.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne jamais faire de connexion finale à une batterie car une étincelle pourrait enflammer l'hydrogène gazeux, ce qui causerait une explosion de la batterie pouvant conduire aux brûlures d'acide ou à la cécité.

8. Placez-vous suffisamment loin de la batterie déchargée et démarrer le véhicule avec la bonne batterie. Laissez marcher le véhicule pendant plusieurs minutes pour fournir une certaine charge à la batterie déchargée.

9. Démarrez le véhicule avec la batterie déchargée et laissez-le marcher pendant plusieurs minutes avant de débrancher les câbles de démarrage.

10. Retirez les câbles de démarrage dans la séquence inverse de leur branchement (4, 3, 2, 1). Faites attention de ne pas court-circuiter les câbles par contact avec le métal non recouvert.

■ **REMARQUE: Faites vérifier la batterie et le système électrique avant d'utiliser le véhicule à nouveau.**

Bougie(s)

Ce VTT est équipé d'une bougie spéciale. Consultez le tableau des caractéristiques pour connaître le bon type de bougie. Un isolateur brun pâle indique que la bougie est en bon état. Un isolateur blanc ou foncé indique que le moteur a peut-être besoin d'une révision ou que le carburateur (400) a peut-être besoin d'être ajusté. Consultez un concessionnaire agréé de VTT Arctic Cat si l'isolateur de bougie n'a pas la couleur brun pâle. Pour éviter l'encrassement par temps froid, assurez-vous que le moteur est bien réchauffé avant de fonctionner.

Afin que la bougie demeure chaude et forte, assurez-vous qu'il n'y a pas d'accumulations de carbone sur la bougie.

Avant de retirer la bougie, assurez-vous de bien nettoyer la zone entourant celle-ci. En l'absence de ce contrôle, des saletés pourraient entrer dans le moteur lors du retrait ou de l'installation de la bougie.

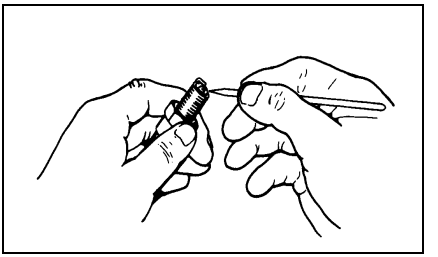

ATV-0051

Pour avoir un bon allumage, réglez l'écartement des électrodes au spécification (voyez la tableau de spécifications appropriée). Servez-vous d'une jauge d'épaisseur pour vérifier le jeu.

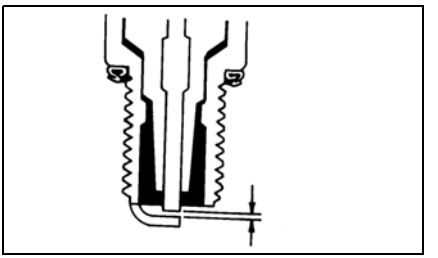

ATV-0052

Lors de l'installation de la bougie, assurez-vous de bien serrer celle-ci. Une nouvelle bougie doit être serrée de 1/2 tour une fois que la rondelle touche la culasse du cylindre. Une bougie usagée doit être serrée de 1/8 à 1/4 de tour une fois que la rondelle touche la culasse du cylindre.

Réglage du câble d'accélérateur

Pour ajuster le jeu du câble d'accélérateur:

1. Desserrez le contre-écrou du régleur du câble d'accélérateur.
2. Écartez le protecteur de caoutchouc; ensuite, tournez le régleur jusqu'à ce que la manette de l'accélérateur présente le jeu approprié de 3 à 6 mm (1/8 à 1/4 po).

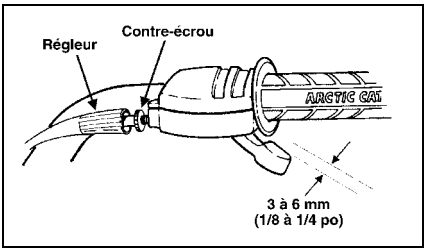

ATV-0047

3. Serrez bien l'écrou moleté sur le câble de l'accélérateur; puis glissez la botte en caoutchouc sur le régleur.

Réglage du tr/min du ralenti du moteur (400)

■ REMARQUE: Le tr/min n'est réglable sur les modèles EFI.

Un tachymètre est nécessaire afin de régler correctement le ralenti.

■ REMARQUE: Si un tachymètre n'est pas disponible, apportez votre VTT chez un détaillant Arctic Cat pour en faire le procédure.

■ REMARQUE: La vis de réglage du ralenti est située sur le côté droit du carburateur.

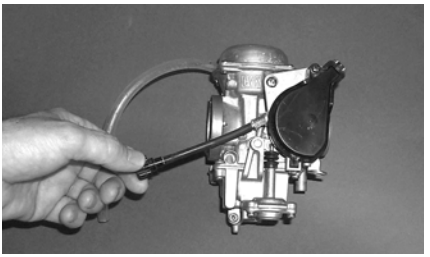

AF920C

1. Démarrez le moteur et laissez-le se réchauffer jusqu'à sa température de fonctionnement normale.
2. Tournez la vis de réglage du ralenti dans l'un ou l'autre sens et réglez le ralenti à un tr/min compris entre 1250 et 1350.

⚠ AVERTISSEMENT

Bloquez le levier de frein et placez le levier d'embrayage à la position N (point mort) lorsque vous faites des réglages au ralenti de tours/minute.

Filtre à air

Le filtre situé dans le logement du filtre à air doit être propre afin de permettre une bonne performance du moteur et un bon kilométrage. Si le VTT est utilisé dans des conditions normales, assurez la révision du filtre aux intervalles spécifiés. Si le VTT est utilisé dans la poussière, l'humidité ou la boue, inspectez et assurez la révision du filtre plus fréquemment. Observez la procédure suivante pour retirer, inspecter et/ou nettoyer le filtre.

ATTENTION

Une inspection fréquente du filtre à air est requise si le VTT est utilisé dans la poussière, l'humidité ou la boue, sous peine d'endommager le moteur.

1. Retirez les rivets remontables à l'arrière de couvercle du colonne de direction; puis déverrouillez le couvercle de la compartiment de rangement.

CF260A

2. Soulevez l'arrière du couvercle du colonne de direction et glissez le couvercle de la compartiment de rangement vers l'avant pour dégager les saillies de montage; puis enlevez et retirez le couvercle du compartiment de rangement.

FI467

3. Enlevez la compartiment de rangement; puis poussez les quatre agrafe-ressorts et retirez le couvercle du filtre à air.

FI468

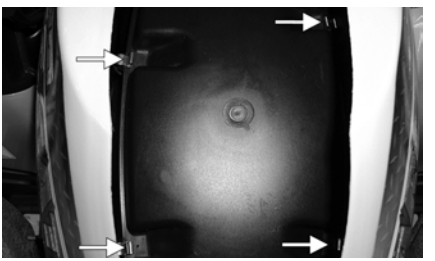

CD675A

4. Retirez l'ensemble du filtre à air et séparez le filtre mousse du châssis.

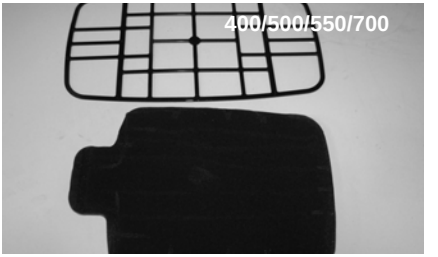

FI705

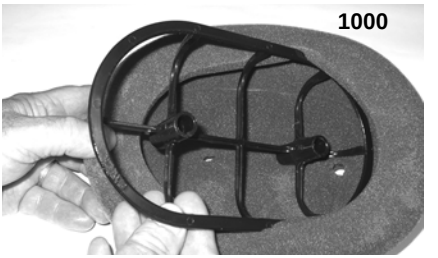

GZ0195

5. Remplissez un bac à nettoyage de taille plus large que le filtre d'un solvant de nettoyage non inflammable; nettoyez ensuite le filtre dans le solvant.

■ REMARQUE: Le nettoyeur de filtre d'air mousse et l'huile de filtre d'air mousse sont disponibles chez Arctic Cat.

6. Serrez l'élément entre les paumes des deux mains pour éliminer l'excès de solvant. Ne tordez et n'essorez pas l'élément sous peine de le fissurer.
7. Séchez le filtre.
8. Placez le filtre dans un sac de plastique; ensuite, versez-y de l'huile pour filtre à air et laissez le filtre s'imbiber.
9. Comprimez l'élément pour en extraire l'excédent d'huile; puis installez dans le châssis.

ATTENTION

Un filtre à air déchiré peut causer des dommages au moteur. Si le filtre est déchiré, des saletés et de la poussière peuvent entrer dans le moteur. Examinez attentivement le filtre pour détecter les déchirures avant et après le nettoyage. S'il y a des déchirures, remplacez-le par un nouveau filtre.

10. Nettoyez toute saleté ou tout débris trouvé à l'intérieur du logement de filtre à air. Assurez-vous qu'aucune saleté ne pénètre dans le carburateur (400).
11. Placez le filtre dans le logement de filtre à air; assurez-vous qu'il est bien en position et correctement assujetti, montez ensuite le couvercle et fixez-le à l'aide des attaches.

Vidanges de logement du filtre à air

Inspectez les vidanges sous le logement principal pour y détecter des débris ou pour vérifier son étanchéité.

FI704A

Vidange du couvercle de courroie trapézoïdale

■ REMARQUE: Si le VTT a traversé de l'eau, le couvercle de la courroie trapézoïdale doit être vidée de toute eau présente.

1. Placez le VTT sur une surface de niveau.
2. Retirez le boulon de vidange du couvercle et laissez l'eau s'échapper.

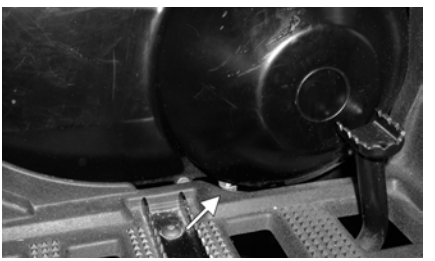

CF110A

3. Mettez le levier de sélecteur de gamme au point mort; démarrez ensuite le moteur.

4. Augmentez et diminuez le tr/min du moteur à plusieurs reprises pour expulser toute l'eau; arrêtez ensuite le moteur.
5. Installez le bouchon de vidange et serrez bien.

■ **REMARQUE: L'inspection de la courroie trapézoïdale et des embrayages doit avoir lieu tous les 800 km (500 mi) et la courroie remplacée au besoin.**

Pneus

⚠ AVERTISSEMENT

Utilisez toujours des pneus de la taille et du type spécifiés. Consultez le tableau des caractéristiques pour connaître la bonne pression de gonflage des pneus et maintenez toujours une pression de gonflage adéquate.

État des sculptures de pneus

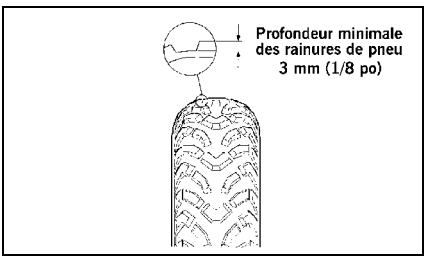

0732-649

L'utilisation de pneus usés sur un VTT est très dangereuse. Un pneu est usé quand la profondeur des sculptures est inférieure à 3 mm (1/8 po). Veillez à remplacer les pneus avant d'atteindre cette limite inférieure.

⚠ AVERTISSEMENT

L'utilisation de pneus usés est dangereuse et accroît le risque d'accident.

Remplacement d'un pneu

Ce VTT a des pneus sans chambre à air basse pression. L'étanchéité à l'air est assurée par les surfaces de contact entre la jante intérieure de roue et le bourrelet de pneu. Si la jante intérieure de roue ou le bourrelet de pneu est endommagé, il peut y avoir une fuite d'air. Faites bien attention de ne pas endommager ces parties lors du remplacement des pneus.

Il est très important d'utiliser le bon outillage pour la réparation ou le remplacement des pneus pour éviter d'endommager le bourrelet de pneu ou les jantes de roue. Si vous ne disposez pas de l'outillage nécessaire, confiez cette opération à un concessionnaire agréé de VTT Arctic Cat ou à un centre agréé de réparation de pneus.

ATTENTION

Lorsque vous détachez le bourrelet de pneu de la roue, faites très attention de ne pas endommager la surface de roue intérieure ni le bourrelet de pneu.

⚠ AVERTISSEMENT

Utilisez seulement des pneus homologués par Arctic Cat lors du changement de pneus. Sinon, le VTT pourrait devenir instable.

Réparation de pneu sans chambre à air

Si le pneu est crevé ou à plat, vous pouvez le réparer au moyen de rustines, type injecteur. Si la détérioration provient d'une coupure ou si la crevaison ne peut pas être réparée par une rustine, type injecteur, il faut remplacer le pneu. Si vous conduisez le VTT dans des endroits où il est difficile de trouver des services de transport ou de réparation, il vous est fortement conseillé d'avoir avec vous une trousse de réparation à rustines et une pompe pour pneus.

Roues

1. Stationnez le VTT sur un sol de niveau et engagez le verrou de manette de frein.
2. Desserrez les écrous sur la roue à déposer.
3. Élevez le VTT.
4. Retirez les écrous.
5. Retirez la roue.
6. Montez la roue et les écrous.
7. Serrez les écrous en passant d'un côté à l'autre en incréments de 20 lb-pi à 40 lb-pi (roues acier) ou 80 lb-pi (roues aluminium).
8. Retirez le cric.

Silencieux/pare-étincelles

Le silencieux est muni d'un pare-étincelles qui doit être nettoyé périodiquement. Nettoyez le pare-étincelles en respectant la procédure suivante aux intervalles indiqués dans le Programme d'entretien.

⚠ AVERTISSEMENT

Attendez que le silencieux refroidisse afin d'éviter les brûlures.

1. Retirez les trois vis à capuchon qui fixant l'assemblage de pare-étincelles au silencieux.

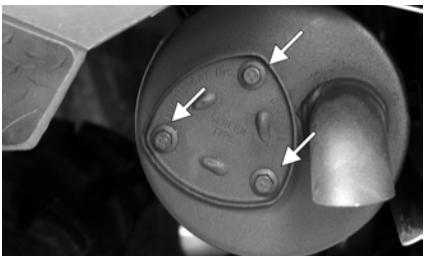

CF105A

2. À l'aide d'une brosse appropriée, nettoyez la calamine de l'écran en faisant attention de ne pas endommager l'écran.

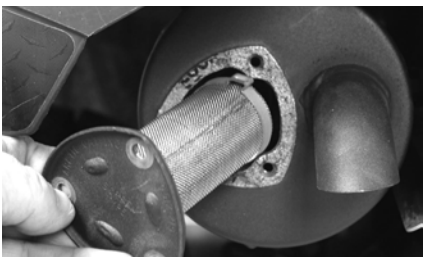

CF104

■ REMARQUE: Si l'écran ou le joint est endommagé d'une façon quelconque, il faut le remplacer.

3. Installez l'assemblage de pare-étincelles et fixez-la avec les trois vis à capuchon. Serrez les vis à capuchon à 48 lb-po.

Remplacement d'une ampoule

La puissance nominale de chaque ampoule est indiquée dans le tableau. Remplacez toujours une ampoule grillée par une ampoule de même puissance nominale.

Phare	12 V/27 W (4)
Feux arrière/feux d'arrêt	12 V/8 W/27 W

ATTENTION

Utilisez exclusivement comme ampoules de rechange les ampoules indiquées dans le tableau.

■ REMARQUE: La portion ampoule du phare est fragile. MANIPULEZ AVEC SOIN. Lorsque vous remplacez l'ampoule du phare, évitez de toucher la section en verre de l'ampoule. Si vous touchez le verre, il doit être nettoyé à l'aide d'un chiffon propre avant l'installation. Des traces d'huile de la peau sur l'ampoule réduisent la durée de service de l'ampoule.

⚠ AVERTISSEMENT

N'essayez pas de retirer l'ampoule lorsqu'elle est chaude. Des brûlures graves peuvent en résulter.

Respectez la procédure suivante pour remplacer l'ampoule du phare.

1. Tournez l'ensemble d'ampoule dans le sens antihoraire et retirez-le du logement du phare; puis débranchez-le du faisceau de fils.
2. Connectez le nouvel ensemble d'ampoule au connecteur du faisceau de fils; puis insérez-le dans le logement du phare et tournez-le complètement dans le sens horaire.

ATTENTION

Lorsque vous remplacez l'ampoule du phare, évitez de toucher la section en verre de l'ampoule. Prenez une ampoule neuve avec un chiffon propre.

Respectez la procédure suivante pour remplacer l'ampoule feu arrière/feu d'arrêt.

1. Retirez les deux vis et l'encadrement de lentille.
2. Poussez l'ampoule vers l'intérieur et tournez-la dans le sens antihoraire.

3. Installez la nouvelle ampoule en la tournant dans le sens horaire tout en la poussant vers l'intérieur.
4. Installez l'encadrement de lentille.

ATTENTION

Serrez les vis de l'encadrement de lentille seulement jusqu'à que le tout soit bien assujetti.

Vérification/réglage de la visée du phare

Les phares peuvent être réglés verticalement et horizontalement. Le centre géométrique de la zone d'éclairage des feux de route (HIGH) doit être utilisé pour la visée verticale et horizontale.

1. Positionnez le VTT sur une surface de niveau de façon à ce que les phares se trouvent à une distance approximative de 6,1 m (20 pi) d'une surface de visée (mur ou surface de visée similaire).

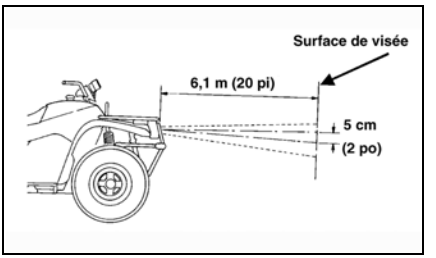

ATV-0070BA

■ **REMARQUE: Le VTT devrait présenter une charge de fonctionnement moyenne lors du réglage de la visée des phares.**

2. Mesurez la distance qui va du plancher au milieu de chaque phare.
3. Tracez des repères horizontaux sur la surface de visée à l'aide des mesures obtenues à l'étape 2.
4. Tracez des repères verticaux qui croisent les repères horizontaux sur la surface de visée directement à l'avant des phares.
5. Allumez les phares. Assurez-vous qu'il s'agit bien des FEUX DE ROUTE. N'UTILISEZ PAS LES FEUX DE CROISEMENT.
6. Observez la visée de chaque faisceau de phare. La visée correcte est obtenue lorsque le faisceau le plus intense est centré sur le repère vertical de la surface de visée, 5 cm (2 po) au-dessous du repère horizontal.
7. Réglez chaque phare afin d'obtenir l'orientation correcte du faisceau en tournant le bouton dans le sens horaire pour lever, ou dans le sens antihoraire pour abaisser le faisceau.

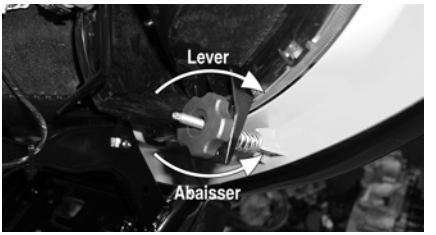

CD714A

Fusibles

Les fusibles sont situés dans un porte-fusible sous le siège. Pour tout type de problème avec le système électrique, vérifiez toujours les fusibles en premier lieu.

■ **REMARQUE: Pour retirer le fusible, exercez une pression sur les attaches de verrouillage situées de chaque côté du boîtier du fusible et soulevez.**

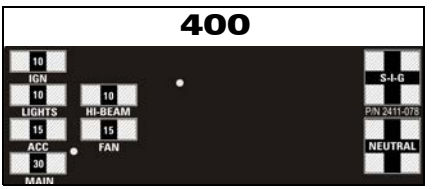

2411-078

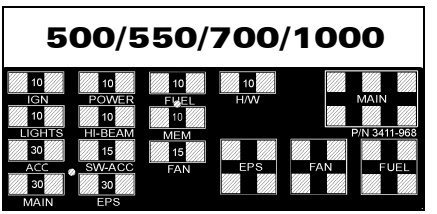

3411-968

ATTENTION

Remplacez toujours un fusible sauté avec un fusible de même type et de même calibre. Si le nouveau fusible saute après une brève période d'utilisation, consultez immédiatement un concessionnaire agréé de VTT Arctic Cat.

Bornes de sortie électriques

Il y a deux bornes de sortie pour accessoires électriques sur le faisceau de câblage avant et une borne de sortie pour accessoires électriques sur le faisceau de câblage arrière. La fiche accessoires est sur le côté droit du module d'instruments.

ATTENTION

N'utilisez que des accessoires électriques de puissance inférieure à 180 W.

Plateau du rangement d'outils/retenue de batterie

Le VTT est équipé d'une trousse à outils de base.

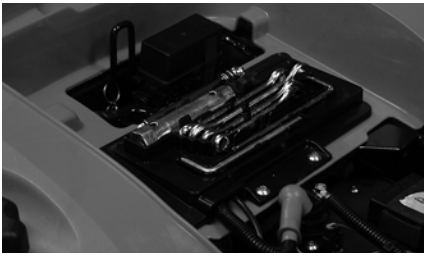

CF157

Laissez tout le temps la trousse à outils sur le VTT.

Le plateau du rangement d'outils est situé au-dessous le siège. Il sert aussi de retenue de batterie.

Préparation à l'entreposage

ATTENTION

Avant d'entreposer le VTT, il doit subir une révision appropriée afin de prévenir la rouille et la détérioration des composants.

Arctic Cat recommande la procédure suivante pour préparer ce VTT à l'entreposage. Il est préférable que cet entretien soit fait par un concessionnaire agréé de VTT Arctic Cat; toutefois, le propriétaire/conducteur peut l'effectuer s'il le souhaite.

1. Nettoyez le coussin du siège (couverture et base) avec un chiffon humide et le laisser sécher.
2. Nettoyez à fond le VTT afin d'enlever toute saleté, huile, herbe et autres matières étrangères. Laissez le VTT sécher complètement. Ne permettez PAS à l'eau de pénétrer dans toute partie du moteur ou de l'admission d'air.
3. Videz le réservoir d'essence ou ajoutez un stabilisant de carburant à l'essence dans le réservoir. Retirez le couvercle du logement de filtre à air et le filtre à air. Démarrez le moteur et attendez qu'il tourne au ralenti; puis injectez rapidement le conservateur de moteur Arctic Cat dans l'ouverture du filtre à air pendant une période de 10 à 20 secondes. Installez le filtre à air et le couvercle du logement.

ATTENTION

Si l'intérieur du filtre à air est sale, nettoyez-le avant de mettre le moteur en marche.

4. Bouchez le trou du système d'échappement par un chiffon propre. Sur le 400, vidangez le cuvette à flotteur du carburateur.
5. Enduisez avec une huile légère le manchon supérieur de la colonne de direction et les plongeurs des amortisseurs.
6. Serrez tous les écrous, boulons et vis. Assurez-vous que les rivets qui retiennent les composants soient bien serrés. Remplacez tous les rivets desserrés. Veillez à ce que tous les écrous, boulons et vis calibrés soient resserrés selon les spécifications.
7. Sur le 500/550/700/1000, remplissez le système de refroidissement jusqu'en bas de la colonne montante dans le goulot de remplissage du radiateur avec du réfrigérant correctement mélangé.
8. Débranchez les câbles de la batterie (câble négatif d'abord); puis retirez la batterie, nettoyez les bornes et les câbles de la batterie et entreposez dans un endroit propre et sec.

■ **REMARQUE: Pour l'entreposage, utilisez un appareil d'entretien de la batterie ou veillez à ce que la batterie soit entièrement chargée (consultez la section Batterie du présent manuel).**

9. Entreposez le VTT à l'intérieur sur une surface de niveau.

ATTENTION

N'entreposez pas le VTT à l'extérieur en plein soleil. Ne le recouvrez pas d'une housse plastique, puisque l'humidité s'accumulera sur le VTT et causera de la rouille.

Préparation suivant l'entreposage

Une préparation appropriée du VTT après la période d'entreposage assurera plusieurs heures de plaisir et de kilomètres sans tracas. Arctic Cat recommande la procédure suivante pour préparer le VTT.

1. Nettoyez entièrement le VTT.
2. Nettoyez le moteur. Retirez le chiffon du système d'échappement.
3. Vérifiez tous les fils et les câbles de commande pour détecter les traces d'usure ou d'effilochage. Remplacez au besoin.
4. Changez l'huile et le filtre du moteur/de la transmission.
5. Vérifiez le niveau du réfrigérant et ajoutez le mélange approprié de réfrigérant si nécessaire.
6. Chargez la batterie et installez celle-ci. Raccordez les câbles de batterie en veillant à connecter d'abord le câble positif.
7. Vérifiez tous les systèmes de freinage (niveau du liquide pour freins, plaquettes, etc.), les contrôles, le phare, le feu arrière, le feu d'arrêt et le réglage du phare; ajustez ou remplacez tel que requis.
8. Vérifiez la pression des pneus. Gonflez à la pression recommandée tel que requis.
9. Serrez tous les écrous, boulons et vis en veillant à ce que tous les écrous, vis et boulons calibrés soient resserrés selon les spécifications.
10. Assurez-vous que la colonne de direction se déplace librement et ne coince pas.
11. Vérifiez la bougie. Nettoyez ou remplacez au besoin.
12. Respectez les recommandations indiquées à l'inspection avant le démarrage.

Dossier d'entretien

DATE	MILLAGE	NOTES/ENTRETIEN EFFECTUÉ

Changement d'adresse ou de propriété et transfert de garantie

Arctic Cat Inc. conserve le nom et l'adresse du propriétaire actuel de ce véhicule afin de pouvoir lui communiquer tout renseignement d'importance concernant la sécurité qui peut s'avérer nécessaire à la protection des clients contre les blessures ou les dommages à la propriété. Veuillez vous assurer de compléter et de faire parvenir à Arctic Cat Inc. une copie de ce formulaire en cas de changement d'adresse ou de propriétaire.

Ce formulaire peut également servir au transfert du reliquat non utilisé de la garantie originale à une seconde partie. Pour ce faire, remplissez complètement le formulaire; ensuite renvoyer une copie de ce formulaire à Arctic Cat Inc. Arctic Cat traitera la demande et donnera de la garantie pour le restant du temps de la garantie originale. La couverture de garantie n'est offerte que dans le pays où l'achat au détail original a été effectué, uniquement à l'acheteur initial ayant son lieu de résidence dans ce pays ou à un cessionnaire résidant dans ce pays pour le reste de la durée de la garantie.

- ❑ Changement d'adresse
- ❑ Changement de propriétaire
- ❑ Transfert de garantie

Changement d'adresse/ transfert de propriété/garantie:

Transfert à:

Nom_____

Adresse_____

Province/code postal_____

N° de téléphone ( ) _____

Année et modèle_____

Numéro d'identification du véhicule (NIV)_____

Avant d'utiliser le véhicule, vous devriez prendre un cours d'instruction VTT pour maîtriser les techniques ou pour renforcer ceux que vous avez. Composez le (613) 739-1535.

Pliez une fois

CHANGEMENT D'ADRESSE/DE PROPRIÉTAIRE

Apposez le timbre ici

ARCTIC CAT INC.
PRODUCT SERVICE AND WARRANTY DEPT.
P.O. BOX 810
THIEF RIVER FALLS, MN 56701 USA

Enregistrement des numéros d'identification

1. Numéro d'identification de clé:

Le numéro d'identification de clé est gravé sur la clé, comme le montre l'illustration. Notez ce numéro dans l'espace prévu pour référence si un jour vous avez besoin d'une clé neuve.

2. Numéro d'identification du véhicule:

3. Numéro de série du moteur:

Notez le numéro d'identification du véhicule et le numéro de série du moteur dans les espaces prévus pour faciliter la commande de pièces auprès de votre concessionnaire agréé de VTT Arctic Cat ou pour référence au cas où votre VTT.

⚠ AVERTISSEMENT

Tout usage impropre peut provoquer des BLESSURES GRAVES ou MORTELLES.

LE CONDUCTEUR ET LE PASSAGER DOIVENT TOUJOURS PORTER UN CASQUE HOMOLOGUÉ ET UNE TENUE DE PROTECTION.

NE JAMAIS CONDUIRE SUR LA VOIE PUBLIQUE.

NE JAMAIS TRANSPORTER PLUS D'UN PASSAGER.

NE JAMAIS CONDUIRE SOUS L'INFLUENCE DE DROGUES OU D'ALCOOL

NE JAMAIS conduire le véhicule :

- **sans formation ou instruction adéquate pour le VTT**
- **à des vitesses excessives pour vos propres compétences ou l'état de la route**
- **sur la voie publique – il pourrait s'ensuivre une collision avec un autre véhicule**
- **avec un passager sans un siège pour passager bien en position**

LE CONDUCTEUR DOIT TOUJOURS :

- **utiliser les techniques de conduite appropriées pour éviter un retournement lors de virages, sur les pentes et terrains accidentés**
- **éviter les surfaces pavées – elles peuvent sérieusement affecter la tenue de route et le contrôle**
- **ralentissez et redoublez de prudence en tout temps lors du transport d'un passager – faites descendre le passager si les conditions l'exigent**
- **assurez-vous que le passager lise et comprenne bien cet autocollant de sécurité de passager**

LOCALISEZ ET LISEZ LE MANUEL D'UTILISATION.
SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS.

©2013 Arctic Cat Inc. ™®Marques déposées d'Arctic Cat Inc., Thief River Falls, MN 56701
(204) 982-1656 n/p 2259-805